

Bluetooth携帯端末とカーウイングスナビの初期設定手順 (NTTドコモ F-09D/F-11D)

A. ナビゲーションの設定

1  **設定** <設定>スイッチを押します。

 <設定>スイッチがない場合は<メニュー>スイッチを押します。

※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

2  <設定>を選択します。

3  <Bluetooth>を選択します。

4  <機器登録>を選択します。

5  「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか？」と聞かれますので、<はい>を選択します。

6  <NTTドコモ>を選択してください。

7  上記の画面が表示されたら、この状態でストップ！[1234]を憶えておきましょう。

携帯端末の操作へ
※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。

B. 携帯端末の登録

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態ですべての登録を開始してください。
※機種によって、携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

8  ホーム画面上で、<メニュー>キーを押します。

 [本体設定]を選択し、タップします。

9  [Bluetooth]をタップします。

10  右上のスライダーをONへスライドします。

11  デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。

12  検索された[MY-CAR]をタップします。

※検索後[MY-CAR]が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順まで行くと[MY-CAR]が表示されます。または再検索を行うと[MY-CAR]が表示される場合があります。

※検索後"PINまたはパスキーが正しくないので、MY-CARをペアに設定できません。"と表示される時は[OK]をタップすればパスキー入力画面になります。

13  **7**の画面で表示されたパスキー<1,2,3,4>を入力し[Done]、[OK]をタップします。

14  これで携帯端末の登録が完了しました。

初期設定完了

C. 携帯端末の登録（データ通信設定）

※携帯端末のWi-Fi設定がオンになっているとデータのダウンロードができません。データのダウンロードを行うときはWi-Fi設定をオフに設定してください。
 ※他のBluetooth機器に接続した場合、再度データ通信設定が必要になります。 ※機種によって、携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

1 ホーム画面を表示しておきます。
 ※設定操作中に携帯端末がスリープ状態にならないように、バックライトの点灯時間を2分以上に設定しておくことを推奨します。

2 CARWINGS[情報チャンネル]より、任意のチャンネルのダウンロードを開始します。

3 ダウンロード開始時に端末画面に利用上の注意が表示されますので、[次回以降は表示しない]にチェックをいれて<OK>をタップします。
 ※お客様の料金プランによっては、通信料が高額になる場合があります。契約通信事業者お客様窓口にご確認後、設定してください。

4 カーウイングスナビゲーションと携帯端末がデータ通信を行い、設定が完了します。

データ通信
設定完了

D. 電話帳転送設定

ヒト エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"F"をご覧ください。)

1 <設定>スイッチを押します。
 ※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。
 <設定>スイッチがない場合は<メニュー>スイッチを押します。

2 <設定>を選択します。

3 <電話・通信>を選択します。

4 <電話>を選択します。

5 <ハンズフリー電話帳>を選択します。


6 <携帯メモリー一括ダウンロード>を選択します。

7 <はい>を選択します。

8 <携帯メモリのダウンロードを確認中>と表示されます。

9 「この画面のまま、携帯電話を操作してください。」と表示されますので、この状態でストップ。携帯端末の操作を行います。

NO3
携帯端末の操作へ

D. 電話帳転送設定 つづき  エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「F」をご覧ください。)

1件送信の場合

10



ホーム画面で
[アプリケーションメニュー]
をタップします。


アプリケーションメニュー

11




[電話帳]を
タップします。

12




連絡先一覧から
送信したい
連絡先を
タップします。

13



連絡先を表示し、
<メニュー>キー
を押します。

14



[共有]を
タップします。

全件送信の場合

10



ホーム画面で
[アプリケーションメニュー]
をタップします。


アプリケーションメニュー

11




[電話帳]を
タップします。

12




連絡先を表示し、
<メニュー>キー
を押します。

13



[その他]を
タップします。

14

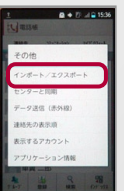

[インポート/
エクスポート]を
タップします。

1件送信の場合

15




[Bluetooth]を
タップします。

16




[MY-CAR]を
タップします。

17




アドレス帳が送信されます。

18




携帯メモリの読み出しが終了されると、
これで登録完了です。

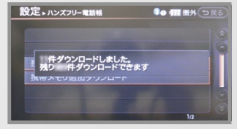

全件送信の場合

15



[表示可能な電
話帳を共有]
を
タップします。

16




[Bluetooth]を
タップします。

17




[MY-CAR]を
タップします。

18




アドレス帳が
送信されます。




※メモリ件数によって
ナビ側にダウンロード
完了画面が出るまでに
時間がかかります。

19



携帯メモリの読み出しが終了されると、
これで登録完了です。



電話帳転送設定完了

E. 接続機器の切断方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※機種によって、携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- ホーム画面上で、**<メニュー>**キーを押します。



「本体設定」を選択し、タップします。


- 「Bluetooth」をタップします。


- 「MY-CAR」を表示し、ロングタッチします。

※ロングタッチは画面を長く触れる操作です。


- 「OK」をタップします。



これで登録機器の切断が完了です。

F. BluetoothのOn/Offの方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。

- ホーム画面上で、**<メニュー>**キーを押します。



「本体設定」を選択し、タップします。



「Bluetooth」をタップします。


- 2.[オフ]から[オン]にするときの設定





ON 画面

上の画面で右上のOFFをスライドしてONにします。
- 2.[オン]から[オフ]にするときの設定





OFF 画面

上の画面で右上のONをスライドしてOFFにします。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

携帯端末の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録できません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はF.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)