

Bluetooth携帯端末とカーウイングスナビの初期設定手順 (NTTドコモ ARROWS X F-10D)

A. ナビゲーションの設定 ※「CARWINGSのご利用には、NTTドコモ提供インターネット接続サービス"spモード"のご契約が必要です。」

- 1  **1** **設定** <設定>スイッチを押します。
 <設定>スイッチがない場合は
<メニュー>スイッチを
押します。
 ※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。
- 2  **2** **ナビメニュー** <設定>を
選択します。
- 3  **3** **設定** <Bluetooth>を選択します。
- 4  **4** **設定・Bluetooth** <機器登録>を選択します。
- 5  **5** **設定・Bluetooth** 「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか？」
と聞かれますので、<はい>を選択します。
- 6  **6** **設定・機器登録** <新規登録>を選択します。
- 7  **7** **設定・機器登録** <電話番号の登録>を選択します。
- 8  **8** **設定・電話番号の登録** [*99***1#]を入力し、<決定>を選択します。
- 9  **9** **設定・機器登録** <決定>を選択します。
- 10  **10** **設定・機器登録** この画面のまま、携帯電話を操作して
ください。携帯電話
パスキー [1234] を検索し、
入力してください。
 上記の画面が表示されたら、この状態で
ストップ！ [1234] を覚えておきましょう。

携帯端末の操作へ

※携帯端末を車内に持ち込んで
登録を行ってください。

B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態ですべての登録を開始してください。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 11  **11** ホーム画面上で、
<メニュー>
キーを押します。
 [本体設定]を
選択し、
タップします。
- 12  **12** **設定** [Bluetooth]を
タップします。
- 13  **13** **Bluetooth** 右上のスライドバーを
ONへスライドします。
- 14  **14** **Bluetooth** デバイスのスキャンが始まり、
Bluetooth端末の検索が行われます。

NO2
 ^

B. 携帯端末の登録 つづき

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態での登録を開始してください。
 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

15



検索された[MY-CAR]をタップします。

※検索後[MY-CAR]が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力順まで行くと[MY-CAR]が表示されます。または再検索を行うと[MY-CAR]が表示される場合があります。


※検索後"PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できませんでした。"と表示される時は[OK]をタップすればパスキー入力画面になります。

16



⑩で表示されたパスキー<1,2,3,4>を入力し[Done]、[OK]をタップします。

17

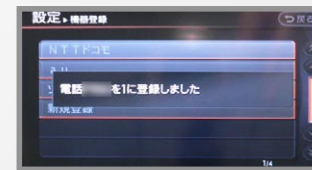

これで携帯端末の登録が完了しました。

初期設定完了

C. 携帯端末の登録 (データ通信設定)

※携帯端末のWi-Fi設定がオンになっているとデータのダウンロードができません。データのダウンロードを行うときはWi-Fi設定をオフに設定してください。
 ※他のBluetooth機器に接続した場合、再度データ通信設定が必要になります。※機種によって、携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。
 ※「CARWINGSのご利用には、NTTドコモ提供インターネット接続サービス"spモード"のご契約が必要です。」


1



ホーム画面を表示しておきます。


※設定操作中に携帯端末がスリープ状態にならないように、バックライトの点灯時間を2分以上に設定しておくことを推奨します。

2

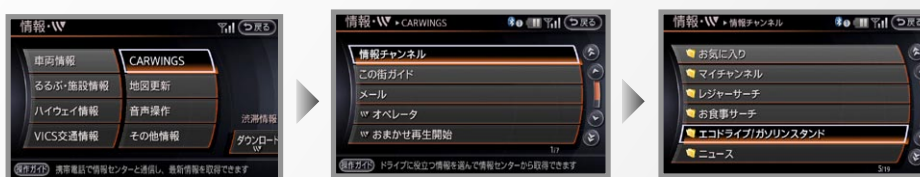

CARWINGS[情報チャンネル]より、任意のチャンネルのダウンロードを開始します。

3

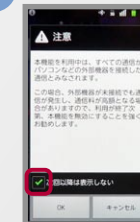

ダウンロード開始時に端末画面に利用上の注意が表示されますので、[次回以降は表示しない]にチェックをいれて<OK>をタップします。

※お客さまの料金プランによっては、通信料が高額になる場合があります。契約通信事業者お客さま窓口にご確認後、設定してください。

4



カーウイングスナビゲーションと携帯端末がデータ通信を行い、設定が完了します。

データ通信
設定完了

D. 電話帳転送設定

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「F」をご覧ください。)

1

＜設定＞スイッチを押します。

＜設定＞スイッチがない場合は＜メニュー＞スイッチを押します。

※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

2

＜設定＞を選択します。

3

＜電話・通信＞を選択します。

4

＜電話＞を選択します。

5

＜ハンズフリー電話帳＞を選択します。

6

＜携帯メモリー一括ダウンロード＞を選択します。

7

＜はい＞を選択します。

8

＜携帯メモリのダウンロードを確認中＞と表示されます。

9

自動ダウンロードの場合

画面上に[Bluetooth接続リクエスト]と表示されたら、上から下にフリックしてください。

※手順⑨で⑪の画面が表示される場合もあります。

10

自動ダウンロードの場合

[Bluetooth接続リクエスト]をタップしてください。

11

自動ダウンロードの場合

[OK]をタップしますと、電話帳ダウンロードが開始されます。

※「次回から表示しない」にチェックしますと⑨～⑪が不要になります。

ご注意

示された場合は、一旦＜キャンセル＞していただき、再度＜携帯メモリー一括ダウンロード＞を実施してください。

9

「この画面のまま、携帯電話を操作してください。」と表示されますので、この状態でストップ。携帯端末の操作を行います。

NO4
へ

お使いのナビによっては、ナビ画面に＜携帯メモリのダウンロード確認中＞表示と同時にF-10D画面上のお知らせ通知[Bluetooth接続のリクエスト]が表示されます。その場合は「自動ダウンロードの場合」の手順に従いリクエスト承認してください。

自動でダウンロードする場合

手動でダウンロードする場合

ポイント エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「F」をご覧ください。)

D. 電話帳転送設定 つづき ※全件送信の場合、電話帳転送の進行状況がナビゲーション画面で確認できるまで数分を要します。

手動ダウンロードの場合

1件送信の場合

10

ホーム画面で
[アプリケーションメニュー]
をタップします。

アプリケーションメニュー

11

[電話帳]を
タップ
します。

12

連絡先一覧から
送信したい
連絡先を
タップします。

13

連絡先を表示し、
<メニュー>キー
を押します。

14

[共有]を
タップします。

全件送信の場合

10

ホーム画面で
[アプリケーションメニュー]
をタップします。

アプリケーションメニュー

11

[電話帳]を
タップ
します。

12

連絡先を表示し、
<メニュー>キー
を押します。

13

[その他]を
タップ
します。

14

[インポート/
エクスポート]を
タップします。

1件送信の場合

15

[Bluetooth]を
タップします。

16

[MY-CAR]を
タップします。

17

アドレス帳が送信されます。

18

携帯メモリの読み出しが終了されると、
これで登録完了です。

全件送信の場合

15

[表示可能な電
話帳を共有]を
タップします。

16

[Bluetooth]を
タップします。

17

[MY-CAR]を
タップします。

18

※メモリ件数によって
ナビ側にダウンロード
完了画面が出るまでに
時間がかかります。

19

携帯メモリの読み出
しが終了されると、
これで登録完了です。

電話帳転送設定完了

ヒント エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「F」をご覧ください。)

E. 接続機器の切断方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 

ホーム画面上で、**<メニュー>**キーを押します。



[本体設定]を選択し、タップします。
- 

[Bluetooth]をタップします。
- 

[MY-CAR]を表示し、タップします。
- 

[OK]をタップします。

これで登録機器の切断が完了です。

F. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

- 

ホーム画面上で、**<メニュー>**キーを押します。




[本体設定]を選択し、タップします。




[Bluetooth]をタップします。

2.[オフ]から[オン]にするときの設定

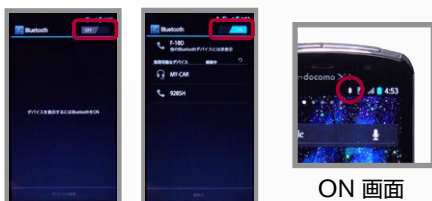

上の画面で右上のOFFをスライドしてONにします。

2.[オン]から[オフ]にするときの設定

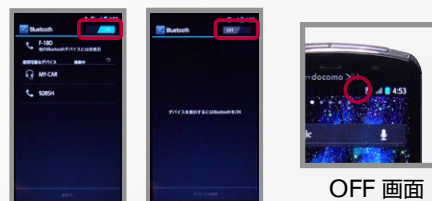

上の画面で右上のONをスライドしてOFFにします。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

携帯端末の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録できません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はF.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)