

Bluetooth携帯端末とカーウイングスナビの初期設定手順 (NTTドコモ F-12C)

A. ナビゲーションの設定 ※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

1 **<設定>**スイッチを押します。
 ※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。
 <設定>スイッチがない場合は<メニュー>スイッチを押します。

2 **<設定>**を選択します。

3 **<Bluetooth>**を選択します。

4 **<機器登録>**を選択します。

5 「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか？」と聞かれますので、<はい>を選択します。

6 **<NTTドコモ>**を選択してください。

7 上記の画面が表示されたら、この状態でストップ！[1234]を覚えておきましょう。

携帯端末の操作へ
 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。

B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態では登録を開始してください。

※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

8 ホーム画面上で、[アプリケーションボタン]をタップします。

9 [設定]をタップします。

10 [無線とネットワーク]をタップします。

11 [Bluetooth]をタップします。
 ※”✓”がつきBluetoothがオンになります

12 [Bluetooth設定]をタップします。

13 デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。

14 検索された[MY-CAR]をタップします。


15 ⑦で表示された[1,2,3,4]を入力し、[OK]をタップします。


16 これで携帯端末の登録が完了しました。

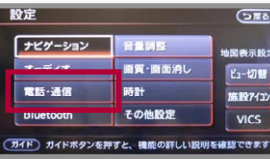
初期設定完了

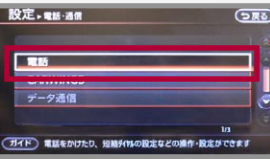
C. 電話帳転送設定


⚠ エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)

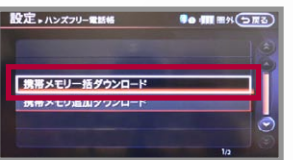
1  **<設定>スイッチを押します。**
 ※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

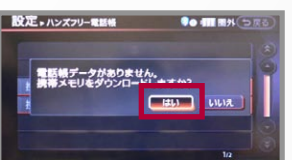
2  **<設定>スイッチがない場合は<メニュー>スイッチを押します。**
<設定>を選択します。

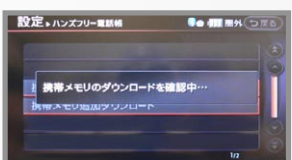
3  **<電話・通信>を選択します。**

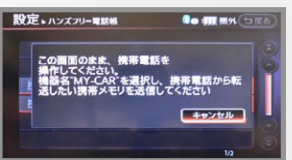
4  **<電話>を選択します。**

5  **<ハンズフリー電話帳>を選択します。**

6  **<携帯メモリー一括ダウンロード>を選択します。**

7  **<はい>を選択します。**

8  **<携帯メモリのダウンロードを確認中>と表示されます。**

9  「この画面のまま、携帯電話を操作してください。」と表示されますので、この状態でストップ。携帯端末の操作を行います。

携帯端末の操作へ

10  ホーム画面で [アプリケーションボタン] をタップします。
 アプリケーションボタン

11  [連絡先] をタップします。

12  連絡先一覧から送信したい連絡先をタップします。

13  連絡先を表示し、<MENU>ボタンを押します。

14  [共有] をタップします。


10  ホーム画面で [アプリケーションボタン] をタップします。
 アプリケーションボタン

11  [連絡先] をタップします。

12  連絡先一覧を表示し、<MENU>ボタンを押します。



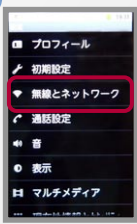



13  [その他] をタップします。

14  [インポート/エクスポート] をタップします。

C. 電話帳転送設定 つづき  エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)

1件送信の場合	<p>15  [Bluetooth]をタップします。</p>	<p>16  [MY-CAR]をタップします。</p>	<p>17  アドレス帳が送信されます。</p>	<p>18  携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。</p>	電話帳転送設定完了
全件送信の場合	<p>15  [表示可能な連絡先を共有]をタップします。</p>	<p>16  [Bluetooth]をタップします。</p>	<p>17  [MY-CAR]をタップします。</p>	<p>18  アドレス帳が送信されます。</p>	

D. 接続機器の削除方法 ※削除される場合は必ず、Bluetooth電源をオフにしてください。※この手順は初期設定時には必要ありません。

<p>1  ホーム画面で [アプリケーションボタン] をタップします。</p> <p>アプリケーションボタン</p>	<p>2  [設定] をタップします。</p>	<p>3  [無線とネットワーク] をタップします。</p>	<p>4  [Bluetooth設定] をタップします。</p>
<p>5  [MY-CAR] を表示し、タッチします。</p> <p>※タッチは画面を長く触れる操作です。</p>	<p>6  [切断してペアを解除] をタップします。</p>	<p>これで登録機器の削除が完了です。</p>	

E. BluetoothのOn/Offの方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。

1

ホーム画面で[アプリケーションボタン]をタップします。

[設定]をタップします。

[無線とネットワーク]をタップします。

アプリケーションボタン

2.[オフ]から[オン]にする時の設定

ON 画面

上の画面で[Bluetooth]をタップし、"✓"を入れて、オンにします。

2.[オン]から[オフ]にする時の設定

OFF 画面

上の画面で[Bluetooth]をタップし、"✓"をはずして、オフにします。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

携帯端末の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録ができません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はE BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

オペレータと話ができるがダウンロードできなかったら？

この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00~17:00(年末年始を除く) 携帯端末、PHSからもご利用いただけます。