

Bluetooth携帯端末とカーウイングスナビの初期設定手順 (NTTドコモ MEDIAS PP N-01D/MEDIAS ES N-05D)

A. ナビゲーションの設定 ※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

1  **設定** <設定>スイッチを押します。
 <設定>スイッチがない場合は <メニュー>スイッチを押します。
 ※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

2  <設定>を選択します。

3  <Bluetooth>を選択します。

4  <機器登録>を選択します。

5  「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか？」と聞かれますので、<はい>を選択します。

6  <NTTドコモ>を選択してください。

7  上記の画面が表示されたら、この状態でストップ！ [1234]を覚えておきましょう。

携帯端末の操作へ
 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。

B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態では登録を開始してください。

※機種によって、携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

8  ホーム画面上で、<メニュー>ボタンを押します。
 **メニュー**

9  [本体設定]を選択し、タップします。
 [無線とネットワーク]をタップします。

10  [Bluetooth]をタップします。
 ※"✓"がつきBluetoothがオンになります。

11  [Bluetooth設定]をタップします。

12  デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。

13  検索された[MY-CAR]をタップします。


14  ⑦で表示された<1,2,3,4>を入力し、<OK>をタップします。


15  **7の画面**
 これで携帯端末の登録が完了しました。

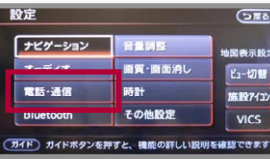
初期設定完了

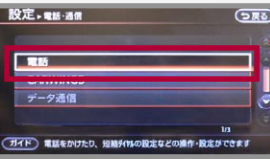
C. 電話帳転送設定


注意 エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)

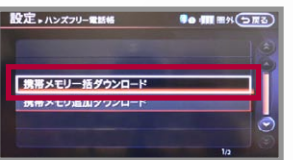
1  **<設定>**スイッチを押します。
 ※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

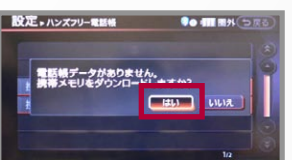
2  **<設定>**を選択します。

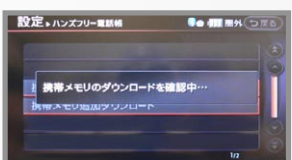
3  **<電話・通信>**を選択します。

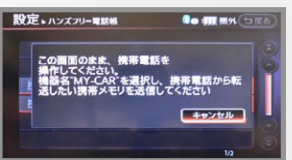
4  **<電話>**を選択します。

5  **<ハンズフリー電話帳>**を選択します。

6  **<携帯メモリ一括ダウンロード>**を選択します。

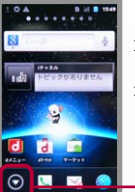
7  **<はい>**を選択します。


8  **<携帯メモリのダウンロードを確認中>**と表示されます。


9  「この画面のまま、携帯電話を操作してください。」と表示されますので、この状態でストップ。携帯端末の操作を行います。


携帯端末の操作へ

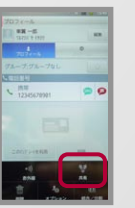
1件送信の場合

10  ホーム画面で**[アプリケーションメニュー]**をタップします。
アプリケーションメニュー

11  **[電話帳]**をタップします。

12  連絡先一覧から送信したい連絡先をタップします。

13  連絡先を表示し、**<メニュー>**ボタンを押します。

14  **[共有]**をタップします。

全件送信の場合


10  ホーム画面で**[アプリケーションメニュー]**をタップします。
アプリケーションメニュー

11  **[電話帳]**をタップします。

12  連絡先一覧を表示し、**<メニュー>**ボタンを押します。

13  **[その他]**をタップします。

14  **[インポート/エクスポート]**をタップします。

C. 電話帳転送設定 つづき  エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)

1件送信の場合

15  [Bluetooth]をタップします。

16  [MY-CAR]をタップします。

17  アドレス帳が送信されます。

18  携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送設定完了

全件送信の場合

15  [表示可能な電話帳を共有]をタップします。


16  [Bluetooth]をタップします。


17  [MY-CAR]をタップします。


18  アドレス帳が送信されます。
※電話帳登録件数が多いとアドレス帳送信に時間がかかることがあります。


19  携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。


D. 接続機器の削除方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※機種によって、携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

1  ホーム画面上で、<メニュー>ボタンを押します。

2  [無線とネットワーク]を選択し、タップします。

3  [Bluetooth設定]をタップします。

4  [MY-CAR]を表示し、ロングタッチします。
※ロングタッチは画面を長く触れる操作です。

5  [切断してペアを解除]をタップします。

これで登録機器の削除が完了です。

E. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1

ホーム画面上で、**<メニュー>** ボタンを押します。

[本体設定]を
選択し、
タップします。

[無線と
ネットワーク]
をタップ
します。

2.[オフ]から[オン]にする時の設定

ON 画面

上の画面で[Bluetooth]をタップし、
"✓"を入れて、オンにします。

2.[オン]から[オフ]にする時の設定

OFF 画面

上の画面で[Bluetooth]をタップし、
"✓"をはずして、オフにします。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

携帯端末の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録できません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はE BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

オペレータと話ができるがダウンロードできなかったら？

この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00~17:00(年末年始を除く) 携帯端末、PHSからもご利用いただけます。