

## Bluetooth携帯端末とカーウイングスナビの初期設定手順 (NTTドコモ ELUGA X P-02E)

### A. ナビゲーションの設定 ※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

- 

設定 <設定>スイッチを押します。

<設定>スイッチがない場合は <メニュー>スイッチを押します。

※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。
- 

<設定>を選択します。
- 

<Bluetooth>を選択します。
- 

<機器登録>を選択します。
- 

「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか？」と聞かれますので、<はい>を選択します。
- 

<NTTドコモ>を選択してください。
- 

上記の画面が表示されたら、この状態でストップ！ [1234]を覚えておきましょう。

携帯端末の操作へ

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。

### B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態での登録を開始してください。

※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 

ホーム画面上で、[アプリケーション画面表示]アイコンをタップします。

アプリケーション画面表示アイコン
- 

[設定]をタップします。
- 

[Bluetooth]をタップします。
- 

右上のスライダーをONへスライドします。
- 

デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。
- 

検索された[MY-CAR]をタップします。

※検索後[MY-CAR]が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順まで行くと[MY-CAR]が表示されます。または再検索を行うと[MY-CAR]が表示される場合があります。

※検索後またはMY-CAR選択時に"PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できませんでした。"と表示される時は[OK]をタップすればパスキー入力画面になります。
- 

⑦で表示されたパスキー<1,2,3,4>を入力し[完了]、[OK]をタップします。
- 

これで携帯端末の登録が完了しました。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

**注意** エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)

**1**  **<設定>**スイッチを押します。  
 ※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

**2**  **<設定>**スイッチがない場合は**<メニュー>**スイッチを押します。  
**<設定>**を選択します。

**3**  **<電話・通信>**を選択します。

**4**  **<電話>**を選択します。

**5**  **<ハンズフリー電話帳>**を選択します。


**6**  **<携帯メモリ一括ダウンロード>**を選択します。


**7**  **<はい>**を選択します。


**8**  **<携帯メモリのダウンロードを確認中>**と表示されます。

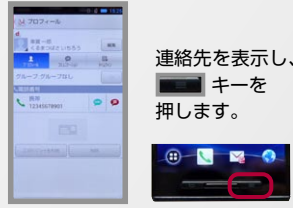
**9**  「この画面のまま、携帯電話を操作してください。」と表示されますので、この状態でストップ。携帯端末の操作を行います。

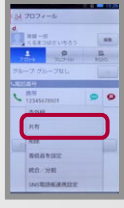
**携帯端末の操作へ**

**10**  ホーム画面で**[アプリケーション画面表示]**アイコンをタップします。  
**アプリケーション画面表示アイコン**


**11**  **[ドコモ電話帳]**をタップします。


**12**  連絡先一覧から送信したい連絡先をタップします。


**13**  連絡先を表示し、**[共有]**キーを押します。


**14**  **[共有]**をタップします。

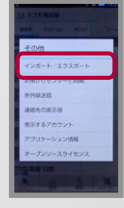
---

**10**  ホーム画面で**[アプリケーション画面表示]**アイコンをタップします。  
**アプリケーション画面表示アイコン**


**11**  **[ドコモ電話帳]**をタップします。

**12**  連絡先を表示し、**[その他]**キーを押します。

**13**  **[その他]**をタップします。

**14**  **[インポート/エクスポート]**をタップします。

NO.3

C. 電話帳転送設定 つづき  エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)



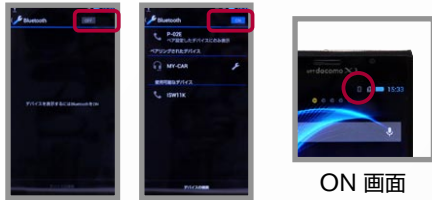
D. 接続機器の切断方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。



## E. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。



### 2.[オフ]から[オン]にするときの設定



上の画面で右上のOFFを  
スライドしてONにします。

### 2.[オン]から[オフ]にするときの設定



上の画面で右上のONを  
スライドしてOFFにします。

## こんなとき、どうするの？

### クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

### Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

### 携帯端末の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録できません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はE BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

### オペレータと話ができるがダウンロードできなかったら？

この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00~17:00(年末年始を除く) 携帯端末、PHSからもご利用いただけます。