

A. ナビゲーションの設定

※オペレータを利用するには、「音声/データ自動機能」を「同時機能を利用しない」に設定する必要があります。
設定方法はF.オペレータを利用するための設定をご覧ください。

- 1 **1** **<設定>**スイッチを押します。
 <設定>スイッチがない場合は
<メニュー>スイッチを押します。
 ※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。
- 2 **2** **<設定>**を選択します。
- 3 **3** **<Bluetooth>**を選択します。
- 4 **4** **<機器登録>**を選択します。
- 5 **5** 「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか？」と聞かれますので、**<はい>**を選択します。
- 6 **6** **<新規登録>**を選択します。
- 7 **7** **<電話番号の登録>**を選択します。
- 8 **8** [***99***1#**]を入力し、**<決定>**を選択します。
- 9 **9** **<決定>**を選択します。
- 10 **10** 上記の画面が表示されたら、この状態でストップ!**[1234]**を覚えておきましょう。

携帯端末の操作へ

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。

B. 携帯端末の登録

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態ですべての登録を開始してください。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 11 **11** ホーム画面上で、**[アプリケーション画面表示]**アイコンをタップします。
 アプリケーション画面表示アイコン
- 12 **12** **[設定]**をタップします。
 [Bluetooth]をタップします。
- 13 **13** 右上の**スライダー**をONへスライドします。
- 14 **14** デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。

B. 携帯端末の登録 つづき ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。
 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

15

検索された[MY-CAR]をタップします。
 ※検索後[MY-CAR]が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順まで行くと[MY-CAR]が表示されます。または再検索を行うと[MY-CAR]が表示される場合があります。
 ※検索後またはMY-CAR選択時に"PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できませんでした。"と表示される時は[OK]をタップすればパスキー入力画面になります。

16

10の画面
 ⑩で表示されたパスキー<1,2,3,4>を入力し[完了]、[OK]をタップします。

17

これで携帯端末の登録が完了しました。

初期設定完了

C. 携帯端末の登録 (データ通信設定)

※携帯端末のWi-Fi設定がオンになっているとデータのダウンロードができません。データのダウンロードを行うときはWi-Fi設定をオフに設定してください。
 ※他のBluetooth機器に接続した場合、再度データ通信設定が必要になります。※機種によって、携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。
 ※「CARWINGSのご利用には、NTTドコモ提供インターネット接続サービス"spモード"のご契約が必要です。」

1

ホーム画面を表示しておきます。
 ※設定操作中に携帯端末がスリープ状態にならないように、バックライトの点灯時間を2分以上に設定しておくことを推奨します。

2

CARWINGS[情報チャンネル]より、任意のチャンネルのダウンロードを開始します。

3

画面左上にBluetoothマークが表示されたら、上から下にフリックしてください。

4

[モバイル通信リクエスト]をタップしてください。

5

[次回から確認しない]のボックスにチェックを入れ、<OK>をタップします。カーウイングスナビゲーションと携帯端末がデータ通信を行い、設定が完了します。
 ※一回目のダウンロードは失敗することがあります。その場合は再度ダウンロードを実施してください。
 ※お客様の料金プランによっては、通信料が高額になる場合があります。契約通信事業者お客様窓口にご確認後、設定してください。

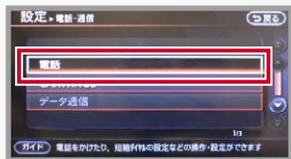
データ通信
設定完了

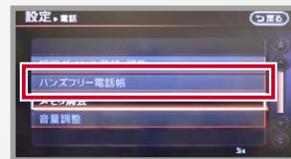
D. 電話帳転送設定 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

1  **設定** <設定>スイッチを押します。
 <設定>スイッチがない場合は <メニュー>スイッチを押します。
 ※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

2  <設定>を選択します。

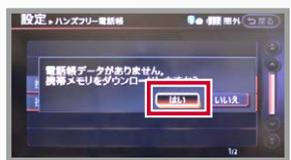
3  <電話・通信>を選択します。

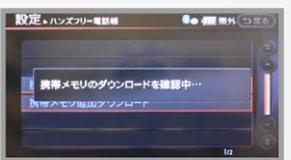
4  <電話>を選択します。

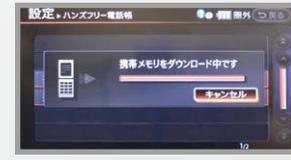
5  <ハンズフリー電話帳>を選択します。

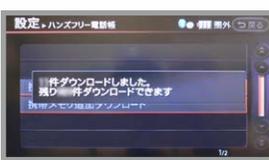
自動でダウンロードする場合

6  <携帯メモリ一括ダウンロード>を選択します。

7  <はい>を選択します。

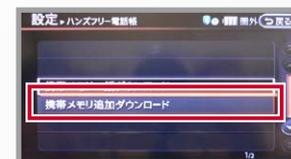
8  <携帯メモリのダウンロードを確認中>と表示されます。

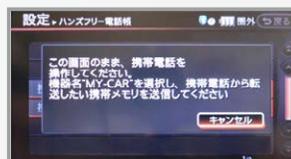
9  アドレス帳が送信されます。
 ※メモリ件数によってナビ側にダウンロード完了画面が出るまでに時間がかかります。

10  携帯メモリの読み出しが終了します。

電話帳転送設定完了

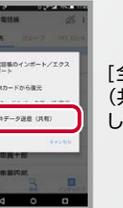
手動でダウンロードする場合

6  <携帯メモリ追加ダウンロード>を選択します。

7  「この画面のまま、携帯電話を操作してください。」と表示されますので、この状態でストップ。携帯端末の操作を行います。

1件送信の場合
NO.4へ
全件送信の場合

D. 電話帳転送設定 つづき  エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"F"をご覧ください。)

1件送信の場合	<p>8</p>  <p>ホーム画面で [電話画面表示] アイコンを タップします。</p> <p>電話画面 表示アイコン</p>	<p>9</p>  <p>[電話帳]を タップします。</p>	<p>10</p>  <p>連絡先一覧から 送信したい 連絡先を タップします。</p>	<p>11</p>  <p>連絡先を表示し、 [共有]をタップ します。</p>	<p>12</p>  <p>[共有]を タップします。</p>
全件送信の場合	<p>8</p>  <p>ホーム画面で [電話画面表示] アイコンを タップします。</p> <p>電話画面 表示アイコン</p>	<p>9</p>  <p>[電話帳]を タップします。</p>	<p>10</p>  <p>連絡先を表示し、 [共有]をタップ します。</p>	<p>11</p>  <p>[SDカード/ SIMカード/共有] をタップします。</p>	<p>12</p>  <p>[全件データ送信 (共有)]をタップ します。</p>
1件送信の場合	<p>13</p>  <p>[Bluetooth]を タップします。</p>	<p>14</p>  <p>[MY-CAR]を タップします。</p>	<p>15</p>  <p>アドレス帳が送信されます。</p>	<p>16</p>  <p>携帯メモリの読み出しが終了されると、 これで登録完了です。</p>	<p>電話帳転送設定完了</p>
全件送信の場合	<p>13</p>  <p>画面上に[Bluetoothで 共有]と表示されたら、 [一回のみ]か[常時]を 選択してタップします。 ※[常時]を選択すると、 以降この画面は出な くなります。</p>	<p>14</p>  <p>[MY-CAR]を タップします。</p>	<p>15</p>  <p>アドレス帳が 送信されます。</p> <p>※メモリ件数によってナビ側に ダウンロード完了画面が出る までに時間がかかります。</p>	<p>16</p>  <p>携帯メモリの読み出しが終了されると、 これで登録完了です。</p>	<p>電話帳転送設定完了</p>

ヒント エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「F」をご覧ください。)

E. 接続機器の切断方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 

ホーム画面で
[アプリケーション画面
表示]アイコンを
タップします。

アプリケーション
画面表示アイコン
- 

[設定]を
タップ
します。

[Bluetooth]を
タップします。
- 

[MY-CAR]を
表示し、タップ
します。
- 

[OK]を
タップ
します。

これで
登録機器の
切断が
完了です。

F. BluetoothのOn/Offの方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。

- 

ホーム画面で
[アプリケーション画面表示]
アイコンをタップします。



[設定]を
タップします。



[Bluetooth]を
タップします。

2.[オフ]から[オン]にするときの設定





ON 画面

上の画面で右上のOFFを
スライドしてONにします。

2.[オン]から[オフ]にするときの設定





OFF 画面

上の画面で右上のONを
スライドしてOFFにします。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

携帯端末の登録ができなかった またはBluetooth接続できなかったら？

Bluetooth携帯端末とナビゲーションの登録情報を削除し、「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期登録手順」をもう一度行います。

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00~17:00 (年末年始を除く) 携帯端末、PHSからもご利用いただけます。