

# Bluetooth携帯端末とNissanConnectナビの初期設定手順

(NTTドコモ AQUOS ZETA SH-01H/EVER SH-02J/R SH-03J)



## A. ナビゲーションの設定

※オペレータを利用するには、「音声/データ自動機能」を「同時機能を利用しない」に設定する必要があります。  
設定方法はF.オペレータを利用するための設定をご覧ください。

**1**  **<設定>**スイッチを押します。  
※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。  
<設定>スイッチがない場合は<メニュー>スイッチを押します。

**2**  **<設定>**を選択します。

**3**  **<Bluetooth>**を選択します。

**4**  **<機器登録>**を選択します。

**5**  「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか?」と聞かれますので、<はい>を選択します。

**6**  **<新規登録>**を選択します。

**7**  **<電話番号の登録>**を選択します。

**8**  [\*99\*\*1#]を入力し、<決定>を選択します。

**9**  **<決定>**を選択します。

**10**  上記の画面が表示されたら、この状態でストップ! [1234]を憶えておきましょう。

**携帯端末の操作へ**  
※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。

## B. 携帯端末の登録

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

**11**  ホーム画面上で、[アプリケーション表示]アイコンをタップします。  
アプリケーション画面表示アイコン

**12**  [Bluetooth]をタップします。


**13**  右上のスライダーをONへスライドします。

**14**  デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。

**NON**

**B. 携帯端末の登録 つづき** ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。  
 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

**15**

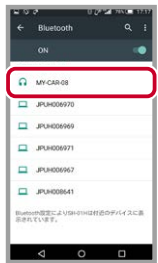


検索された[MY-CAR]をタップします。

※検索後[MY-CAR]が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順まで行くと[MY-CAR]が表示されます。または再検索を行うと[MY-CAR]が表示される場合があります。

※検索後またはMY-CAR選択時に"PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できませんでした。"と表示される時は[OK]をタップすればパスキー入力画面になります。


**16**

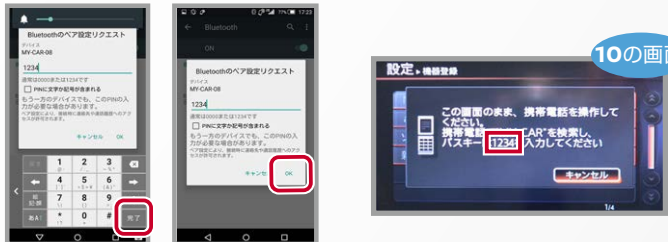

10の画面

⑩で表示されたパスキー<1234>を入力し[完了]、[OK]をタップします。

**17**

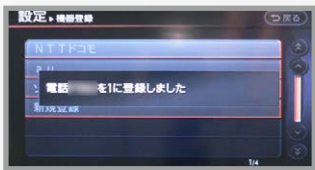


これで携帯端末の登録が完了しました。

初期設定完了

**C. 携帯端末の登録 (データ通信設定)**

※携帯端末のWi-Fi設定がオンになっているとデータのダウンロードができません。データのダウンロードを行うときはWi-Fi設定をオフに設定してください。  
 ※他のBluetooth機器に接続した場合、再度データ通信設定が必要になります。※機種によって、携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。  
 ※NissanConnectのご利用には、NTTドコモ提供インターネット接続サービス"spモード"のご契約が必要です。


**1**



ホーム画面を表示しておきます。

※設定操作中に携帯端末がスリープ状態にならないように、バックライトの点灯時間を2分以上に設定しておくことを推奨します。

**2**

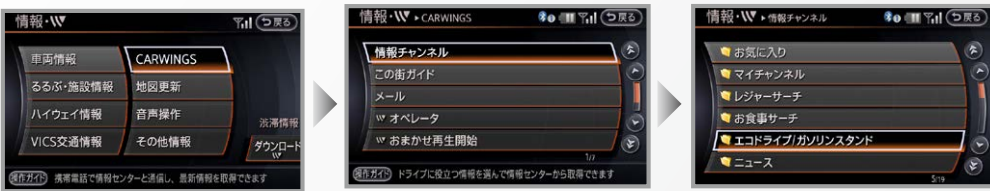

NissanConnect[情報チャンネル]より、任意のチャンネルのダウンロードを開始します。

**3**




画面左上にBluetoothマークが表示されたら、上から下にフリックしてください。

**4**



[モバイル通信リクエスト]をタップしてください。

**5**

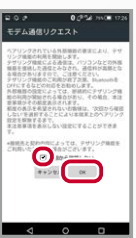

[次回から確認しない]のボックスにチェックを入れ、<OK>をタップします。NissanConnectナビゲーションと携帯端末がデータ通信を行い、設定が完了します。


※一回目のダウンロードは失敗することがあります。その場合は再度ダウンロードを実施してください。

※お客さまの料金プランによっては、通信料が高額になる場合があります。契約通信事業者お客さま窓口にご確認後、設定してください。

データ通信  
設定完了

D. 電話帳転送設定 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

**1**




※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

1 <設定>スイッチを押します。


<設定>スイッチがない場合は<メニュー>スイッチを押します。

**2**




<設定>を選択します。

**3**




<電話・通信>を選択します。

**4**



<電話>を選択します。

**5**



<ハンズフリー電話帳>を選択します。

自動でダウンロードする場合

**6**



<携帯メモリ一括ダウンロード>を選択します。

**7**



<はい>を選択します。

**8**




<携帯メモリのダウンロードを確認中>と表示されます。

**9**



アドレス帳が送信されます。  
※メモリ件数によってナビ側にダウンロード完了画面が出るまでに時間がかかります。

**10**

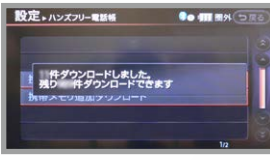


携帯メモリの読み出しが終了します。

電話帳転送設定完了


手動でダウンロードする場合

**6**

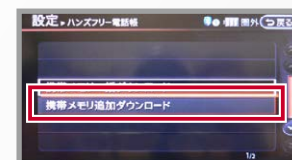


<携帯メモリ追加ダウンロード>を選択します。

**7**

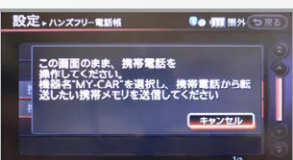

「この画面のまま、携帯電話を操作してください。」と表示されますので、この状態でストップ。携帯端末の操作を行います。

1件送信の場合  
NO4へ  
全件送信の場合

D. 電話帳転送設定 つづき  エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"F"をご覧ください。)

1件送信の場合	<p>8</p>  <p>ホーム画面で [電話画面表示] アイコンを タップします。</p> <p>電話画面 表示アイコン</p>	<p>9</p>  <p>[電話帳] を タップします。</p>	<p>10</p>  <p>連絡先一覧から 送信したい 連絡先を タップします。</p>	<p>11</p>  <p>連絡先を表示し、 [共有] をタップ します。</p>	<p>12</p>  <p>[共有] を タップします。</p>
全件送信の場合	<p>8</p>  <p>ホーム画面で [電話画面表示] アイコンを タップします。</p> <p>電話画面 表示アイコン</p>	<p>9</p>  <p>[電話帳] を タップします。</p>	<p>10</p>  <p>連絡先を表示し、 [共有] をタップ します。</p>	<p>11</p>  <p>[SDカード/ SIMカード/ 共有] をタップします。</p>	<p>12</p>  <p>[全件データ送信 (共有)] をタップ します。</p>
1件送信の場合	<p>13</p>  <p>[Bluetooth] を タップします。</p>	<p>14</p>  <p>[MY-CAR] を タップします。</p>	<p>15</p>  <p>アドレス帳が送信されます。</p>	<p>16</p>  <p>携帯メモリの読み出しが終了されると、 これで登録完了です。</p>	<p style="writing-mode: vertical-rl; color: red; font-weight: bold;">電話帳転送設定完了</p>
全件送信の場合	<p>13</p>  <p>画面上に[Bluetooth で共有]と表示されたら、 [一回のみ]か[常時] を選択してタップします。 ※[常時]を選択すると、 以降この画面は出な くなります。</p>	<p>14</p>  <p>[MY-CAR] を タップします。</p>	<p>15</p>  <p>アドレス帳が 送信されます。</p> <p>※メモリ件数によってナビ側に ダウンロード完了画面が出る までに時間がかかります。</p>	<p>16</p>  <p>携帯メモリの読み出しが終了されると、 これで登録完了です。</p>	

**!** エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「F」をご覧ください。)


## E. 接続機器の切断方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。



## F. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。



### 2. [オフ]から[オン]にするときの設定

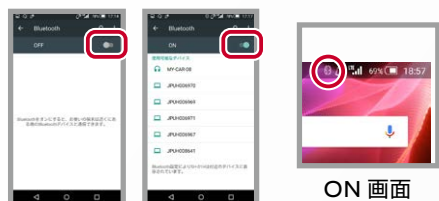

上の画面で右上のOFFをスライドしてONにします。

ON 画面

### 2. [オン]から[オフ]にするときの設定



上の画面で右上のONをスライドしてOFFにします。

OFF 画面

## こんなとき、どうするの？

### クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

### Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

### 携帯端末の登録ができなかった またはBluetooth接続できなかったら？

Bluetooth携帯端末とナビゲーションの登録情報を削除し、「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期登録手順」をもう一度行います。

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：NissanConnectお客さまセンター 0120-981-523 9:00~17:00 (年末年始を除く) 携帯端末、PHSからもご利用いただけます。