

A. ナビゲーションの設定 ※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

1 **<設定>スイッチを押します。**
 <設定>スイッチがない場合は
 <メニュー>スイッチを押します。
 ※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

2 **<設定>を選択します。**

3 **<Bluetooth>を選択します。**

4 **<機器登録>を選択します。**

5 「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか？」と聞かれますので、<はい>を選択します。

6 **<NTTドコモ>を選択してください。**

7 上記の画面が表示されたら、この状態でストップ！
 [1234]を憶えておきましょう。

携帯端末の操作へ
 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。

B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態ですべての登録を開始してください。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

8 ホーム画面上で、
 [アプリケーション画面表示]アイコンを
 タップします。
 アプリケーション
 画面表示アイコン

9 [設定]を
 タップします。
 [Bluetooth]を
 タップします。

10 右上のスライダーをONへ
 スライドします。

11 デバイスのスキャンが始まり、
 Bluetooth端末の検索が行われます。

12 検索された[MY-CAR]をタップします。
 ※検索後[MY-CAR]が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示される場合があります。その場合、パスキー入力手順まで行うと[MY-CAR]が表示されます。または再検索を行うと[MY-CAR]が表示される場合があります。
 ※検索後またはMY-CAR選択時に"PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できません。"と表示される時は[OK]をタップすればパスキー入力画面になります。


13 **7の画面**
 ⑦で表示されたパスキー<1,2,3,4>を入力し[完了]、[OK]をタップします。


14 これで携帯端末の登録が完了しました。

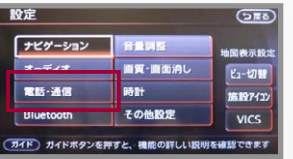
初期設定完了

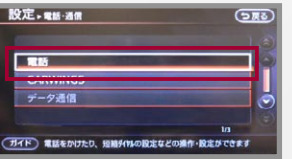
C. 電話帳転送設定


⚠ エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)

1  **<設定>スイッチを押します。**

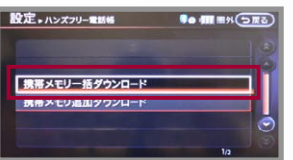
2  **<設定>スイッチがない場合は<メニュー>スイッチを押します。**

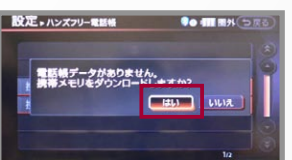
3  **<設定>を選択します。**

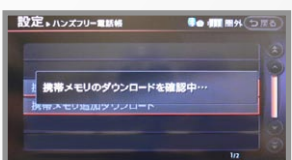
4  **<電話>を選択します。**

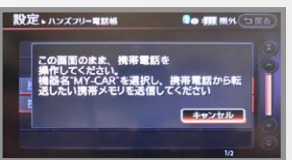
5  **<ハンズフリー電話帳>を選択します。**

※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。


6  **<携帯メモリ一括ダウンロード>を選択します。**


7  **<はい>を選択します。**

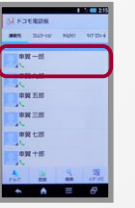
8  **<携帯メモリのダウンロードを確認中>と表示されます。**


9  **「この画面のまま、携帯電話を操作してください。」と表示されますので、この状態でストップ。携帯端末の操作を行います。**

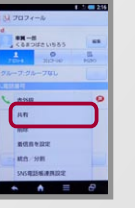
携帯端末の操作へ

10  **ホーム画面で[アプリケーション画面表示]アイコンをタップします。**

11  **[ドコモ電話帳]をタップします。**

12  **連絡先一覧から送信したい連絡先をタップします。**

13  **連絡先を表示し、[共有]をタップします。**

14  **[共有]をタップします。**

1件送信の場合

10  **ホーム画面で[アプリケーション画面表示]アイコンをタップします。**

11  **[ドコモ電話帳]をタップします。**

12  **連絡先を表示し、[その他]をタップします。**

13  **[その他]をタップします。**

14  **[インポート/エクスポート]をタップします。**

全件送信の場合

C. 電話帳転送設定 つづき **ヒント** エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)

1件送信の場合

15



[Bluetooth]を
タップします。

16



[MY-CAR]を
タップします。

17



アドレス帳が送信されます。

18



携帯メモリの読み出しが終了されると、
これで登録完了です。

電話帳転送設定完了

全件送信の場合

15



[表示可能な電話帳を共有]を
タップします。

16



[Bluetooth]を
タップします。
※Bluetooth選択後、[常時]または[1回のみ]を
タップすることがあります。

17



[MY-CAR]を
タップします。

18



アドレス帳が
送信されます。
※メモリ件数によって
ナビ側にダウンロード
完了画面が出るまでに
時間がかかります。

19



携帯メモリの読み出しが終了されると、
これで登録完了です。

D. 接続機器の切断方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

1



ホーム画面で
[アプリケーション画面
表示]アイコンを
タップします。

アプリケーション
画面表示アイコン

2



[設定]を
タップ
します。

3



[Bluetooth]を
タップします。

4



[MY-CAR]を
表示し、タップ
します。

5



[OK]を
タップ
します。

これで
登録機器の
切断が
完了です。

E. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

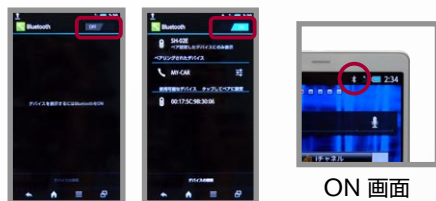
1

ホーム画面で
[アプリケーション画面表示]
アイコンをタップします。

[設定]を
タップします。

[Bluetooth]を
タップします。

2.[オフ]から[オン]にするときの設定



上の画面で右上のOFFを
スライドしてONにします。

2.[オン]から[オフ]にするときの設定



上の画面で右上のONを
スライドしてOFFにします。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

携帯端末の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録できません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

オペレータと話ができるがダウンロードできなかったら？

この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00~17:00(年末年始を除く) 携帯端末、PHSからもご利用いただけます。