

## A. ナビゲーションの設定 ※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

**1** **<設定>スイッチを押します。**

**<設定>スイッチがない場合は<メニュー>スイッチを押します。**

※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

**2** **<設定>を選択します。**

**3** **<Bluetooth>を選択します。**

**4** **<機器登録>を選択します。**

**5** 「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか？」と聞かれますので、<はい>を選択します。

**6** **<NTTドコモ>を選択してください。**

**7** 上記の画面が表示されたら、この状態でストップ！[1234]を憶えておきましょう。

**携帯端末の操作へ**

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。

## B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態ですべての登録を開始してください。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

**8** ホーム画面上で、[アプリケーション画面表示]アイコンをタップします。

**アプリケーション画面表示アイコン**

**9** [設定]をタップします。

**[Bluetooth]をタップします。**

**10** 右上のスライダーをONへスライドします。

**11** デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。

**12** 検索された[MY-CAR]をタップします。

※検索後[MY-CAR]が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示される場合があります。その場合、パスキー入力手順まで行くと[MY-CAR]が表示されます。または再検索を行うと[MY-CAR]が表示される場合があります。

※検索後またはMY-CAR選択時に"PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できません。"と表示される時は[OK]をタップすればパスキー入力画面になります。

**13** **7の画面**


⑦で表示されたパスキー<1,2,3,4>を入力し[完了]、[OK]をタップします。


**14** これで携帯端末の登録が完了しました。

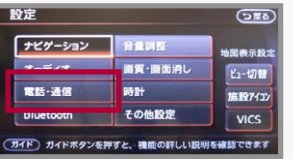
初期設定完了

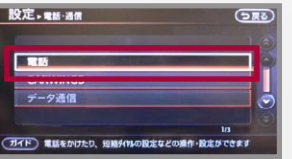
C. 電話帳転送設定


⚠ エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)

1  **<設定>スイッチを押します。**

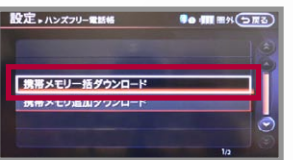
2  **<設定>スイッチがない場合は<メニュー>スイッチを押します。**

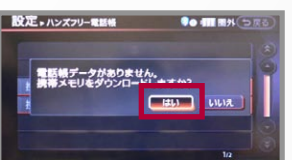
3  **<電話・通信>を選択します。**

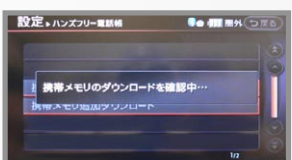
4  **<電話>を選択します。**

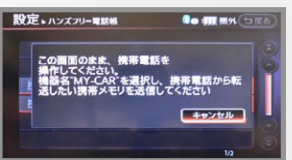
5  **<ハンズフリー電話帳>を選択します。**

※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

6  **<携帯メモリ一括ダウンロード>を選択します。**

7  **<はい>を選択します。**

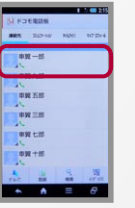
8  **<携帯メモリのダウンロードを確認中>と表示されます。**


9  **「この画面のまま、携帯電話を操作してください。」と表示されますので、この状態でストップ。携帯端末の操作を行います。**

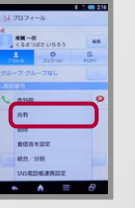
携帯端末の操作へ

10  **ホーム画面で[アプリケーション画面表示]アイコンをタップします。**

11  **[ドコモ電話帳]をタップします。**

12  **連絡先一覧から送信したい連絡先をタップします。**

13  **連絡先を表示し、[メニュー]をタップします。**

14  **[共有]をタップします。**

1件送信の場合

10  **ホーム画面で[アプリケーション画面表示]アイコンをタップします。**

11  **[ドコモ電話帳]をタップします。**

12  **連絡先を表示し、[メニュー]をタップします。**

13  **[その他]をタップします。**

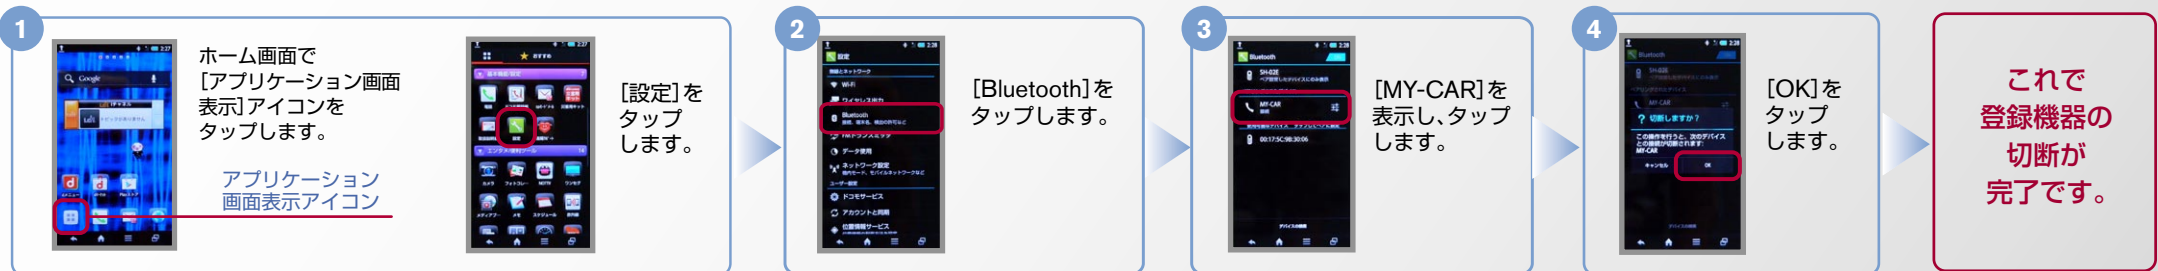
14  **[インポート/エクスポート]をタップします。**

全件送信の場合

C. 電話帳転送設定 つづき **ポイント** エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)



D. 接続機器の切断方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

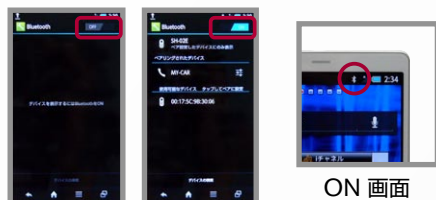




## E. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。



### 2.[オフ]から[オン]にするときの設定



上の画面で右上のOFFを  
スライドしてONにします。

### 2.[オン]から[オフ]にするときの設定



上の画面で右上のONを  
スライドしてOFFにします。

## こんなとき、どうするの？

### クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

### Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

### 携帯端末の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録できません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

### オペレータと話ができるがダウンロードできなかったら？

この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00~17:00(年末年始を除く) 携帯端末、PHSからもご利用いただけます。