

A. ナビゲーションの設定 ※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。NissanConnect によるデータのダウンロードには対応していません。

1

設定 <設定>スイッチを押します。

<設定>スイッチがない場合は <メニュー>スイッチを押します。

※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

2

<設定>を選択します。

3

<Bluetooth>を選択します。

4

<機器登録>を選択します。

5

「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか?」と聞かれますので、<はい>を選択します。

6

<NTTドコモ>を選択してください。

7

上記の画面が表示されたら、この状態でストップ! 携帯端末の操作を開始します。

携帯端末の操作へ

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。

B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。

※機種によって、携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

8

ホーム画面で <決定>ボタンを押します。

9

[設定]を選択し、<決定>ボタンを押します。

10

[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。

11

[OFF]を選択し、<決定>ボタンを押します。[ON]に切り替わりBluetooth機器の検索が始まります。

12

[MY-CAR]を選択し、<決定>ボタンを押します。

13

⑦で表示されたパスキー<1,2,3,4>を入力し、[OK]を選択し、<決定>ボタンを押します。

14



[MY-CAR接続済み]が表示されます。


携帯端末の登録完了

ピコ エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)


C. 電話帳転送設定


※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。
※機種によって、ボタン形状は実際と異なる場合があります。


1   **<設定>**スイッチを押します。


 **<設定>**スイッチがない場合は **<メニュー>**スイッチを押します。

※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

2  **<設定>**を選択します。

3  **<電話・通信>**を選択します。

4  **<電話>**を選択します。

5  **<ハンズフリー電話帳>**を選択します。

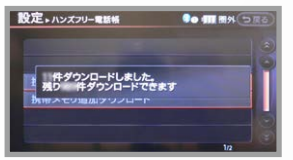
自動でダウンロードする場合

6  **<携帯メモリ一括ダウンロード>**を選択します。

7  **<はい>**を選択します。

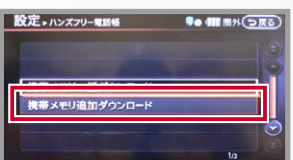
8  **<携帯メモリのダウンロードを確認中>**と表示されます。

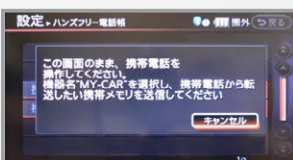
9  アドレス帳が送信されます。
※メモリ件数によってナビ側にダウンロード完了画面が出るまでに時間がかかります。

10  携帯メモリの読み出しが終了します。

電話帳転送設定完了

手動でダウンロードする場合

6  **<携帯メモリ追加ダウンロード>**を選択します。

7  「この画面のまま、携帯電話を操作してください。」と表示されますので、この状態でストップ。携帯端末の操作を行います。

1件送信の場合
全件送信の場合
NO3へ

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)

C. 電話帳転送設定のつづき

1件送信の場合	<p>8</p>  <p>ホーム画面で <☰>ボタン を押します。</p>	<p>9</p>  <p>連絡先一覧から 送信したい 連絡先を選択し、 <決定>ボタン を押します。</p>	<p>10</p>  <p><サブメニュー> ボタンを押します。</p>	<p>11</p>  <p>[データ送信(共有)] を選択し、<決定> ボタンを押します。</p>	<p>12</p>  <p>[Bluetooth]を選択 し、<決定>ボタン を押します。</p>
全件送信の場合	<p>8</p>  <p>ホーム画面で <☰>ボタン を押します。</p>	<p>9</p>  <p>連絡先一覧を表示し て<サブメニュー> ボタンを押します。</p>	<p>10</p>  <p>[SD/SIMカード/ 共有]を選択し、 <決定>ボタン を押します。</p>	<p>11</p>  <p>[全件データ送信 (共有)]を選択し、 <決定>ボタンを 押します。</p>	<p>12</p>  <p>[連絡先のエクスポート を完了しました。 通知を選択して連絡 先を共有してください。] この通知を選択 して<決定>ボタン を押します。</p>
1件送信の場合	<p>13</p>  <p>[MY-CAR]を選択 し、<決定>ボタン を押します。</p>	<p>14</p>  <p>アドレス帳が送 信されます。</p>	<p>15</p>  <p>携帯メモリの読み出し が終了すると、これで 転送完了です。</p>	<p>電話帳転送 設定完了</p>	
全件送信の場合	<p>13</p>  <p>vcards_00000000_000000 (自動番号).vcfのエクスポートを しています。</p>	<p>電話帳転送 設定完了</p>			

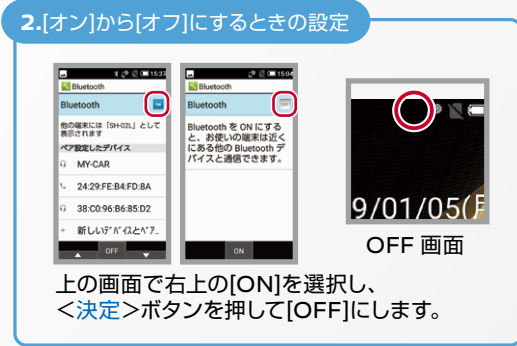
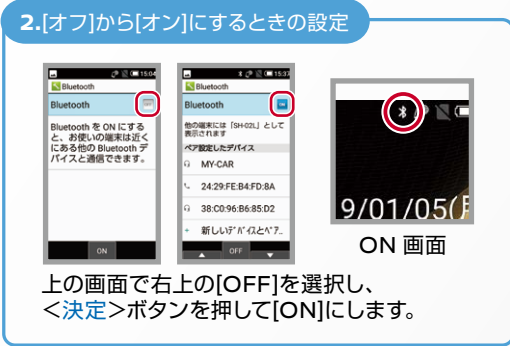
ヒント エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)

D. 接続機器の切断方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。



これで登録機器の切断が完了です。

E. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。



こんなとき、どうするの？

- **クルマが替わったら？**
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- **Bluetooth携帯端末が替わったら？**
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- **携帯端末の登録ができなかった またはBluetooth接続できなかったら？**
Bluetooth携帯端末とナビゲーションの登録情報を削除し、「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期登録手順」をもう一度行います。
- **オペレータと話ができるがダウンロードできなかったら？**
この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。NissanConnectによるデータのダウンロードには対応していません。