



## Bluetooth携帯端末とカーウイングスナビの初期設定手順 (NTTドコモ SH-04D)

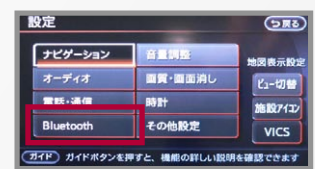
### A. ナビゲーションの設定 ※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。


- 


設定 <設定>スイッチを押します。


<設定>スイッチがない場合は <メニュー>スイッチを押します。

※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。
- 

<設定>を選択します。
- 

<Bluetooth>を選択します。
- 

<機器登録>を選択します。
- 

「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか？」と聞かれますので、<はい>を選択します。
- 

<NTTドコモ>を選択してください。
- 


上記の画面が表示されたら、この状態でストップ！ [1234]を覚えておきましょう。

携帯端末の操作へ

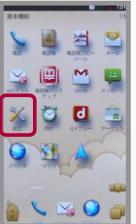
※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。


### B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態では登録を開始してください。


※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 


アプリケーションボタン

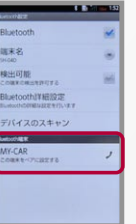
ホーム画面上で、[アプリケーションボタン]をタップします。
- 

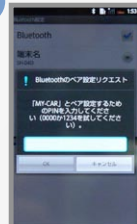
[設定]をタップします。
- 


[無線とネットワーク]をタップします。
- 

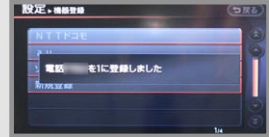
[Bluetooth]をタップします。

※"✓"がつきBluetoothがオンになります
- 

[Bluetooth設定]をタップします。
- 

検索された[MY-CAR]をタップします。
- 

⑦で表示された[1,2,3,4]を入力し、[OK]をタップします。
- 

[はい]をタップします。
- 

これで携帯端末の登録が完了しました。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

**注意** エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)

**1**  **<設定>スイッチを押します。**  
 <設定>スイッチがない場合は<メニュー>スイッチを押します。  
 ※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

**2**  **<設定>を選択します。**

**3**  **<電話・通信>を選択します。**

**4**  **<電話>を選択します。**

**5**  **<ハンズフリー電話帳>を選択します。**

**6**  **<携帯メモ一括ダウンロード>を選択します。**

**7**  **<はい>を選択します。**


**8**  **<携帯メモリのダウンロードを確認中>と表示されます。**

**9**  「この画面のまま、携帯電話を操作してください。」と表示されますので、この状態でストップ。携帯端末の操作を行います。

**携帯端末の操作へ**

**10**  ホーム画面で[アプリケーションボタン]をタップします。  
 アプリケーションボタン

**11**  [電話帳]をタップします。

**12**  連絡先一覧から送信したい連絡先をタップします。

**13**  連絡先を表示し、<MENU>ボタンを押します。

**14**  [Bluetooth送信]をタップします。


**10**  ホーム画面で[アプリケーションボタン]をタップします。  
 アプリケーションボタン

**11**  [電話帳]をタップします。

**12**  連絡先一覧を表示し、<MENU>ボタンを押します。

**13**  [Bluetooth送信]をタップします。

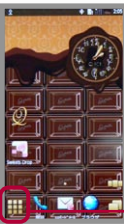

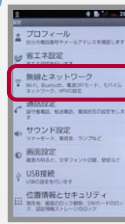


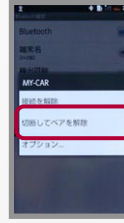
**14**  [全件送信]をタップします。

**C. 電話帳転送設定 つづき**  エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)

1件送信の場合	15		「はい」をタップします。
	16		「MY-CAR」をタップします。
全件送信の場合	15		「はい」をタップします。
	16		携帯端末のロックNo.を入力し、「OK」をタップします。 ※ロックNo.を設定していない場合は、「0000」をタップします。
	17		「MY-CAR」をタップします。
	18		アドレス帳が送信されます。
	19		携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送設定完了

**D. 接続機器の削除方法** ※削除される場合は必ず、Bluetooth電源をオフにしてください。 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1		ホーム画面で「アプリケーションボタン」をタップします。  アプリケーションボタン
2		「設定」をタップします。
3		「無線とネットワーク」をタップします。
4		「Bluetooth設定」をタップします。
5		「MY-CAR」を表示し、タッチします。  ※タッチは画面を長く触れる操作です。
6		「切断してペアを解除」をタップします。
<p>これで登録機器の削除が完了です。</p>		



## E. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1




ホーム画面で[アプリケーションボタン]をタップします。

[設定]をタップします。

[無線とネットワーク]をタップします。

アプリケーションボタン


2.[オフ]から[オン]にする時の設定



ON 画面

上の画面で[Bluetooth]をタップし、"✓"を入れて、オンにします。

2.[オン]から[オフ]にする時の設定



OFF 画面

上の画面で[Bluetooth]をタップし、"✓"をはずして、オフにします。

### こんなとき、どうするの？

#### クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

#### Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

#### 携帯端末の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録ができません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

#### オペレータと話ができるがダウンロードできなかったら？

この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00~17:00(年末年始を除く) 携帯端末、PHSからもご利用いただけます。