

## Bluetooth携帯端末とカーウイングスナビの初期設定手順 (NTTドコモ SH-06D)

### A. ナビゲーションの設定 ※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

- 

設定 <設定>スイッチを押します。

<設定>スイッチがない場合は <メニュー>スイッチを押します。

※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。
- 

<設定>を選択します。
- 

<Bluetooth>を選択します。
- 

<機器登録>を選択します。
- 

「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか？」と聞かれますので、<はい>を選択します。
- 

<NTTドコモ>を選択してください。
- 

上記の画面が表示されたら、この状態でストップ！  
[1234]を覚えておきましょう。


**携帯端末の操作へ**

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。

### B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。

※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 

ホーム画面上で、<メニュー>ボタンを押します。
- 

[本体設定]を選択し、タップします。

[無線とネットワーク]をタップします。
- 

[Bluetooth]をタップします。

※「✓」がつきBluetoothがオンになります。
- 

[Bluetooth設定]をタップします。
- 

デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。
- 

検索された[MY-CAR]をタップします。
- 

⑦で表示された<1,2,3,4>を入力し、<OK>をタップします。
- 

7の画面
- 


これで携帯端末の登録が完了しました。


※登録後、携帯画面にBluetooth接続リクエストが表示される時は[はい]をタップしてください。

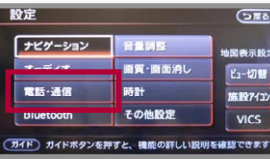
**初期設定完了**

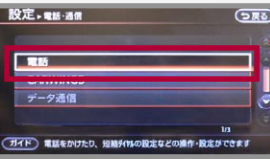
C. 電話帳転送設定


**注意** エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)

1  **<設定>**スイッチを押します。

2  **<設定>**を選択します。

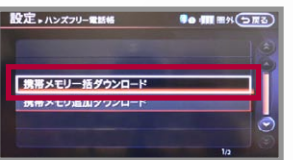
3  **<電話・通信>**を選択します。

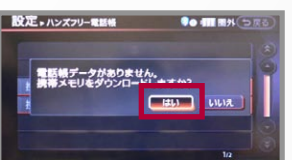
4  **<電話>**を選択します。

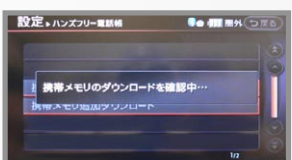
5  **<ハンズフリー電話帳>**を選択します。

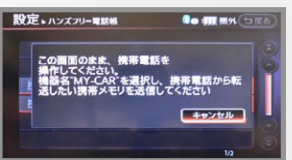
※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

<設定>スイッチがない場合は<メニュー>スイッチを押します。


6  **<携帯メモリー一括ダウンロード>**を選択します。


7  **<はい>**を選択します。


8  **<携帯メモリのダウンロードを確認中>**と表示されます。


9  「この画面のまま、携帯電話を操作してください。」と表示されますので、この状態でストップ。携帯端末の操作を行います。


携帯端末の操作へ

10  ホーム画面で**[アプリケーションメニュー]**をタップします。

11  **[電話帳]**をタップします。

12  連絡先一覧から送信したい連絡先をタップします。

13  連絡先を表示し、**<メニュー>**ボタンを押します。

14  **[共有]**をタップします。

1件送信の場合

10  ホーム画面で**[アプリケーションメニュー]**をタップします。


11  **[電話帳]**をタップします。

12  連絡先一覧を表示し、**<メニュー>**ボタンを押します。

13  **[その他]**をタップします。

14  **[インポート/エクスポート]**をタップします。

全件送信の場合

C. 電話帳転送設定 つづき  エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)

1件送信の場合

15



[Bluetooth]をタップします。

16



[MY-CAR]をタップします。

17



アドレス帳が送信されます。

18



携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

15



[表示可能な電話帳を共有]をタップします。

16



[Bluetooth]をタップします。

17



[MY-CAR]をタップします。

18



アドレス帳が送信されます。  
※アドレス帳送信時、データの構築と送信に時間がかかることがあります。

19




携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送設定完了


D. 接続機器の削除方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

1




ホーム画面上で、  
<メニュー>ボタンを押します。

メニュー




[本体設定]を選択し、  
タップします。

2




[無線とネットワーク]を選択し、  
タップします。

3




[Bluetooth設定]を  
タップします。

4



[MY-CAR]を表示し、  
ロングタッチします。  
※ロングタッチは画面を  
長く触れる操作です。

5



[切断してペアを解除]を  
タップします。

これで登録機器の  
削除が完了です。

## E. BluetoothのOn/Offの方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。

1



ホーム画面上で、**<メニュー>** ボタンを押します。

[本体設定]を  
選択し、  
タップします。

[無線と  
ネットワーク]  
をタップ  
します。

2.[オフ]から[オン]にする時の設定



ON 画面

上の画面で[Bluetooth]をタップし、  
"✓"を入れて、オンにします。

2.[オン]から[オフ]にする時の設定



OFF 画面

上の画面で[Bluetooth]をタップし、  
"✓"をはずして、オフにします。

## こんなとき、どうするの？

### クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

### Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

### 携帯端末の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録できません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はE BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00~17:00(年末年始を除く) 携帯端末、PHSからもご利用いただけます。