

Bluetooth携帯電話とカーウイングスナビの初期設定手順 (NTTドコモ SH-07B/SH-01C)

A. ナビゲーションの設定

1  **設定** <設定>スイッチを押します。
 <設定>スイッチがない場合は <メニュー>スイッチを押します。
 ※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

2  **ナビメニュー** <設定>を選択します。

3  **設定** <Bluetooth>を選択します。

4  **設定 Bluetooth** <機器登録>を選択します。

5  **設定 Bluetooth** 「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか？」と聞かれますので、<はい>を選択します。

6  **設定 機器登録** <NTTドコモ>を選択して下さい。

7  **設定 機器登録** 上記の画面が表示されたら、この状態でストップ！携帯電話の操作を開始します。

携帯電話の操作へ
 ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。

B. 携帯電話の登録(データ通信設定)

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態ですべて登録を開始して下さい。
 ※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

8  **メニュー** <メニュー>ボタンを押してメニュー画面を出します。

9  **便利ツール** [便利ツール]を選択し、<決定>ボタンを押します。

10  **便利ツール** [便利ツール]タブの[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。

11  **Bluetooth** [接続待機]を選択し、<決定>ボタンを押します。

12  **Bluetooth** これで、待機状態になります。

続けて、B.携帯電話の登録(ハンズフリー通話設定)を行ってください。

B. 携帯電話の登録(ハンズフリー通話設定)


※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。
 ※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

13 メニュー



<メニュー> ボタンを押してメニュー画面を出します。

14



[便利ツール]を選択し、<決定>ボタンを押します。


決定

15




[便利ツール]タブの[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。

16

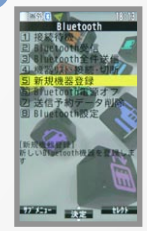

[新規機器登録]を選択し、<決定>ボタンを押します。

17




ナビを探しています。(10~15秒)

18




[新規機器登録]に[MY-CAR]が表示されますので<決定>ボタンを押します。

19



①で表示された<1,2,3,4>を入力し<決定>ボタンを押します。

20



これで登録されます。
 ※"通常接続機器に設定しますか?"と表示される場合は、「はい」を選択してください。

これで
設定
完了
です

C. 電話帳転送設定

1



<設定>スイッチを押します。

<設定>スイッチがない場合は<メニュー>スイッチを押します。

※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

2



<設定>を選択します。

3



<電話・通信>を選択します。

4



<電話>を選択します。

5



<ハンズフリー電話帳>を選択します。

6



<携帯メモリ一括ダウンロード>を選択します。

7



<はい>を選択します。

8



<携帯メモリのダウンロードを確認中>と表示されます。

9



「この画面のまま、携帯電話を操作してください。」と表示されますので、この状態でストップ。携帯電話の操作を行います。

10 メニュー



<メニュー> ボタンを押してメニュー画面を出します。

C. 電話帳転送設定 つづき

※電話帳転送後、自動でBluetooth再接続されない場合は、携帯電話の登録手順を参考に「登録機器リスト」からハンズフリーを再接続してください。
 ※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

11 [電話機能]を選択し、<決定>ボタンを押します。

12 [電話帳]を選択し、<決定>ボタンを押します。

13 [電話帳検索]を選択し、<決定>ボタンを押します。

14 [全件表示(50音)]を選択し、<決定>ボタンを押します。

15 <サブメニュー>ボタンを押します。
サブメニュー

16 [データ送信]を選択し、<決定>ボタンを押します。

17 [Bluetooth送信]を選択し、<決定>ボタンを押します。

電話帳全件送信

18 全件送信する場合は[全件送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

19 携帯電話の暗証番号を入力し、<決定>ボタンを押します。
※初期設定時の携帯電話の暗証番号は<0000>です。

20 [はい]を選択し<決定>ボタンを押します。

21 [MY-CAR]を選択し<決定>ボタンを押します。

22 ナビゲーションに送信中です。
※携帯電話に[中断しました OK]と表示されることがありますが、そのまま送信が完了するまでお待ちください。OKを押すと、送信がされません。

23 これで送信されました。
※携帯電話を待受け画面に戻し、ご使用ください。

電話帳1件送信

18 1件送信する場合は[送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

19 [はい]を選択し<決定>ボタンを押します。

20 [MY-CAR]を選択し<決定>ボタンを押します。

21 ナビゲーションに送信中です。

22 これで送信されました。

これで全ての設定が完了です。

D. Bluetoothの起動設定(OFF→ONの場合)

※この手順は初期設定時には必要ありません。

1 <メニュー>ボタンを押しメニュー画面を出します。


2 [便利ツール]を選択し、<決定>ボタンを押します。

3 [便利ツール]タブの[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。

4 [接続待機]を選択し、<決定>ボタンを押します。

5 Bluetoothが起動されました。

E. Bluetoothの起動設定(ON→OFFの場合) ※この手順は初期設定時には必要ありません。

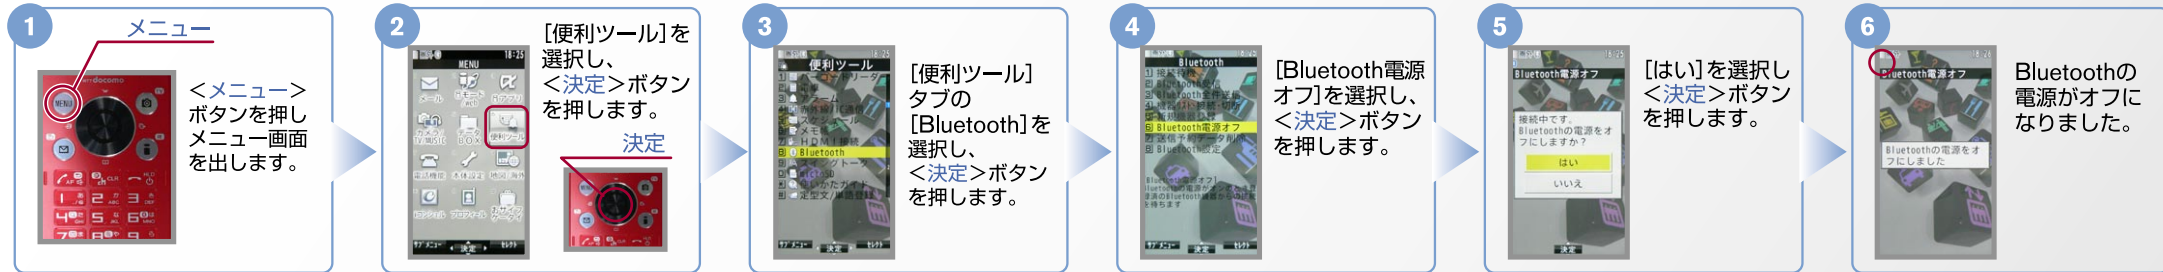

F. 接続機器の削除方法 ※削除される場合は必ず、Bluetooth電源をオフにしてください。 ※この手順は初期設定時には必要ありません。



こんなとき、どうするの？

クルマに乗らない時、Bluetooth機能は、オフそれともオン？

おクルマに乗らない時でも、Bluetooth機能は「オン」のままにしてください。
 「オン」のままでも電力の消費にはほとんど影響を与えません。
 また他のBluetooth対応機器との通信や接続も行われません。

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetoothがオフになっていたら？

Bluetoothが「オフ」になっていると、接続できません。「D. Bluetoothの起動設定」を行ってください。それでもつながらない場合は、接続機器リストから「MY-CAR」を削除し、もう一度「A. ナビゲーションの設定」の①からはじめてください。

C. 電話帳転送設定の操作中に、「認証パスワード」を聞かれます。

認証パスワードを解除する必要があります。解除方法は、「LifeKit」→「Bluetooth」→「Bluetooth設定」→「全件転送パスワード設定」で「2. パスワード無し」に設定してください。