

Bluetooth携帯端末とカーウイングスナビの初期設定手順 (NTTドコモ AQUOS PHONE sv SH-10D)


A. ナビゲーションの設定 ※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

- 

設定 <設定>スイッチを押します。


<設定>スイッチがない場合は <メニュー>スイッチを押します。

※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。
- 
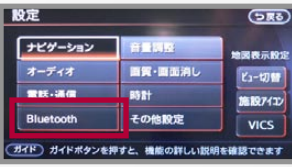
<設定>を選択します。
- 

<Bluetooth>を選択します。
- 

<機器登録>を選択します。
- 

「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか？」と聞かれますので、<はい>を選択します。
- 

<NTTドコモ>を選択してください。
- 


上記の画面が表示されたら、この状態でストップ！ [1234]を覚えておきましょう。

携帯端末の操作へ


※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。


B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。


※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 

ホーム画面上で、<MENU>ボタンをタップします。
- 

[本体設定]を選択し、タップします。
- 


[Bluetooth]をタップします。
- 


右上のスライダーをONへスライドします。
- 

デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。
- 

検索された[MY-CAR]をタップします。

※検索後[MY-CAR]が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順まで行くと[MY-CAR]が表示されます。または再検索を行うと[MY-CAR]が表示される場合があります。

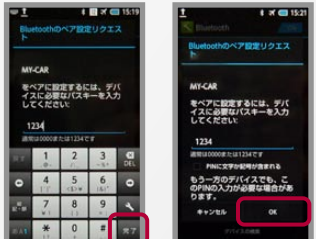※検索後"PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できません。"と表示される時は[OK]をタップすればパスキー入力画面になります。
- 

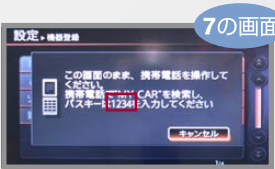⑦で表示されたパスキー<1,2,3,4>を入力し[完了]、[OK]をタップします。
- 

※パスキー入力後"PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できません。"と表示される時は[OK]をタップすれば携帯端末の登録を完了することができます。
- 

これで携帯端末の登録が完了しました。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

ポイント エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)

1

※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

2

<設定>を選択します。

3

<電話・通信>を選択します。

4

<電話>を選択します。

5

<ハンズフリー電話帳>を選択します。

6

<携帯メモリ一括ダウンロード>を選択します。

7

<はい>を選択します。

8

<携帯メモリのダウンロードを確認中>と表示されます。

9

「この画面のまま、携帯電話を操作してください。」と表示されますので、この状態でストップ。携帯端末の操作を行います。

携帯端末の操作へ

1件送信の場合

10

ホーム画面で [コンテンツマネージャー] をタップします。

コンテンツマネージャーアイコン

11

[電話帳] をタップします。

12

連絡先一覧から送信したい連絡先をタップします。

13

連絡先を表示し、<MENU>ボタンをタップします。

14

[共有] をタップします。

NO.3

全件送信の場合

10

ホーム画面で [コンテンツマネージャー] をタップします。

コンテンツマネージャーアイコン

11

[電話帳] をタップします。

12

連絡先一覧を表示し、<MENU>ボタンをタップします。

13

[その他] をタップします。

14

[インポート/エクスポート] をタップします。

C. 電話帳転送設定 つづき エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)

1件送信の場合

15



[Bluetooth]をタップします。

16



[MY-CAR]をタップします。

17



アドレス帳が送信されます。

18



携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送設定完了

全件送信の場合

15



[表示可能な電話帳を共有]をタップします。

16



[Bluetooth]をタップします。

17



[MY-CAR]をタップします。

18



※メモリ件数によってナビ側にダウンロード完了画面が出るまでに時間がかかります。

アドレス帳が送信されます。


19




携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

D. 接続機器の切断方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。


1

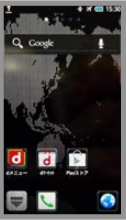

ホーム画面上で、**<MENU>** ボタンをタップします。




MENU




[本体設定]を選択し、タップします。

2

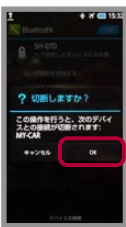

[Bluetooth]をタップします。


3



[MY-CAR]を表示し、ロングタッチします。

※ロングタッチは画面を長く触れる操作です。

4

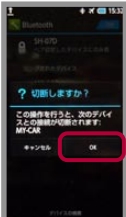

[OK]をタップします。

これで登録機器の切断が完了です。

E. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1

ホーム画面上で、**<MENU>** ボタンをタップします。

[本体設定] を選択し、タップします。


[Bluetooth] をタップします。

2.[オフ]から[オン]にする時の設定



上の画面で右上のOFFをスライドしてONにします。

2.[オン]から[オフ]にする時の設定

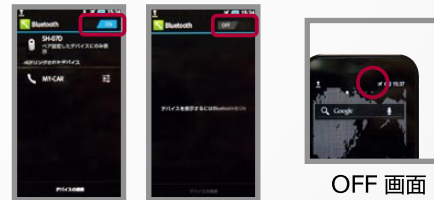

上の画面で右上のONをスライドしてOFFにします。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

携帯端末の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録できません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

オペレータと話ができるがダウンロードできなかったら？

この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00~17:00(年末年始を除く) 携帯端末、PHSからもご利用いただけます。