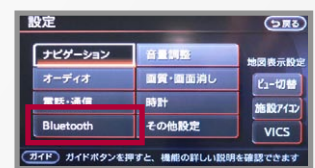


# Bluetooth携帯端末とカーウイングスナビの初期設定手順 (NTTドコモ SH-12C/SH-13C)


## A. ナビゲーションの設定 ※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

**1**  **設定** <設定>スイッチを押します。  
 <設定>スイッチがない場合は<メニュー>スイッチを押します。  
 ※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

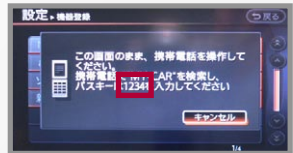
**2**  <設定>を選択します。

**3**  <Bluetooth>を選択します。

**4**  <機器登録>を選択します。

**5**  「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか？」と聞かれますので、<はい>を選択します。


**6**  <NTTドコモ>を選択してください。


**7**  上記の画面が表示されたら、この状態でストップ！[1234]を覚えておきましょう。

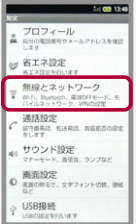
携帯端末の操作へ  
 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。


## B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態では登録を開始してください。


※機種によって、携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。


**8**  アプリケーションボタン  
 ホーム画面上で、[アプリケーションボタン]をタップします。


**9**  [設定]をタップします。

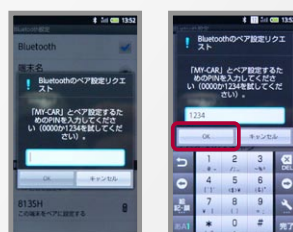
**10**  [無線とネットワーク]をタップします。

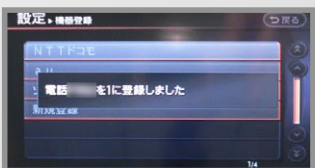
**11**  [Bluetooth]をタップします。  
 ※”✓”がつきBluetoothがオンになります

**12**  [Bluetooth設定]をタップします。

**13**  デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。

**14**  検索された[MY-CAR]をタップします。


**15**  ⑦で表示された[1,2,3,4]を入力し、[OK]をタップします。

**16**  これで携帯端末の登録が完了しました。

初期設定完了


C. 電話帳転送設定

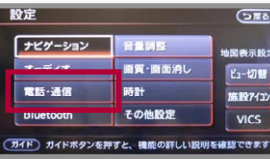
エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)

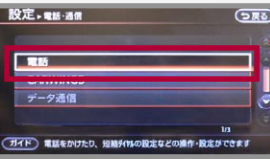
1  **<設定>スイッチを押します。**


**<設定>スイッチがない場合は<メニュー>スイッチを押します。**

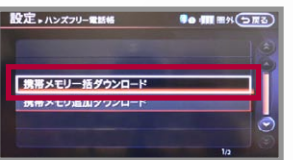
※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

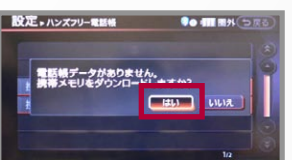
2  **<設定>を選択します。**

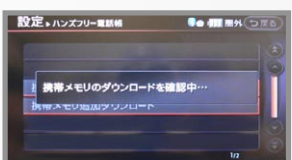
3  **<電話・通信>を選択します。**

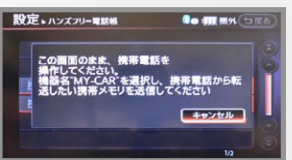
4  **<電話>を選択します。**

5  **<ハンズフリー電話帳>を選択します。**

6  **<携帯メモリー一括ダウンロード>を選択します。**

7  **<はい>を選択します。**

8  **<携帯メモリのダウンロードを確認中>と表示されます。**

9  **「この画面のまま、携帯電話を操作してください。」と表示されますので、この状態でストップ。携帯端末の操作を行います。**

携帯端末の操作へ

10  **ホーム画面で[アプリケーションボタン]をタップします。**

アプリケーションボタン

11  **[電話帳]をタップします。**

12  **連絡先一覧から送信したい連絡先をタップします。**

連絡先一覧から送信したい連絡先をタップします。

13  **連絡先を表示し、<MENU>ボタンを押します。**

連絡先を表示し、<MENU>ボタンを押します。

14  **[Bluetooth送信]をタップします。**

[Bluetooth送信]をタップします。

10  **ホーム画面で[アプリケーションボタン]をタップします。**

アプリケーションボタン

11  **[電話帳]をタップします。**

12  **連絡先一覧を表示し、<MENU>ボタンを押します。**


連絡先一覧を表示し、<MENU>ボタンを押します。

13  **[Bluetooth送信]をタップします。**

[Bluetooth送信]をタップします。

14  **[全件送信]をタップします。**


[全件送信]をタップします。

**C. 電話帳転送設定 つづき**  エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)


1件送信の場合	<p>15</p>  <p>「はい」をタップします。</p>	<p>16</p>  <p>「MY-CAR」をタップします。</p>	<p>17</p>  <p>アドレス帳が送信されます。</p>	<p>18</p>  <p>携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。</p>
全件送信の場合	<p>15</p>  <p>「はい」をタップします。</p>	<p>16</p>  <p>携帯端末のロックNo.を入力し、[OK]をタップします。 ※ロックNo.を設定していない場合は、「0000」をタップします。</p>	<p>17</p>  <p>アドレス帳が送信されます。</p>	<p>18</p>  <p>携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。</p>

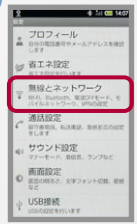
電話帳転送設定完了


**D. 接続機器の削除方法** ※削除される場合は必ず、Bluetooth電源をオフにしてください。※この手順は初期設定時には必要ありません。


- 

ホーム画面で「アプリケーションボタン」をタップします。

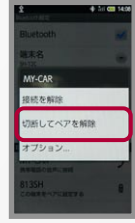
アプリケーションボタン
- 

「設定」をタップします。
- 

「無線とネットワーク」をタップします。
- 

「Bluetooth設定」をタップします。
- 

「MY-CAR」を表示し、タッチします。

※タッチは画面を長く触れる操作です。
- 

「切断してペアを解除」をタップします。

これで登録機器の削除が完了です。

## E. BluetoothのOn/Offの方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。

1

ホーム画面で[アプリケーションボタン]をタップします。

アプリケーションボタン

[設定]をタップします。

[無線とネットワーク]をタップします。

2.[オフ]から[オン]にする時の設定

ON 画面

上の画面で[Bluetooth]をタップし、  
"✓"を入れて、オンにします。

2.[オン]から[オフ]にする時の設定

OFF 画面

上の画面で[Bluetooth]をタップし、  
"✓"をはずして、オフにします。

## こんなとき、どうするの？

### クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

### Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

### 携帯端末の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録ができません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BlutoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

### オペレータと話ができるがダウンロードできなかったら？

この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00~17:00(年末年始を除く) 携帯端末、PHSからもご利用いただけます。