

A. ナビゲーションの設定 ※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

- 1  **1** **<設定>**スイッチを押します。
 ※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。
 <設定>スイッチがない場合は
 <メニュー>スイッチを押します。
- 2  **2** **<設定>**を選択します。
- 3  **3** **<Bluetooth>**を選択します。
- 4  **4** **<機器登録>**を選択します。
- 5  **5** 「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか？」と聞かれますので、**<はい>**を選択します。
- 6  **6** **<NTTドコモ>**を選択してください。
- 7  **7** 上記の画面が表示されたら、この状態でストップ！
[1234]を覚えておきましょう。

携帯端末の操作へ

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。


B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態での登録を開始してください。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。


- 8  **8** ホーム画面上で、**[設定]**をタップします。
- 9  **9** **[設定]**をタップします。
 [Bluetooth]をタップします。
- 10  **10** [Bluetooth]右のスライダーをONへスライドします。
 デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。
- 11  **11** 検索された[MY-CAR]をタップします。
 ※検索後[MY-CAR]が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順まで行くと[MY-CAR]が表示されます。または再検索を行うと[MY-CAR]が表示される場合があります。
 ※検索後またはMY-CAR選択時に"PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できませんでした。"と表示される時は[OK]をタップすればパスキー入力画面になります。
- 12  **12** ⑦で表示されたパスキー<1,2,3,4>を入力し[完了]、[OK]をタップします。
- 13  **13** これで携帯端末の登録が完了しました。

初期設定完了


C. 電話帳転送設定

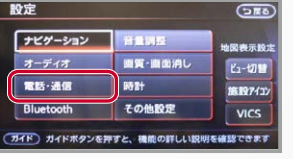
ヒント エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)


1  **<設定>**スイッチを押します。


 **<設定>**スイッチがない場合は**<メニュー>**スイッチを押します。

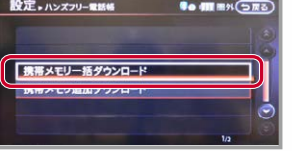
※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

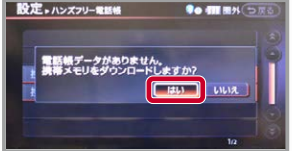
2  **<設定>**を選択します。

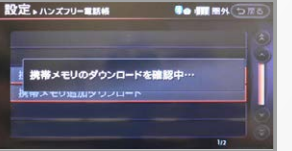
3  **<電話・通信>**を選択します。

4  **<電話>**を選択します。

5  **<ハンズフリー電話帳>**を選択します。

6  **<携帯メモリ一括ダウンロード>**を選択します。

7  **<はい>**を選択します。

8  **<携帯メモリのダウンロードを確認中>**と表示されます。

お使いのナビによっては、ナビ画面に**<携帯メモリのダウンロード確認中>**表示と同時に携帯画面上にお知らせ通知[Bluetooth接続のリクエスト]が表示されます。その場合は「自動ダウンロードの場合」の手順に従いリクエスト承認してください。

- 自動でダウンロードする場合
- 手動でダウンロードする場合

自動でダウンロードする場合

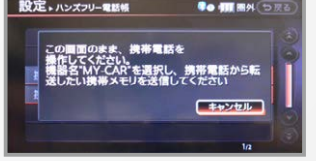
電話帳転送設定完了

※携帯端末への通知などは表示されません。

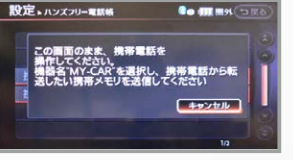
ご注意

ナビ画面に**<携帯メモリのダウンロード確認中>**が表示されている間にリクエスト承認を行ってください。

承認がこなければ、15秒ほどでナビは右下画面に遷移します。右画面が表示された場合は、一旦**<キャンセル>**していただき、再度**<携帯メモリ一括ダウンロード>**を実施してください。




手動でダウンロードする場合

9 

「この画面のまま、携帯電話を操作してください。」と表示されますので、この状態でストップ。携帯端末の操作を行います。

NO3

C. 電話帳転送設定 つづき  エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)

手動ダウンロードの場合

1件送信の場合	<p>10</p>  <p>ホーム画面で [電話画面表示]アイコン をタップします。</p> <p>電話画面表示アイコン</p>	<p>11</p>  <p>[電話帳]を タップします。</p>	<p>12</p>  <p>連絡先一覧から 送信したい 連絡先を タップします。</p>	<p>13</p>  <p>連絡先を表示し、 [共有]を タップ します。</p>	<p>14</p>  <p>[共有]を タップします。</p>
全件送信の場合	<p>10</p>  <p>ホーム画面で [電話画面表示]アイコン をタップします。</p> <p>電話画面表示アイコン</p>	<p>11</p>  <p>[電話帳]を タップします。</p>	<p>12</p>  <p>連絡先を表示し、 [共有]を タップ します。</p>	<p>13</p>  <p>[SDカード/ SIMカード/共有]を タップします。</p>	<p>14</p>  <p>[全件データ送信 (共有)]を タップします。</p>
1件送信の場合	<p>15</p>  <p>[Bluetooth]を タップします。</p>	<p>16</p>  <p>[MY-CAR]を タップします。</p>	<p>17</p>  <p>アドレス帳が送信されます。</p>	<p>18</p>  <p>携帯メモリの読み出しが終了されると、 これで登録完了です。</p>	電話帳転送設定完了
全件送信の場合	<p>15</p>  <p>[Bluetooth]をタップしたあと[一回のみ]か[常時]を選択してタップします。 ※[常時]を選択すると、以降この画面は出なくなります。</p>	<p>16</p>  <p>[MY-CAR]を タップします。</p>	<p>17</p>  <p>アドレス帳が送信されます。</p> <p>※メモリ件数によってナビ側にダウンロード完了画面が出るまでに時間がかかります。</p>	<p>18</p>  <p>携帯メモリの読み出しが終了されると、 これで登録完了です。</p>	

ヒント エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)

D. 接続機器の切断方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 1  ホーム画面上で、
を
タップします。
- 2  [設定]を
タップします。
- 3  [Bluetooth]を
タップします。
- 4  [MY-CAR]を
表示し、
タップします。
- 5  [OK]を
タップします。

これで登録機器の
切断が完了です。

E. BluetoothのOn/Off の方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。

- 1  ホーム画面上で、
を
タップします。
- 2  [設定]を
タップします。
- 3  [Bluetooth]を
タップします。

2.[オフ]から[オン]にする時の設定



ON 画面

上の画面で右上のOFFを
タップしてONにします。

2.[オン]から[オフ]にする時の設定



OFF 画面

上の画面で右上のONを
タップしてOFFにします。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

携帯端末の登録ができなかった またはBluetooth接続できなかったら？

Bluetooth携帯端末とナビゲーションの登録情報を削除し、「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期登録手順」をもう一度行います。

オペレータと話ができるがダウンロードできなかったら？

この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00~17:00(年末年始を除く) 携帯端末、PHSからもご利用いただけます。