

Bluetooth携帯端末とカーウイングスナビの初期設定手順 (NTTドコモ T-01D)

A. ナビゲーションの設定 ※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

- 

設定 <設定>スイッチを押します。

<設定>スイッチがない場合は <メニュー>スイッチを押します。

※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。
- 

<設定>を選択します。
- 

<Bluetooth>を選択します。
- 

<機器登録>を選択します。
- 

「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか？」と聞かれますので、<はい>を選択します。
- 

<NTTドコモ>を選択してください。
- 

上記の画面が表示されたら、この状態でストップ！
[1234]を覚えておきましょう。

携帯端末の操作へ

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。

B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。

※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 

ホーム画面上で、<メニュー>ボタンを押します。
- 

[本体設定]を選択し、タップします。
- 

[無線とネットワーク]をタップします。
- 

[Bluetooth]をタップします。

※「✓」がつきBluetoothがオンになります。
- 

[Bluetooth設定]をタップします。
- 

デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。
- 

検索された[MY-CAR]をタップします。
- 

⑦で表示された<1,2,3,4>を入力し、<OK>をタップします。
- 


7の画面
- 


これで携帯端末の登録が完了しました。

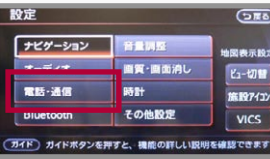
初期設定完了

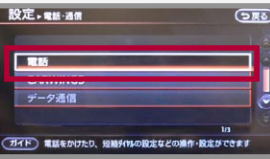
C. 電話帳転送設定


注意 エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)

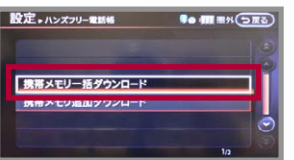
1  **<設定>**スイッチを押します。

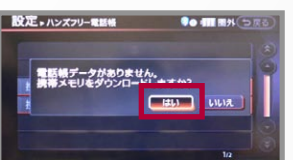
2  **<設定>**を選択します。

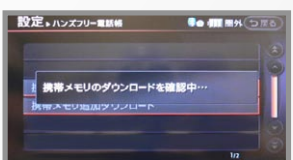
3  **<電話・通信>**を選択します。

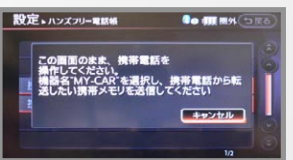
4  **<電話>**を選択します。

5  **<ハンズフリー電話帳>**を選択します。


6  **<携帯メモリ一括ダウンロード>**を選択します。


7  **<はい>**を選択します。


8  **<携帯メモリのダウンロードを確認中>**と表示されます。


9  「この画面のまま、携帯電話を操作してください。」と表示されますので、この状態でストップ。携帯端末の操作を行います。


携帯端末の操作へ


10  ホーム画面で [アプリケーションメニュー] をタップします。


11  [電話帳] をタップします。


12  連絡先一覧から送信したい連絡先をタップします。


13  連絡先を表示し、<メニュー>ボタンを押します。


14  [共有] をタップします。


10  ホーム画面で [アプリケーションメニュー] をタップします。

11  [電話帳] をタップします。

12  連絡先一覧を表示し、<メニュー>ボタンを押します。

13  [その他] をタップします。

14  [インポート/エクスポート] をタップします。

C. 電話帳転送設定 つづき  エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)

1件送信の場合

15



[Bluetooth]をタップします。

16



[MY-CAR]をタップします。

17



アドレス帳が送信されます。

18



携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送設定完了

15



[表示可能な電話帳を共有]をタップします。

16



[Bluetooth]をタップします。

17



[MY-CAR]をタップします。

18



アドレス帳が送信されます。

19



携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

全件送信の場合

15



[表示可能な電話帳を共有]をタップします。

16



[Bluetooth]をタップします。

17



[MY-CAR]をタップします。

18



アドレス帳が送信されます。


19




携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

D. 接続機器の削除方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。


1



ホーム画面上で、**<メニュー>**ボタンを押します。




メニュー




[本体設定]を選択し、タップします。

2




[無線とネットワーク]を選択し、タップします。

3




[Bluetooth設定]をタップします。

4



[MY-CAR]を表示し、ロングタッチします。
※ロングタッチは画面を長く触れる操作です。

5



[切断してペアを解除]をタップします。

これで登録機器の削除が完了です。

E. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1



ホーム画面上で、**<メニュー>** ボタンを押します。

[本体設定] を選択し、タップします。

[無線とネットワーク] をタップします。

2. [オフ]から[オン]にする時の設定



ON 画面

上の画面で[Bluetooth]をタップし、"✓"を入れて、オンにします。

2. [オン]から[オフ]にする時の設定



OFF 画面

上の画面で[Bluetooth]をタップし、"✓"をはずして、オフにします。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

携帯端末の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録できません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はE BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00~17:00(年末年始を除く) 携帯端末、PHSからもご利用いただけます。