

A. ナビゲーションの設定

1 **<設定>**スイッチを押します。
 ※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。
<設定>スイッチがない場合は**<メニュー>**スイッチを押します。

2 **<設定>**を選択します。

3 **<Bluetooth>**を選択します。

4 **<機器登録>**を選択します。

5 「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか？」と聞かれますので、**<はい>**を選択します。

6 **<NTTドコモ>**を選択して下さい。

7 上記の画面が表示されたら、この状態でストップ！携帯電話の操作を開始します。

携帯電話の操作へ
 ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。

B. 携帯電話の登録 ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。

8 **メニュー** (選択(トラックボールを回す) / 決定(トラックボールをクリック) / キャンセル)
 ホームスクリーン画面上で**<メニュー>**キーを押します。

9 メニュー画面上で**[接続管理]**を選択し、**<決定>**します。

10 **[Bluetoothを設定]**を選択し、**<決定>**します。

11 **Bluetooth:無効** (Bluetoothを有効にする)
 任意のデバイス登録名を入力し**[OK]**を選択後、**<決定>**します。

12 **Bluetooth:有効** (Bluetoothを有効にする)
 デバイスを追加画面が表示されるので**[検索]**を選択後、**<決定>**します。
 Bluetoothが有効となり、デバイスの検索が始まります。(10~15秒)

13 **Bluetooth:有効** (Bluetoothを有効にする)
 検索された**[MY-CAR]**を選択し、**<決定>**します。

14 **Bluetooth:有効** (Bluetoothを有効にする)
[MY-CAR]が待機状態となります。

NO.2へ


B. 携帯電話の登録つづき

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。

15



⑦で表示された
＜1,2,3,4＞を入力し、
＜決定＞します。

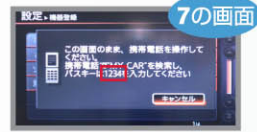


7の画面

16



自動的に画面が遷移します。

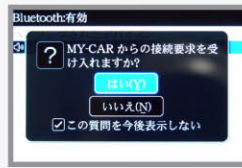

上の確認画面に遷移したら
[この質問を今後表示しない]に
"✓"をいれ、＜はい＞を選択し、
＜決定＞します。

17



これで携帯電話の登録が完了しました。

初期設定完

C. 電話帳転送設定

⚠ エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"D"をご覧ください。)

1




＜設定＞スイッチを押します。

＜設定＞スイッチが
ない場合は
＜メニュー＞
スイッチを押します。


※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

2

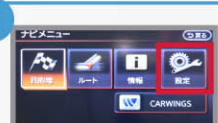


＜設定＞を選択します。

3

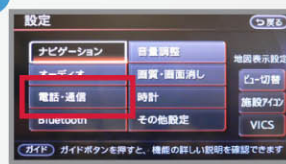

＜電話・通信＞を選択します。

4

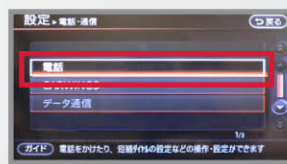


＜電話＞を選択します。

5




＜ハンズフリー電話帳＞を
選択します。

6

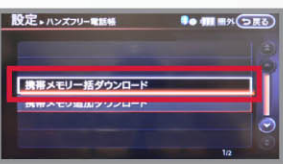


＜携帯メモリー一括ダウンロード＞
を選択します。

7

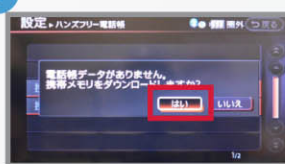


＜はい＞を選択します。

8

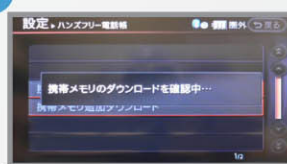

＜携帯メモリーのダウンロードを
確認中＞と表示されます。

9

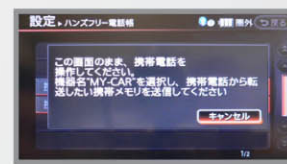

「この画面のまま、携帯電話を操作して
ください。」と表示されますので、この状態で
ストップ。携帯電話の操作を行います。

携帯電話
の操作へ

10




メニュー画面で[接続管理]を選択し、
＜決定＞ボタンを押します。

11




[Bluetoothのオプション]を選択し、
＜決定＞ボタンを押します。

12

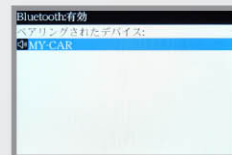

[MY-CAR]を選択し、
＜決定＞ボタンを押します。

13

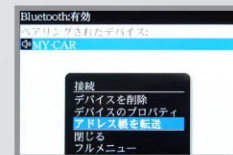

[アドレス帳を転送]を選択し、
＜決定＞ボタンを押します。


一括送信の方法

NO3

C. 電話帳転送設定つづき


※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態では登録を開始してください。

14

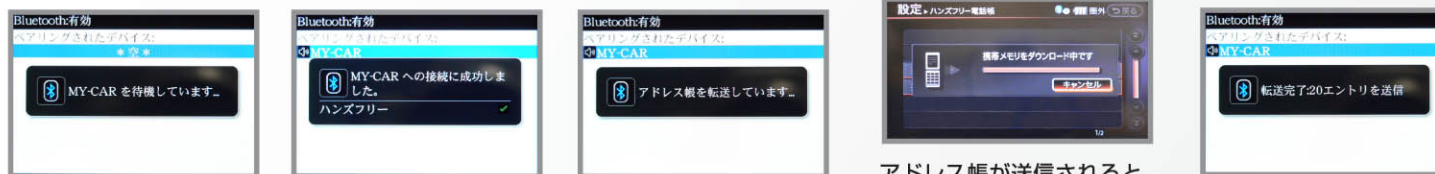

アドレス帳が送信されると、
[転送完了]と表示されます。

15

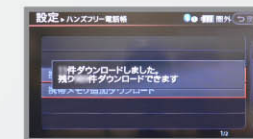

携帯メモリの読み出しが終了
されると、これで登録完了です。

電話帳転送
設定完了

D. BluetoothのOn/Offの方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。

[オフ]から[オン]にするときの設定



メニュー画面上で
[接続管理]を選択し、
<決定>します。

[Bluetooth]を選択し、
<決定>して"✓"を
入れます。

Bluetoothがオンになりました。

[オン]から[オフ]にするときの設定



メニュー画面上で
[接続管理]を選択し、
<決定>します。

[Bluetooth]を選択し、
<決定>して"✓"を
外します。

Bluetoothがオフになりました。

こんなとき、どうするの？

携帯電話の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録できません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD. BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。