


## A. ナビゲーションの設定

**1**




設定 <設定>スイッチを押します。

<設定>スイッチがない場合は <メニュー>スイッチを押します。

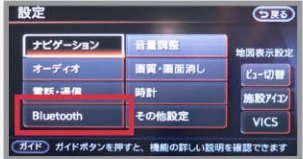
※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

**2**




<設定>を選択します。

**3**




<Bluetooth>を選択します。

**4**




<機器登録>を選択します。

**5**



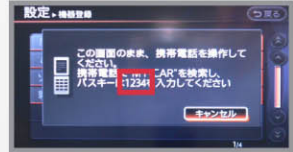
「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか？」と聞かれますので、<はい>を選択します。

**6**



<NTTドコモ>を選択して下さい。

**7**



上記の画面が表示されたら、この状態でストップ！携帯電話の操作を開始します。


**携帯電話の操作へ**

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。

## B. 携帯電話の登録 (ハンズフリー通話設定)


※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。  
 ※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

**8**




メニュー(左上)  
 <メニュー>ボタンを押しメニュー画面を出します。

**9**



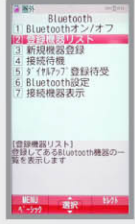
[LifeKit]を選択し、<決定>ボタンを押します。

**10**



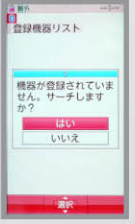
[LifeKit]タブの [Bluetooth] を選択し、<決定>ボタンを押します。

**11**



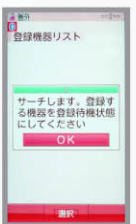
[登録機器リスト]を選択し、<決定>ボタンを押します。

**12**




[はい]を選択し<決定>ボタンを押します。  
 ※既に別の機器が登録されている場合は表示されません。その場合、左下の[サーチ]を選択してください。

**13**



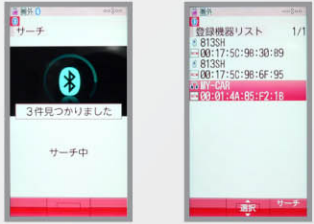
[OK]を選択し<決定>ボタンを押します。

**14**



ナビを探しています。(10~15秒)

**15**




[登録機器リスト]に[MY-CAR]が表示されますので<決定>ボタンを押します。

NO.2へ

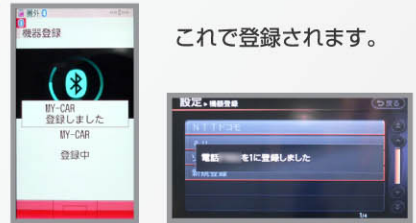
**B. 携帯電話の登録 (ハンズフリー通信設定) つづき** ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。

**16**




7の画面  
⑦で表示された<1,2,3,4>を入力し<決定>ボタンを押します。

**17**




これで登録されます。

**18**




左の画面になるので、5秒ほど待ったのち [ダイヤルアップ] を選択し、<決定>ボタンを押し、"✓" をいれます。  
※5秒待たずに<決定>ボタンを押すと、⑱の画面に進まないことがあります。その場合は、「登録機器リスト」の中にある [MY-CAR] を再度選択し、決定ボタンを押し、⑳以降の手順を続けてください。

**19**



<接続>ボタンを押します。  
接続(右上)

**20**



これで設定されます。

**これで設定  
完了です**

**C. 電話帳転送設定**

**1**



<設定>スイッチを押します。  
※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

**2**



<設定>スイッチがない場合は<メニュー>スイッチを押します。  
<設定>を選択します。

**3**



<電話・通信>を選択します。

**4**



<電話>を選択します。

**5**



<ハンズフリー電話帳>を選択します。

**6**



<携帯メモリ一括ダウンロード>を選択します。

**7**



<はい>を選択します。

**8**



<携帯メモリのダウンロードを確認中>と表示されます。

**9**



「この画面のまま、携帯電話を操作してください。」と表示されますので、この状態でストップ。携帯電話の操作を行います。


**10**

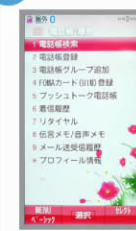


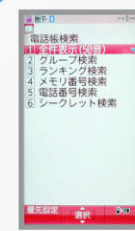
メニュー(左上)  
<メニュー>ボタンを押しメニュー画面を出します。


NO.3

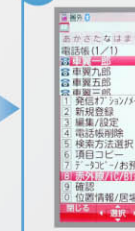
C. 電話帳転送設定のつづき

11  **【電話帳/履歴】**を選択し、**<決定>**ボタンを押します。


12  **【電話帳検索】**を選択し、**<決定>**ボタンを押します。


13  **【全件表示(50音)】**を選択し、**<決定>**ボタンを押します。


14  **<メニュー>**ボタンを押します。  
メニュー(左上)

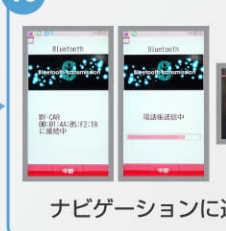
15  **【赤外線/iC/BT送信】**を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

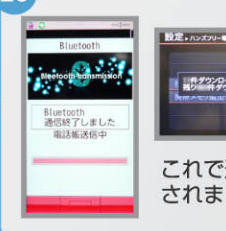
電話帳全件送信

16  全件送信する場合は**【Bluetooth全件送信】**を選択し**<決定>**ボタンを押します。  
[登録機器リスト]が表示されるので、**【MY-CAR】**を選択して**<決定>**ボタンを押します。

17  携帯電話の暗証番号を入力し、**<決定>**ボタンを押します。  
※初期設定時の携帯電話の暗証番号は**<0000>**です。

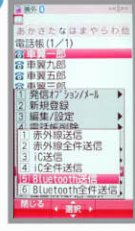
18  **【はい】**を選択し**<決定>**ボタンを押します。


19  ナビゲーションに送信中です。

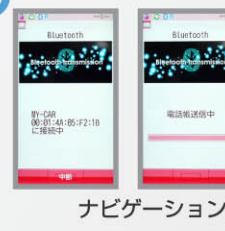
20  これで送信されました。


これで全ての設定が完了です。

電話帳1件送信

16  1件送信する場合は**【Bluetooth送信】**を選択し**<決定>**ボタンを押します。  
[登録機器リスト]が表示されるので、**【MY-CAR】**を選択して**<決定>**ボタンを押します。


17  **【はい】**を選択し**<決定>**ボタンを押します。


18  ナビゲーションに送信中です。


19  これで送信されました。

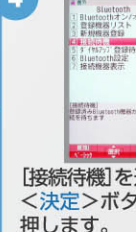
これで全ての設定が完了です。


D. Bluetoothの起動設定(OFF→ONの場合) ※この手順は初期設定時には必要ありません。

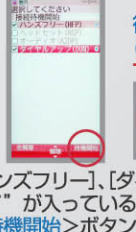
1  **メニュー(左上)**  
**<メニュー>**ボタンを押しメニュー画面を出します。


2  **決定(真中)**  
[LifeKit]を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

3  [LifeKit]タブの**【Bluetooth】**を選択し、**<決定>**ボタンを押します。


4  **【接続待機】**を選択し、**<決定>**ボタンを押します。


5  **【接続待機開始】**を選択し、**<決定>**ボタンを押します。


6  **待機開始(右上)**  
[ハンズフリー]、[ダイヤルアップ]に“✓”が入っているのを確認して**<待機開始>**ボタンを押します。

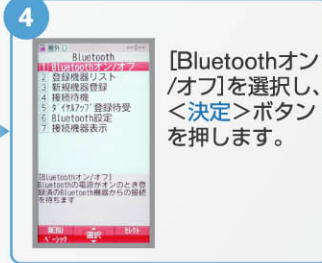
7  Bluetoothが起動されました。

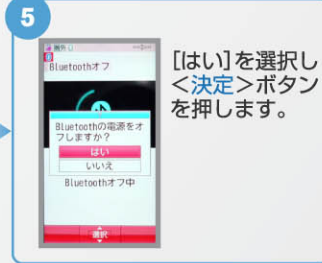
## E. Bluetoothの起動設定(ON→OFFの場合) ※この手順は初期設定時には必要ありません。


- 

メニュー(左上)  
 <メニュー>ボタンを押しメニュー画面を出します。
- 

[LifeKit]を選択し、<決定>ボタンを押します。  
 決定(真中)
- 


[LifeKit]タブの[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。
- 


[Bluetoothオン/オフ]を選択し、<決定>ボタンを押します。
- 

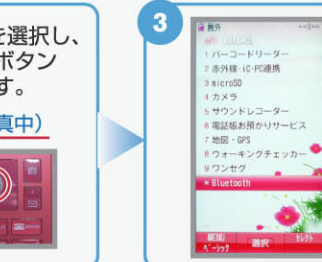
[はい]を選択し<決定>ボタンを押します。
- 

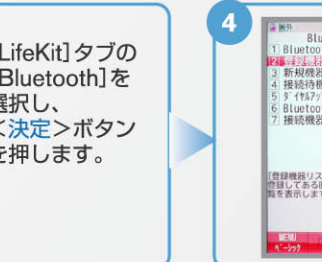
Bluetoothの電源がオフになりました。

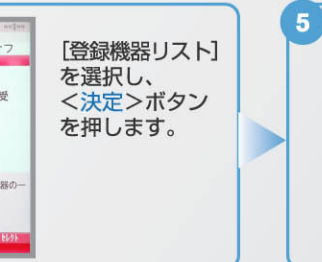
## F. 接続機器の削除方法 ※削除される場合は必ず、Bluetooth電源をオフにしてください。 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

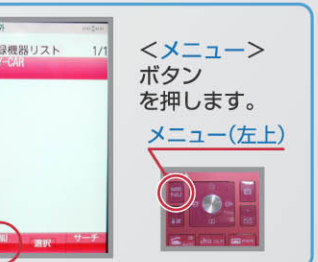
- 


メニュー(左上)  
 <メニュー>ボタンを押しメニュー画面を出します。
- 

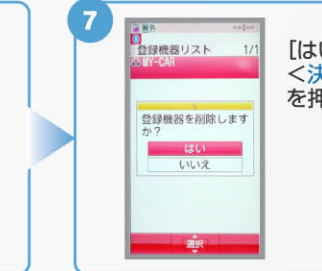
[LifeKit]を選択し、<決定>ボタンを押します。  
 決定(真中)
- 

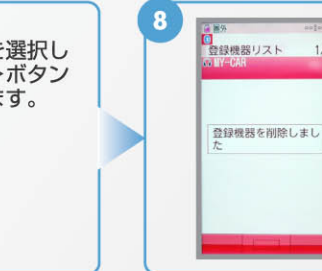
[LifeKit]タブの[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。
- 

[登録機器リスト]を選択し、<決定>ボタンを押します。
- 

<メニュー>ボタンを押します。  
 メニュー(左上)
- 

[登録機器削除]を選択し、<決定>ボタンを押します。
- 

[はい]を選択し<決定>ボタンを押します。
- 

これで登録機器が削除されました。
- 

[いいえ]を選択し<決定>ボタンを押します。

これで全ての設定が完了です。

### こんなとき、どうするの？



Bluetoothがオフ状態の画面です。



Bluetoothがオン状態の画面です。

#### ■ クルマに乗らない時、Bluetooth機能は、オフそれともオン？

おクルマに乗らない時でも、Bluetooth機能は「オン」のままにしてください。  
 「オン」のままでも電力の消費にはほとんど影響を与えません。  
 また他のBluetooth対応機器との通信や接続も行われません。

#### ■ Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

#### ■ クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

#### ■ Bluetoothがオフになっていたら？

Bluetoothが「オフ」になっていると、接続できません。「D. Bluetoothの起動設定(ONの場合)」を行ってください。それでもつながらない場合は、接続機器リストから「MY-CAR」を削除し、もう一度「A. ナビゲーションの設定」の①からはじめてください。  
 また、接続機器の削除方法は「F. 接続機器の削除方法」をご覧ください。

#### ■ C. 電話帳転送設定の⑦の操作の後、「認証パスワード」を聞かれます。

認証パスワードを解除する必要があります。解除方法は、<メニュー>ボタンを押して、[LifeKit]→[Bluetooth]→[Bluetooth設定]→[全件転送パスワード設定]で「2. パスワード無し」に設定してください。