

A. ナビゲーションの設定

1 **<設定>**スイッチを押します。
<設定>スイッチがない場合は**<メニュー>**スイッチを押します。
 ※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

2 **<設定>**を選択します。

3 **<Bluetooth>**を選択します。

4 **<機器登録>**を選択します。

5 「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか?」と聞かれますので、**<はい>**を選択します。

6 **<NTTドコモ>**を選択して下さい。

7 上記の画面が表示されたら、この状態でストップ! 携帯電話の操作を開始します。

携帯電話の操作へ
 ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。

B. 携帯電話の登録 (ハンズフリー通話設定)

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。
 ※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

8 **<メニュー>**ボタンを押しメニュー画面を出します。

9 **[LifeKit]**を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

10 **[LifeKit]**タブの**[Bluetooth]**を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

11 **[登録機器リスト]**を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

12 **[はい]**を選択し**<決定>**ボタンを押します。
 ※既に別の機器が登録されている場合は表示されません。その場合は**<サーチ>**を選択して下さい。

13 **[OK]**を選択し**<決定>**ボタンを押します。

14 ナビを探しています。(10~15秒)


15 **[登録機器リスト]**に**[MY-CAR]**が表示されますので**<決定>**ボタンを押します。

NO.2へ

B. 携帯電話の登録 (ハンズフリー通信設定) つづき

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。
 ※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。


16



⑦で表示された <1,2,3,4> を入力し、<決定> ボタンを押します。


7の画面

17

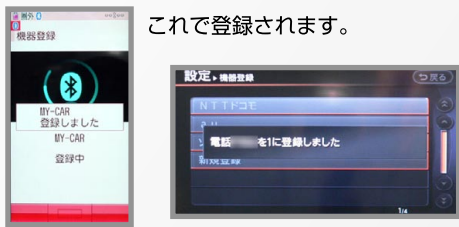


これで登録されます。

18



左の画面になるので、5秒ほど待ったのち [ダイヤルアップ] を選択後 <決定> ボタンを押し、"✓" をいれます。

19




<接続> ボタンを押します。

接続

※5秒待たずに<接続> ボタンを押すと、設定完了できない場合があります。その場合は、[登録機器リスト]の中にある [MY-CAR] を選択後、決定ボタンを押し、⑱以降の手順をもう一度行ってください。

20

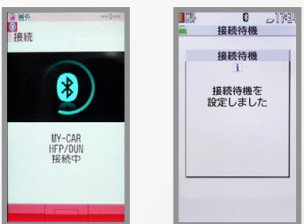

これで設定されます。

これで設定完了です

C. 電話帳転送設定

1



<設定> スイッチを押します。

<設定> スイッチがない場合は <メニュー> スイッチを押します。

※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

2



<設定> を選択します。

3



<電話・通信> を選択します。

4



<電話> を選択します。

5



<ハンズフリー電話帳> を選択します。

6



<携帯メモリ一括ダウンロード> を選択します。

7



<はい> を選択します。

8



<携帯メモリのダウンロードを確認中> と表示されます。

9



「この画面のまま、携帯電話を操作してください。」と表示されますので、この状態でストップ。携帯電話の操作を行います。

10




<メニュー> ボタンを押しメニュー画面を出します。

NO.3


C. 電話帳転送設定のつづき

11




[電話帳/履歴]を選択し、<決定>ボタンを押します。

12

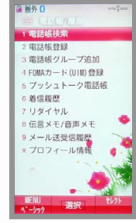


[電話帳検索]を選択し、<決定>ボタンを押します。

13




[全件表示(50音)]を選択し、<決定>ボタンを押します。


14



<メニュー>ボタンを押します。




15

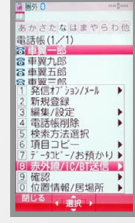

[赤外線/iC/BT送信]を選択し、<決定>ボタンを押します。


電話帳全件送信

16

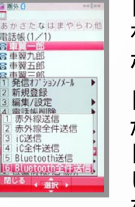


全件送信する場合は [Bluetooth全件送信] を選択し<決定>ボタンを押します。
[登録機器リスト]が表示されるので、[MY-CAR]を選択して<決定>ボタンを押します。

17




携帯電話の暗証番号を入力し、<決定>ボタンを押します。
※初期設定時の携帯電話の暗証番号は<0000>です。

18




[はい]を選択し<決定>ボタンを押します。

19

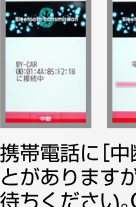

ナビゲーションに送信中です。
※携帯電話に[中断しました OK]と表示されることがありますが、そのまま送信が完了するまでお待ちください。OKを押すと、送信がされません。


20

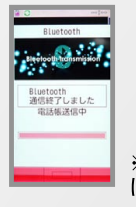

これで送信されました。
※携帯電話を待受け画面に戻し、ご使用ください。


電話帳1件送信

16




1件送信する場合は [Bluetooth送信] を選択し<決定>ボタンを押します。
[登録機器リスト]が表示されるので、[MY-CAR]を選択して<決定>ボタンを押します。

17




[はい]を選択し<決定>ボタンを押します。

18



ナビゲーションに送信中です。

19




これで送信されました。

これで全ての設定が完了です。

D. Bluetoothの起動設定(OFF→ONの場合)


※この手順は初期設定時には必要ありません。

1




<メニュー>ボタンを押しメニュー画面を出します。

2

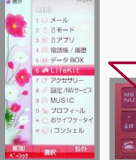


[LifeKit]を選択し、<決定>ボタンを押します。

3

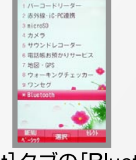


[LifeKit]タブの[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。

4

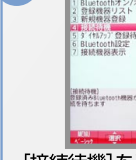


[接続待機]を選択し、<決定>ボタンを押します。

5




[接続待機開始]を選択し、<決定>ボタンを押します。

6

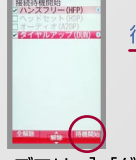


[ハンズフリー]、[ダイヤルアップ]に“✓”が入っているのを確認して<待機開始>ボタンを押します。







7




Bluetoothが起動されました。




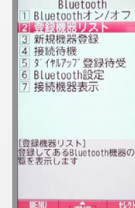





E. Bluetoothの起動設定(ON→OFFの場合) ※この手順は初期設定時には必要ありません。

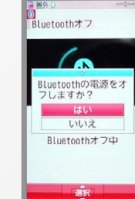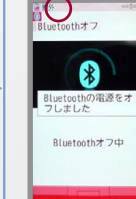- 1 **メニュー**


<メニュー>ボタンを押しメニュー画面を出します。
- 2 **[LifeKit]を選択し、<決定>ボタンを押します。**


- 3 **[LifeKit]タブの[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。**

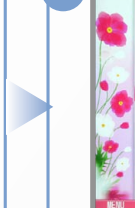- 4 **[Bluetoothオン/オフ]を選択し、<決定>ボタンを押します。**

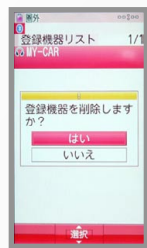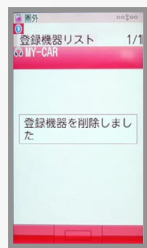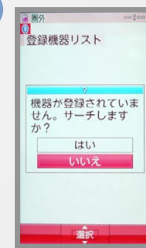- 5 **[はい]を選択し<決定>ボタンを押します。**

- 6 **Bluetoothの電源がオフになりました。**


F. 接続機器の削除方法 ※削除される場合は必ず、Bluetooth電源をオフにしてください。 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

- 1 **メニュー**


<メニュー>ボタンを押しメニュー画面を出します。
- 2 **[LifeKit]を選択し、<決定>ボタンを押します。**


- 3 **[LifeKit]タブの[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。**

- 4 **[登録機器リスト]を選択し、<決定>ボタンを押します。**

- 5 **<メニュー>ボタンを押します。**

- 6 **[登録機器削除]を選択し、<決定>ボタンを押します。**

- 7 **[はい]を選択し<決定>ボタンを押します。**

- 8 **これで登録機器が削除されました。**

- 9 **[いいえ]を選択し<決定>ボタンを押します。**


これで全ての設定が完了です。

— こんなとき、どうするの? —



Bluetoothがオフ状態の画面です。



Bluetoothがオン状態の画面です。

- **クルマに乗らない時、Bluetooth機能は、オフそれともオン?**
 おクルマに乗らない時でも、Bluetooth機能は「オン」のままにしてください。
 「オン」のままでも電力の消費にはほとんど影響を与えません。
 また他のBluetooth対応機器との通信や接続も行われません。
- **Bluetooth携帯電話が替わったら?**
 「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- **クルマが替わったら?**
 「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

- **Bluetoothがオフになっていたら?**
 Bluetoothが「オフ」になっていると、接続できません。「D. Bluetoothの起動設定」を行ってください。それでもつながらない場合は、接続機器リストから「MY-CAR」を削除し、もう一度「A. ナビゲーションの設定」の①からはじめてください。
 また、接続機器の削除方法は「F. 接続機器の削除方法」をご覧ください。
- **C. 電話帳転送設定の操作中に、「認証パスワード」を聞かれます。**
 認証パスワードを解除する必要があります。解除方法は、<メニュー>ボタンを押して、[LifeKit]→[Bluetooth]→[Bluetooth設定]→[全件転送パスワード設定]で「2. パスワード無し」に設定してください。

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00~17:00(年末年始を除く) 携帯電話、PHSからもご利用いただけます。