

A. ナビゲーションの設定

1

設定 <設定>スイッチを押します。

<設定>スイッチがない場合は <メニュー>スイッチを押します。

※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

2

<設定>を選択します。

3

<Bluetooth>を選択します。

4

<機器登録>を選択します。

5

「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか？」と聞かれますので、<はい>を選択します。

6

<NTTドコモ>を選択して下さい。

7

上記の画面が表示されたら、この状態でストップ！携帯電話の操作を開始します。

携帯電話の操作へ

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。

B. 携帯電話の登録 (ハンズフリー通話設定)

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。
 ※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

8

<メニュー>ボタンを押しメニュー画面を出します。

9

[LifeKit]を選択し、<決定>ボタンを押します。

10

[LifeKit]タブの[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。

11

[登録機器リスト]を選択し、<決定>ボタンを押します。

12

[はい]を選択し<決定>ボタンを押します。

※既に別の機器が登録されている場合は表示されません。その場合、<サーチ>を選択して下さい。

13

[OK]を選択し<決定>ボタンを押します。

14

ナビを探しています。(10~15秒)

15

[登録機器リスト]に[MY-CAR]が表示されますので<決定>ボタンを押します。

NO.2へ

B. 携帯電話の登録（ハンズフリー通信設定） つづき ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。

16

⑦で表示された <1,2,3,4>を入力し、<決定>ボタンを押します。

17

これで登録されます。

18

左の画面になるので、5秒ほど待ったのち [ダイヤルアップ] を選択後 <決定>ボタンを押し、"✓" をいれます。

19

<接続>ボタンを押します。

※5秒待たずにく<接続>ボタンを押すと、設定完了できない場合があります。その場合は、[登録機器リスト]の中にある [MY-CAR] を選択後、決定ボタンを押し、⑩以降の手順をもう一度行ってください。

20

これで設定されます。

これで設定
完了です

C. 電話帳転送設定

1

<設定>スイッチを押します。

※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

2

<設定>を選択します。

3

<電話・通信>を選択します。

4

<電話>を選択します。

5

<ハンズフリー電話帳>を選択します。

6

<携帯メモリ一括ダウンロード>を選択します。

7

<はい>を選択します。

8

<携帯メモリのダウンロードを確認中>と表示されます。

9


「この画面のまま、携帯電話を操作してください。」と表示されますので、この状態でストップ。携帯電話の操作を行います。

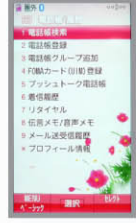
10


<メニュー>ボタンを押しメニュー画面を出します。



NO.3

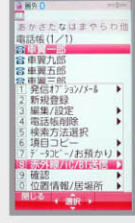
C. 電話帳転送設定のつづき

11  **【電話帳/履歴】**を選択し、**<決定>**ボタンを押します。


12  **【電話帳検索】**を選択し、**<決定>**ボタンを押します。


13  **【全件表示(50音)】**を選択し、**<決定>**ボタンを押します。


14  **<メニュー>**ボタンを押します。



15  **【赤外線/iC/BT送信】**を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

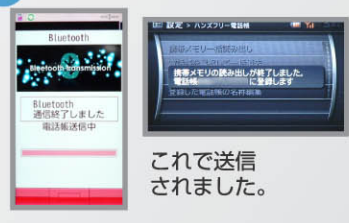
電話帳全件送信

16  全件送信する場合は**【Bluetooth全件送信】**を選択し**<決定>**ボタンを押します。
【登録機器リスト】が表示されるので、**【MY-CAR】**を選択して**<決定>**ボタンを押します。

17  携帯電話の暗証番号を入力し、**<決定>**ボタンを押します。
※初期設定時の携帯電話の暗証番号は**<0000>**です。


18  **【はい】**を選択し**<決定>**ボタンを押します。


19  ナビゲーションに送信中です。


20  これで送信されました。

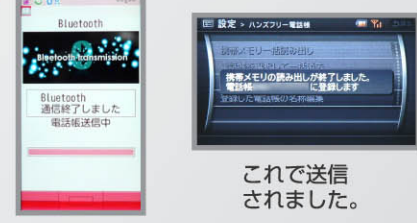
これで全ての設定が完了です。

電話帳1件送信

16  1件送信する場合は**【Bluetooth送信】**を選択し**<決定>**ボタンを押します。
【登録機器リスト】が表示されるので、**【MY-CAR】**を選択して**<決定>**ボタンを押します。


17  **【はい】**を選択し**<決定>**ボタンを押します。


18  ナビゲーションに送信中です。


19  これで送信されました。

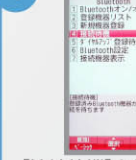
これで全ての設定が完了です。


D. Bluetoothの起動設定(OFF→ONの場合) ※この手順は初期設定時には必要ありません。


1  **<メニュー>**ボタンを押しメニュー画面を出します。


2  **【LifeKit】**を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

3  **【LifeKit】**タブの**【Bluetooth】**を選択し、**<決定>**ボタンを押します。


4  **【接続待機】**を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

5  **【接続待機開始】**を選択し、**<決定>**ボタンを押します。


6  **【ハンズフリー】**、**【ダイヤルアップ】**に**“✓”**が入っているのを確認して**<待機開始>**ボタンを押します。

7  Bluetoothが起動されました。

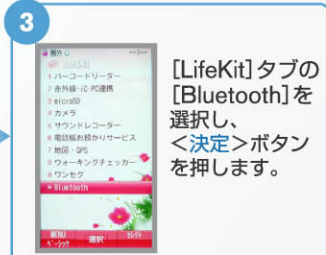
E. Bluetoothの起動設定(ON→OFFの場合) ※この手順は初期設定時には必要ありません。

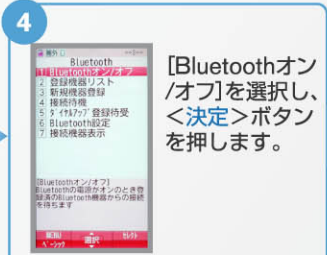
- 

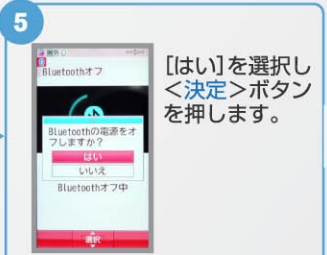
メニュー


＜メニュー＞ボタンを押しメニュー画面を出します。
- 

[LifeKit]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。

決定
- 


[LifeKit]タブの[Bluetooth]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。
- 

[Bluetoothオン/オフ]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。
- 


[はい]を選択し＜決定＞ボタンを押します。
- 

Bluetoothの電源がオフになりました。


F. 接続機器の削除方法 ※削除される場合は必ず、Bluetooth電源をオフにしてください。 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

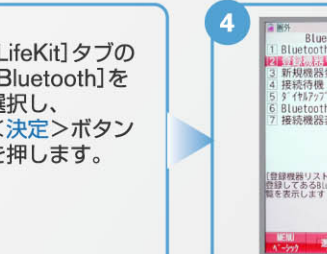
- 

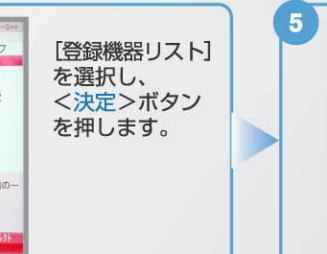
メニュー

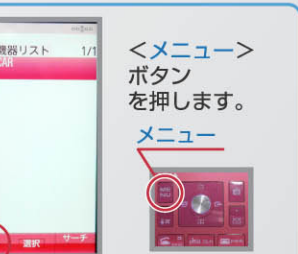
＜メニュー＞ボタンを押しメニュー画面を出します。
- 

[LifeKit]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。

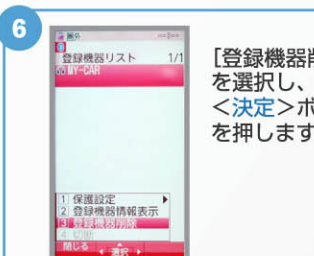
決定
- 


[LifeKit]タブの[Bluetooth]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。
- 

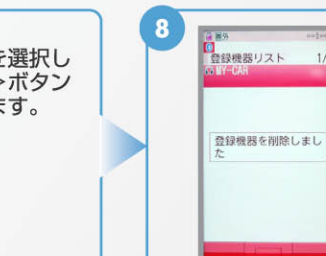
[Bluetoothオン/オフ]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。
- 

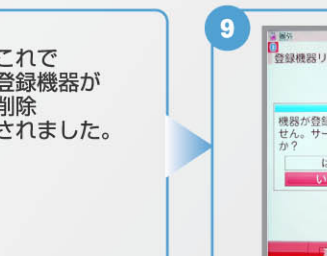
[登録機器リスト]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。
- 


＜メニュー＞ボタンを押します。

メニュー
- 

[登録機器削除]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。
- 

[はい]を選択し＜決定＞ボタンを押します。
- 

これで登録機器が削除されました。
- 

[いいえ]を選択し＜決定＞ボタンを押します。
- 

これで全ての設定が完了です。

こんなとき、どうするの？



Bluetoothがオフ状態の画面です。



Bluetoothがオン状態の画面です。

- クルマに乗らない時、Bluetooth機能は、オフそれともオン？
 おクルマに乗らない時でも、Bluetooth機能は「オン」のままにしてください。
 「オン」のままでも電力の消費にはほとんど影響を与えません。
 また他のBluetooth対応機器との通信や接続も行われません。
- Bluetooth携帯電話が替わったら？
 「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- クルマが替わったら？
 「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

- Bluetoothがオフになっていたら？
 Bluetoothが「オフ」になっていると、接続できません。「D. Bluetoothの起動設定」を行ってください。それでもつながらない場合は、接続機器リストから「MY-CAR」を削除し、もう一度「A. ナビゲーションの設定」の①からはじめてください。
 また、接続機器の削除方法は「F. 接続機器の削除方法」をご覧ください。
- C. 電話帳転送設定の操作中に、「認証パスワード」を聞かれます。
 認証パスワードを解除する必要があります。解除方法は、＜メニュー＞ボタンを押して、[LifeKit]→[Bluetooth]→[Bluetooth設定]→[全件転送パスワード設定]で「2. パスワード無し」に設定してください。