







A. ナビゲーションの設定

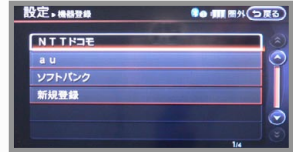
1  **設定** <設定>スイッチを押します。
 <設定>スイッチがない場合は<メニュー>スイッチを押します。
 ※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

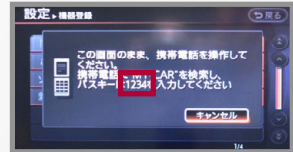
2  <設定>を選択します。

3  <Bluetooth>を選択します。

4  <機器登録>を選択します。

5  「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか?」と聞かれますので、<はい>を選択します。

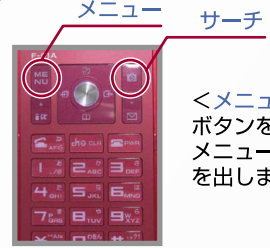
6  <NTTドコモ>を選択して下さい。



7  上記の画面が表示されたら、この状態でストップ！携帯電話の操作を開始します。

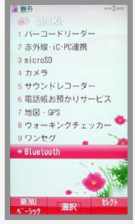
携帯電話の操作へ
 ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。

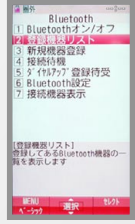
B. 携帯電話の登録 (ハンズフリー通話設定)

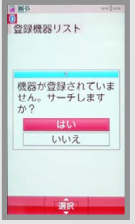
※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。
 ※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

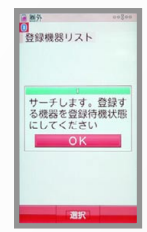
8  <メニュー>ボタンを押しメニュー画面を出します。


9  [LifeKit]を選択し、<決定>ボタンを押します。
 **決定**

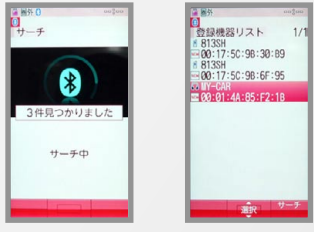
10  [LifeKit]タブの[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。

11  [登録機器リスト]を選択し、<決定>ボタンを押します。

12  [はい]を選択し<決定>ボタンを押します。
 ※既に別の機器が登録されている場合は表示されません。その場合、<サーチ>を選択して下さい。

13  [OK]を選択し<決定>ボタンを押します。

14  ナビを探しています。(10~15秒)


15  [登録機器リスト]に[MY-CAR]が表示されますので<決定>ボタンを押します。

NO.2へ

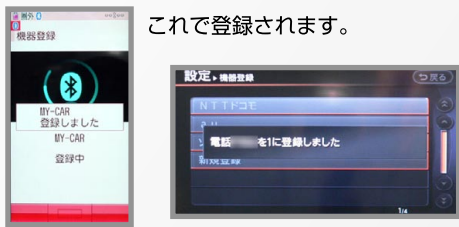
B. 携帯電話の登録 (ハンズフリー通信設定) つづき

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。
 ※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

16




⑦で表示された <1,2,3,4> を入力し、<決定> ボタンを押します。




7の画面

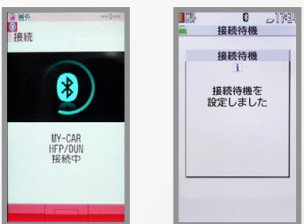
17



これで登録されます。




18




左の画面になるので、5秒ほど待ったのち [ダイヤルアップ] を選択後 <決定> ボタンを押し、"✓" をいれます。

19




<接続> ボタンを押します。

接続

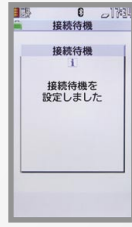


※5秒待たずに<接続>ボタンを押すと、設定完了できない場合があります。その場合は、[登録機器リスト]の中にある [MY-CAR] を選択後、決定ボタンを押し、⑱以降の手順をもう一度行ってください。

20



これで設定されます。



これで設定完了です

C. 電話帳転送設定

1



<設定>スイッチを押します。

<設定>スイッチがない場合は <メニュー> スイッチを押します。

※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

2



<設定> を選択します。

3



<電話・通信> を選択します。

4



<電話> を選択します。

5



<ハンズフリー電話帳> を選択します。

6



<携帯メモリ一括ダウンロード> を選択します。

7



<はい> を選択します。

8



<携帯メモリのダウンロードを確認中> と表示されます。

9



「この画面のまま、携帯電話を操作してください。」と表示されますので、この状態でストップ。携帯電話の操作を行います。

10



<メニュー> ボタンを押しメニュー画面を出します。

NO.3

C. 電話帳転送設定のつづき

11

[電話帳/履歴]を選択し、<決定>ボタンを押します。

12

[電話帳検索]を選択し、<決定>ボタンを押します。

13

[全件表示(50音)]を選択し、<決定>ボタンを押します。

14

<メニュー>ボタンを押します。

15

[赤外線/iC/BT送信]を選択し、<決定>ボタンを押します。

電話帳全件送信

16

全件送信する場合は [Bluetooth全件送信] を選択し<決定>ボタンを押します。
[登録機器リスト]が表示されるので、[MY-CAR]を選択して<決定>ボタンを押します。

17

携帯電話の暗証番号を入力し、<決定>ボタンを押します。
※初期設定時の携帯電話の暗証番号は<0000>です。

18

[はい]を選択し<決定>ボタンを押します。

19

ナビゲーションに送信中です。
※携帯電話に[中断しました OK]と表示されることがありますが、そのまま送信が完了するまでお待ちください。OKを押すと、送信がされません。

20

これで送信されました。
※携帯電話を待受け画面に戻し、ご使用ください。

電話帳1件送信

16

1件送信する場合は [Bluetooth送信] を選択し<決定>ボタンを押します。
[登録機器リスト]が表示されるので、[MY-CAR]を選択して<決定>ボタンを押します。

17

[はい]を選択し<決定>ボタンを押します。

18

ナビゲーションに送信中です。

19

これで送信されました。

これで全ての設定が完了です。

D. Bluetoothの起動設定(OFF→ONの場合)

※この手順は初期設定時には必要ありません。

1

<メニュー>ボタンを押しメニュー画面を出します。

2

[LifeKit]を選択し、<決定>ボタンを押します。

3

[LifeKit]タブの[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。

4

[接続待機]を選択し、<決定>ボタンを押します。

5

[接続待機開始]を選択し、<決定>ボタンを押します。

6

[ハンズフリー]、[ダイヤルアップ]に“✓”が入っているのを確認して<待機開始>ボタンを押します。

7

Bluetoothが起動されました。

E. Bluetoothの起動設定(ON→OFFの場合) ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1 **メニュー**
 <メニュー>ボタンを押しメニュー画面を出します。

2 [LifeKit]を選択し、<決定>ボタンを押します。

3 [LifeKit]タブの[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。

4 [Bluetoothオン/オフ]を選択し、<決定>ボタンを押します。

5 [はい]を選択し<決定>ボタンを押します。

6 Bluetoothの電源がオフになりました。

F. 接続機器の削除方法 ※削除される場合は必ず、Bluetooth電源をオフにしてください。 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1 **メニュー**
 <メニュー>ボタンを押しメニュー画面を出します。

2 [LifeKit]を選択し、<決定>ボタンを押します。

3 [LifeKit]タブの[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。

4 [Bluetoothオン/オフ]を選択し、<決定>ボタンを押します。

5 [登録機器リスト]を選択し、<決定>ボタンを押します。

6 [登録機器削除]を選択し、<決定>ボタンを押します。

7 [はい]を選択し<決定>ボタンを押します。

8 これで登録機器が削除されました。

9 [いいえ]を選択し<決定>ボタンを押します。

これで全ての設定が完了です。

こんなとき、どうするの？

Bluetoothがオフ状態の画面です。

Bluetoothがオン状態の画面です。

- クルマに乗らない時、Bluetooth機能は、オフそれともオン？
 おクルマに乗らない時でも、Bluetooth機能は「オン」のままにしてください。
 「オン」のままでも電力の消費にはほとんど影響を与えません。
 また他のBluetooth対応機器との通信や接続も行われません。
- Bluetooth携帯電話が替わったら？
 「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- クルマが替わったら？
 「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

- Bluetoothがオフになっていたら？
 Bluetoothが「オフ」になっていると、接続できません。「D. Bluetoothの起動設定」を行ってください。それでもつながらない場合は、接続機器リストから「MY-CAR」を削除し、もう一度「A. ナビゲーションの設定」の①からはじめてください。
 また、接続機器の削除方法は「F. 接続機器の削除方法」をご覧ください。
- C. 電話帳転送設定の操作中に、「認証パスワード」を聞かれます。
 認証パスワードを解除する必要があります。解除方法は、<メニュー>ボタンを押して、[LifeKit]→[Bluetooth]→[Bluetooth設定]→[全件転送パスワード設定]で「2. パスワード無し」に設定してください。