

## A. ナビゲーションの設定

**1**

設定 <設定>スイッチを押します。

設定 <設定>スイッチがない場合は <メニュー>スイッチを押します。

※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

**2**

<設定>を選択します。

**3**

<Bluetooth>を選択します。

**4**

<機器登録>を選択します。

**5**

「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか？」と聞かれますので、<はい>を選択します。

**6**

<NTTドコモ>を選択して下さい。

**7**

上記の画面が表示されたら、この状態でストップ！携帯電話の操作を開始します。

携帯電話の操作へ

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。

## B. 携帯電話の登録 (ハンズフリー通話設定)

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態ですぐに登録を開始してください。  
 ※携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

**8**

<メニュー>ボタンを押しメニュー画面を出します。

**9**

[LifeKit]を選択し、<決定>ボタンを押します。

**10**

[LifeKit]タブの[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。

**11**

[登録機器リスト]を選択し、<決定>ボタンを押します。

**12**

[はい]を選択し<決定>ボタンを押します。

※既に別の機器が登録されている場合は表示されません。その場合、<サーチ>を選択してください。

**13**

[OK]を選択し<決定>ボタンを押します。

**14**

ナビを探しています。(10~15秒)

**15**

[登録機器リスト]に[MY-CAR]が表示されますので<決定>ボタンを押します。

NO.2へ

B. 携帯電話の登録 (ハンズフリー通信設定) つづき

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。  
 ※携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

16

⑦で表示された <1,2,3,4>を入力し、<決定>ボタンを押します。

17

これで登録されます。

18

左の画面になるので、5秒ほど待ったのち [ダイヤルアップ] を選択後 <決定> ボタンを押し、"✓" をいれます。

19

<接続> ボタンを押します。

※5秒待たずにく<接続> ボタンを押すと、設定完了できない場合があります。その場合は、[登録機器リスト]の中にある [MY-CAR] を選択後、決定ボタンを押し、⑱以降の手順をもう一度行ってください。

20

これで設定されます。

これで設定完了です

C. 電話帳転送設定

1

<設定>スイッチを押します。

※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

2

<設定>スイッチがない場合は <メニュー> スイッチを押します。

<設定> を選択します。

3

<電話・通信> を選択します。

4

<電話> を選択します。

5

<ハンズフリー電話帳> を選択します。

6

<携帯メモリ一括ダウンロード> を選択します。

7

<はい> を選択します。

8

<携帯メモリのダウンロードを確認中> と表示されます。

9


「この画面のまま、携帯電話を操作してください。」と表示されますので、この状態でストップ。携帯電話の操作を行います。

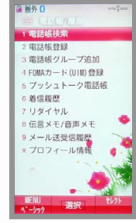
10


<メニュー> ボタンを押しメニュー画面を出します。



NO.3

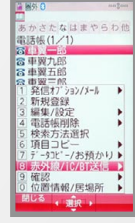
C. 電話帳転送設定のつづき

11  [電話帳/履歴] を選択し、<決定>ボタンを押します。

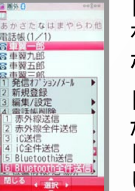
12  [電話帳検索] を選択し、<決定>ボタンを押します。


13  [全件表示(50音)] を選択し、<決定>ボタンを押します。


14  <メニュー>ボタンを押します。  


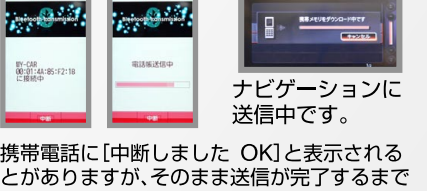
15  [赤外線/iC/BT送信] を選択し、<決定>ボタンを押します。

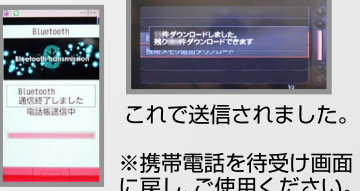
電話帳全件送信

16  全件送信する場合は [Bluetooth全件送信] を選択し<決定>ボタンを押します。  
[登録機器リスト] が表示されるので、[MY-CAR] を選択して<決定>ボタンを押します。


17  携帯電話の暗証番号を入力し、<決定>ボタンを押します。  
※初期設定時の携帯電話の暗証番号は<0000>です。

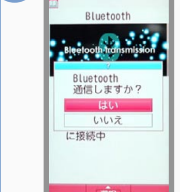
18  [はい] を選択し<決定>ボタンを押します。


19  ナビゲーションに送信中です。  
※携帯電話に [中断しました OK] と表示されることがありますが、そのまま送信が完了するまでお待ちください。OKを押すと、送信がされません。

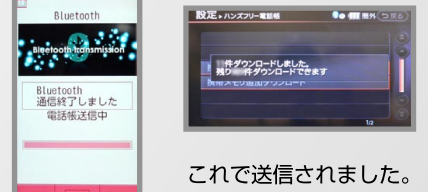
20  これで送信されました。  
※携帯電話を待受け画面に戻し、ご使用ください。

電話帳1件送信

16  1件送信する場合は [Bluetooth送信] を選択し<決定>ボタンを押します。  
[登録機器リスト] が表示されるので、[MY-CAR] を選択して<決定>ボタンを押します。

17  [はい] を選択し<決定>ボタンを押します。


18  ナビゲーションに送信中です。


19  これで送信されました。


これで全ての設定が完了です。

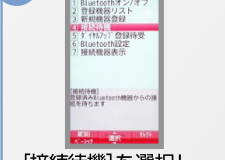
D. Bluetoothの起動設定 (OFF→ONの場合)

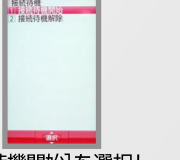
※この手順は初期設定時には必要ありません。


1  <メニュー>ボタンを押してメニュー画面を出します。


2  [LifeKit] を選択し、<決定>ボタンを押します。

3  [LifeKit] タブの [Bluetooth] を選択し、<決定>ボタンを押します。

4  [接続待機] を選択し、<決定>ボタンを押します。

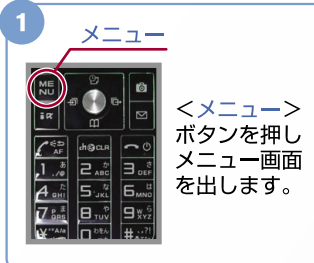
5  [接続待機開始] を選択し、<決定>ボタンを押します。

6  [ハンズフリー]、[ダイヤルアップ] に "✓" が入っているのを確認して <待機開始>ボタンを押します。


7  Bluetoothが起動されました。




## E. Bluetoothの起動設定(ON→OFFの場合) ※この手順は初期設定時には必要ありません。

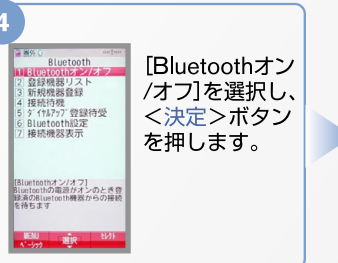
- 

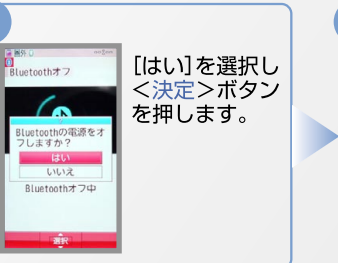
メニュー


＜メニュー＞ボタンを押しメニュー画面を出します。
- 

[LifeKit]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。

決定
- 


[LifeKit]タブの[Bluetooth]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。
- 

[Bluetoothオン/オフ]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。
- 


[はい]を選択し＜決定＞ボタンを押します。
- 

Bluetoothの電源がオフになりました。

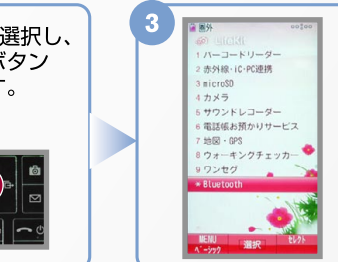
## F. 接続機器の削除方法 ※削除される場合は必ず、Bluetooth電源をオフにしてください。 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

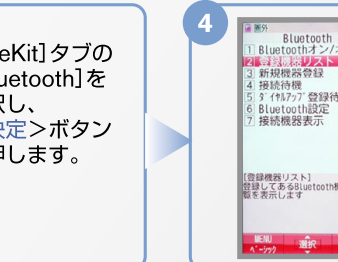
- 

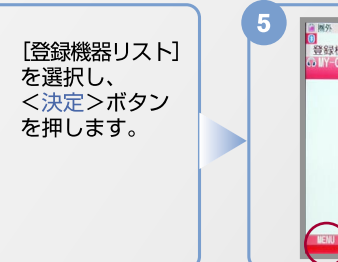
メニュー

＜メニュー＞ボタンを押しメニュー画面を出します。
- 

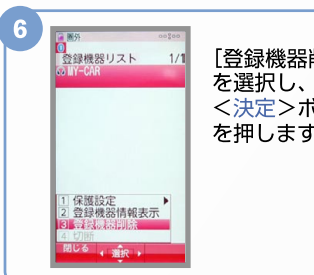
[LifeKit]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。

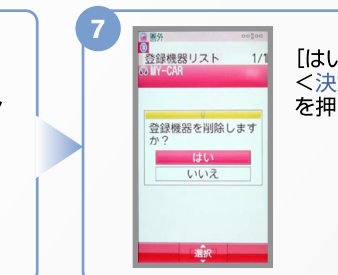
決定
- 

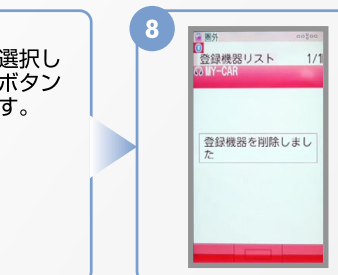
[LifeKit]タブの[Bluetooth]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。
- 

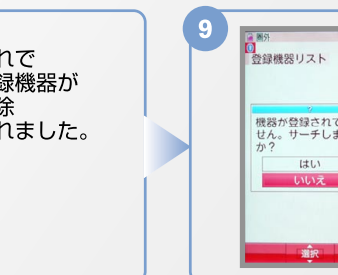
[登録機器リスト]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。
- 

＜メニュー＞ボタンを押します。

メニュー
- 

[登録機器削除]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。
- 

[はい]を選択し＜決定＞ボタンを押します。
- 

これで登録機器が削除されました。
- 

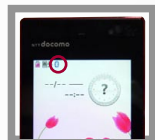
[いいえ]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

これで全ての設定が完了です。

### こんなとき、どうするの？



Bluetoothがオフ状態の画面です。



Bluetoothがオン状態の画面です。

#### ■ クルマに乗らない時、Bluetooth機能は、オフそれともオン？

おクルマに乗らない時でも、Bluetooth機能は「オン」のままにしてください。  
「オン」のままでも電力の消費にはほとんど影響を与えません。  
また他のBluetooth対応機器との通信や接続も行われません。

#### ■ Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

#### ■ クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

#### ■ Bluetoothがオフになっていたら？

Bluetoothが「オフ」になっていると、接続できません。「D. Bluetoothの起動設定」を行ってください。それでもつながらない場合は、接続機器リストから「MY-CAR」を削除し、もう一度「A. ナビゲーションの設定」の①からはじめてください。  
また、接続機器の削除方法は「F. 接続機器の削除方法」をご覧ください。

#### ■ C. 電話帳転送設定の操作中に、「認証パスワード」を聞かれます。

認証パスワードを解除する必要があります。解除方法は、＜メニュー＞ボタンを押して、[LifeKit]→[Bluetooth]→[Bluetooth設定]→[全件転送パスワード設定]で「2. パスワード無し」に設定してください。