

A. ナビゲーションの設定 ※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

1 **<設定>**スイッチを押します。
 <設定>スイッチがない場合は
 <メニュー>スイッチを押します。
 ※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

2 **<設定>**を
 選択します。

3 **<Bluetooth>**を選択します。

4 **<機器登録>**を選択します。

5 「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか？」と聞かれますので、**<はい>**を選択します。

6 使用しているキャリアを選択してください。

7 上記の画面が表示されたら、この状態でストップ！
 携帯端末の操作を開始します。

携帯端末の操作へ
 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。

B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態では登録を開始してください。 ※携帯端末画面は実際と異なる場合があります。

8 ホームボタンを押して、
 [メインメニュー]を表示します。

ホーム

メインメニューから
 [設定]をタップします。
 (画面はタッチパネル
 なので選択したい項目を
 指でタップします)

9 [Bluetooth]を
 タップします。

10 Bluetoothが
 オフの時は、
 タップして
 オンにします。

11 周囲から検出した
 機器の一覧が
 表示されるので
 [MY-CAR]を
 タップします。

12 ⑦で表示された
 <1,2,3,4>をタップし、
 <ペアリング>をタップします。
 ※ペアリングに時間がかかりすぎると
 iPhoneに「ペアリングできません」と
 表示されることがあります。その場合
 は、もう一度MY-CARを検出させ
 ペアリングを行ってください。

⑦の画面

13 これで携帯端末の登録が
 完了しました。

初期設定完了

C. Bluetoothの On/Offの方法




エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとなびと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「C」をご覧ください。)
※この手順は初期設定時には必要ありません。


1



ホームボタンを押して、
[メインメニュー]を
表示します。

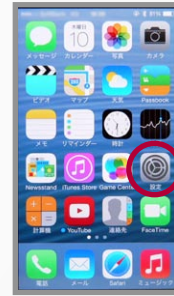

メインメニューの
[設定]を
タップします。

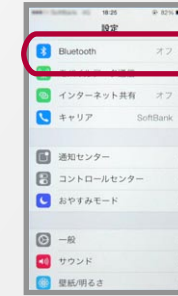


[Bluetooth]を
タップします。

2.[オフ]から[オン]にする時の設定



左の画面で、
[Bluetoothオフ]をタップし、
[Bluetoothオン]に
してください。

2.[オン]から[オフ]にする時の設定

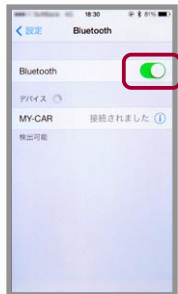

左の画面で、
[Bluetoothオン]をタップし、
[Bluetoothオフ]に
してください。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

携帯端末の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録ができません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はC.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

オペレータと話ができるがダウンロードできなかったら？

この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。