

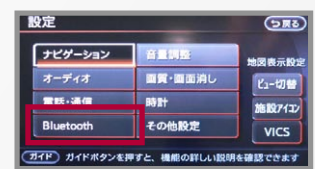



Bluetooth携帯端末とカーウイングスナビの初期設定手順 (NTTドコモ MEDIAS N-04C/N-06C)


A. ナビゲーションの設定


1  **設定** <設定>スイッチを押します。
 <設定>スイッチがない場合は<メニュー>スイッチを押します。
 ※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

2  **設定** を選択します。

3  **Bluetooth** を選択します。

4  **機器登録** を選択します。

5  「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか？」と聞かれますので、<はい>を選択します。

6  **<NTTドコモ>** を選択してください。

7  上記の画面が表示されたら、この状態でストップ！
[1234]を覚えておきましょう。

携帯端末の操作へ
 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。

B. 携帯端末の登録

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態ですぐに登録を開始してください。
 ※機種によって、携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

8  ホーム画面上で、<メニュー>ボタンを押します。

9  [無線とネットワーク] をタップします。

10  [Bluetooth] をタップします。
 ※"✓" がつきBluetoothがオンになります。

11  [Bluetooth設定] をタップします。

12  [デバイスのスキャン] をタップします。
 ※機種によっては自動的にデバイスのスキャンが開始されます。

13  デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。

14  検索された[MY-CAR]をタップします。

15  ⑦で表示された<1,2,3,4>を入力し、<OK>をタップします。

16  これで携帯端末の登録が完了しました。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定 ※機種によって、携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)

1  **<設定>**スイッチを押します。
 ※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

2  **<設定>**スイッチがない場合は**<メニュー>**スイッチを押します。
<設定>を選択します。

3  **<電話・通信>**を選択します。

4  **<電話>**を選択します。

5  **<ハンズフリー電話帳>**を選択します。

6  **<携帯メモリー一括ダウンロード>**を選択します。

7  **<はい>**を選択します。

8  **<携帯メモリのダウンロードを確認中>**と表示されます。

9  「この画面のまま、携帯電話を操作してください。」と表示されますので、この状態でストップ。携帯端末の操作を行います。

10  ホーム画面で**[アプリケーションボタン]**をタップします。
 アプリケーションボタン

11  **[連絡先]**をタップします。

12  送信したい**連絡先**をタップします。

13  連絡先を表示し、**<メニュー>**ボタンを押します。

14  **[共有]**をタップします。

15  **[OK]**をタップします。

16  **[Bluetooth]**をタップします。

17  **[MY-CAR]**をタップします。

18  アドレス帳が送信されます。

19  携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。


電話帳転送 設定完了

ポイント エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)


D. 接続機器の削除方法

※機種によって、携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。
 ※削除される場合は必ず、Bluetooth電源をオフにしてください。※この手順は初期設定時には必要ありません。

1



ホーム画面上で、
＜メニュー＞ボタン
を押します。




メニュー

「設定」を
選択し、
タップします。

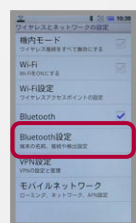
※機種によって、[設定]
ではなく[本体設定]
の場合があります。

2




「無線とネットワーク」
を選択し、
タップします。

3



「Bluetooth設定」を
タップします。

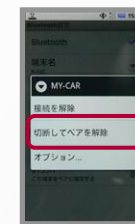
4



「MY-CAR」を表示し、
タッチします。

※タッチは画面を
長く触れる操作です。

5



「切断してペアを解除」を
タップします。

**これで登録機器の
削除が完了です。**

E. BluetoothのOn/Offの方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。

1



ホーム画面上で、
＜メニュー＞
ボタンを押します。



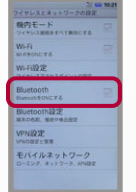
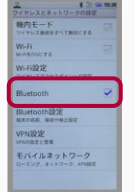

「設定」を選択し、
タップします。



「無線と
ネットワーク」を
タップします。

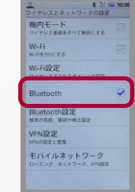
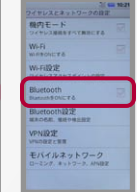

2.[オフ]から[オン]にする時の設定

2.[オン]から[オフ]にする時の設定

ON 画面

上の画面で[Bluetooth]をタップし、
"✓"を入れて、オンにします。

OFF 画面

上の画面で[Bluetooth]をタップし、
"✓"をはずして、オフにします。

こんなとき、どうするの？

- **クルマが替わったら？**
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- **Bluetooth携帯端末が替わったら？**
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- **携帯端末の登録ができなかったら？**
Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録ができません。
Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。
(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)