




A. ナビゲーションの設定

1  **設定** <設定>スイッチを押します。

 <設定>スイッチがない場合は <メニュー>スイッチを押します。


※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

2  **ナビメニュー** <設定>を選択します。

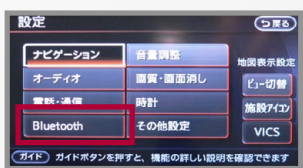3  **設定** <Bluetooth>を選択します。

4  **設定 Bluetooth** <機器登録>を選択します。

5  **設定 Bluetooth** 「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか?」と聞かれますので、<はい>を選択します。

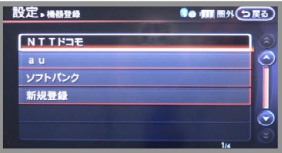
6  **設定 機器登録** <NTTドコモ>を選択して下さい。


7  **設定 機器登録** 上記の画面が表示されたら、この状態でストップ! 携帯電話の操作を開始します。

携帯電話の操作へ
※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。

B. 携帯電話の登録 (ハンズフリー通話設定)

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。
※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。


8  **サーチ**
メニュー
<メニュー>ボタンを押しメニュー画面を出します。

9  [LifeKit]を選択し、<決定>ボタンを押します。
決定(真中)

10  [LifeKit]タブの [Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。

11  [登録機器リスト]を選択し、<決定>ボタンを押します。
※ [W-LAN通信中・待受中はBluetooth通信速度が低下したり、Bluetoothの音声が入り切れることがあります。]というメッセージが出る場合があります。その場合、[OK]を選択し<決定>ボタンを押してください。

12  [YES]を選択し<決定>ボタンを押します。
※既に別の機器が登録されている場合は表示されません。その場合、<サーチ>ボタンを押してください。

13  登録する機器を登録待機状態にしてください。
[OK]を選択し<決定>ボタンを押します。
※機種によって、この画面は表示されないことがあります。

14  ナビを探しています。(10~15秒)

15  [登録機器リスト]に [MY-CAR]が表示されますので<決定>ボタンを押します。

16  [未登録機器です登録しますか?]
と表示されますので、[YES]を選択し<決定>ボタンを押します。

NO.2へ

B. 携帯電話の登録 (ハンズフリー通話設定) つづき

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。
 ※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

17



入力欄画面の表示になります。

18



これで登録されます。

19




「登録機器リスト」が表示されるので「MY-CAR」を選択し、<決定>ボタンを押します。

20



5秒ほど待ったのち「ハンズフリー」を選択し、<決定>ボタンを押します。
 ※5秒待たずに<決定>ボタンを押すと、「相手を発見できませんでした」とメッセージが画面に出る場合があります。その場合は、「登録機器リスト」の中にある「MY-CAR」を再度選択し、決定ボタンを押し、⑳以降の手順を続けてください。

21



「YES」選択し、<決定>ボタンを押します。

22



「ダイヤルアップ」を選択し、<決定>ボタンを押します。

23



これで設定されます。

24



OKになると右の○印のマークが付き接続が完了になります。

これで設定完了です

C. 電話帳転送設定

※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

1



<設定>スイッチを押します。
 ※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

2



<設定>を選択します。

3



<電話・通信>を選択します。

4



<電話>を選択します。

5



<ハンズフリー電話帳>を選択します。

6



<携帯メモリー一括ダウンロード>を選択します。

7



<はい>を選択します。

8



<携帯メモリのダウンロードを確認中>と表示されます。

9



「この画面のまま、携帯電話を操作してください。」と表示されますので、この状態でストップ。携帯電話の操作を行います。

10




<メニュー>ボタンを押しメニュー画面を出します。

NO.3へ

C. 電話帳転送設定のつづき ※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。


11



【電話帳】を選択し、<決定>ボタンを押します。

※【電話帳】ではなく【phonebook】の場合もあります。


12




【電話帳】を再度選択し、<決定>ボタンを押します。

※機種によって、この画面は表示されることがあります。

13



<機能>ボタンを押します。



機能

電話帳全件送信
電話帳1件送信へ

電話帳全件送信

14



全件送信する場合は【Bluetooth全件送信】を選択し<決定>ボタンを押します。

【登録機器リスト】が表示されるので、【MY-CAR】を選択して<決定>ボタンを押します。

15



携帯電話の暗証番号を入力し、<決定>ボタンを押します。

※初期設定時の携帯電話の暗証番号は<0000>です。

16



【YES】を選択し<決定>ボタンを押します。

17



ナビゲーションに送信中です。

18



これで送信されました。

これで全ての設定が完了です。

電話帳1件送信

14



1件送信する場合は【Bluetooth送信】を選択し<決定>ボタンを押します。

【登録機器リスト】が表示されるので、【MY-CAR】を選択して<決定>ボタンを押します。

15



【YES】を選択し<決定>ボタンを押します。

16



ナビゲーションに送信中です。

17



これで送信されました。

これで全ての設定が完了です。

D. Bluetoothの起動設定(OFF→ONの場合) ※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

1



メニュー

<メニュー>ボタンを押しメニュー画面を出します。

2



【LifeKit】を選択し、<決定>ボタンを押します。



決定(真中)

3



【LifeKit】タブの【Bluetooth】を選択し、<決定>ボタンを押します。

4



【Bluetoothオン】を選択し、<決定>ボタンを押します。


5




Bluetoothが起動されました。

E. Bluetoothの起動設定(ON→OFFの場合)


※この手順は初期設定時には必要ありません。※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。


- 


メニュー


<メニュー> ボタンを押しメニュー画面を出します。
- 

[LifeKit] を選択し、<決定> ボタンを押します。

決定(真中)
- 

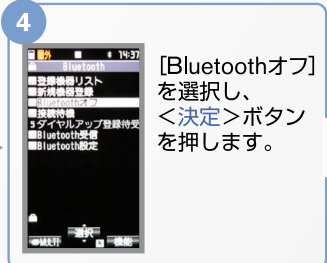[LifeKit] タブの [Bluetooth] を選択し、<決定> ボタンを押します。
- 

[Bluetoothオフ] を選択し、<決定> ボタンを押します。
- 

[YES] を選択し <決定> ボタンを押します。
- 

Bluetoothの電源がオフになりました。

F. 接続機器の削除方法

※削除される場合は必ず、Bluetooth電源をオフにしてください。 ※この手順は初期設定時には必要ありません。
※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 

メニュー

サーチ

<メニュー> ボタンを押しメニュー画面を出します。
- 

[LifeKit] を選択し、<決定> ボタンを押します。

決定(真中)
- 

[LifeKit] タブの [Bluetooth] を選択し、<決定> ボタンを押します。
- 

[登録機器リスト] を選択し、<決定> ボタンを押します。
- 

<機能> ボタンを押します。

機能
- 


[登録機器削除] を選択し、<決定> ボタンを押します。
- 

[YES] を選択し <決定> ボタンを押します。
- 


これで削除されました。

これで全ての設定が完了です。

こんなとき、どうするの？

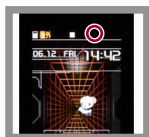

Bluetoothがオフ状態の画面です。

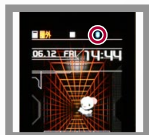

Bluetoothがオン状態の画面です。

■ クルマに乗らない時、Bluetooth機能は、オフそれともオン？

おクルマに乗らない時でも、Bluetooth機能は「オン」のままにしてください。
「オン」のままでも電力の消費にはほとんど影響を与えません。
また他のBluetooth対応機器との通信や接続も行われません。

■ Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

■ クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

■ Bluetoothがオフになっていたら？

Bluetoothが「オフ」になっていると、接続できません。「D. Bluetoothの起動設定」を行ってください。それでもつながらない場合は、接続機器リストから「MY-CAR」を削除し、もう一度「A. ナビゲーションの設定」の①からはじめてください。
また、接続機器の削除方法は「F. 接続機器の削除方法」をご覧ください。

■ C. 電話帳転送設定の操作中に、「認証パスワード」を聞かれます。

認証パスワードを解除する必要があります。解除方法は、<メニュー> ボタンを押して、[LifeKit] → [Bluetooth] → [Bluetooth設定] → [全件転送パスワード設定] で「2. パスワード無し」に設定してください。