

## A. ナビゲーションの設定

**1** **<設定>**スイッチを押します。  
 ※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

**2** **<設定>**を選択します。

**3** **<Bluetooth>**を選択します。

**4** **<機器登録>**を選択します。

**5** 「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか？」と聞かれますので、**<はい>**を選択します。

**6** **<NTTドコモ>**を選択して下さい。

**7** 上記の画面が表示されたら、この状態でストップ！携帯電話の操作を開始します。

**携帯電話の操作へ**  
 ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。

## B. 携帯電話の登録 (ハンズフリー通話設定)

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態での登録を開始してください。  
 ※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

**8** **サーチ** **<メニュー>**ボタンを押してメニュー画面を出します。

**9** [LifeKit]を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

**10** [LifeKit]タブの[Bluetooth]を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

**11** [登録機器リスト]を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

**12** [YES]を選択し**<決定>**ボタンを押します。  
 ※既に別の機器が登録されている場合は表示されません。その場合、**<サーチ>**ボタンを押してください。

**13** ナビを探しています。(10~15秒)


**14** [登録機器リスト]に[MY-CAR]が表示されますので**<決定>**ボタンを押します。


**15** [未登録機器です登録しますか?]と表示されますので、[YES]を選択し**<決定>**ボタンを押します。


**NO.2へ**


## B. 携帯電話の登録 (ハンズフリー通話設定) つづき


※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。


**16**  Bluetooth/スキーは?  
Bluetooth/スキーは?  
1 2 3 4  
この画面の左側、携帯電話を操作して登録したい携帯電話の「MY-CAR」を選択し、パスワード「1234」を入力してください  
7の画面  
入力欄画面の表示になります。

**17**  MY-CARと接続しました  
これで登録されます。  
設定 - 機器登録  
電話機をここに登録しました

**18**  登録機器リスト  
[登録機器リスト]が表示されるので「MY-CAR」を選択し、<決定>ボタンを押します。

**19**  Bluetooth  
Bluetoothオン  
Bluetoothオフ  
Bluetooth電源をオフしますか?  
YES  
NO  
Bluetooth電源をオフしました  
5秒ほど待ったのち「ハンズフリー」を選択し、<決定>ボタンを押します。  
※5秒待たずに<決定>ボタンを押すと、「相手を発見できませんでした」とメッセージが画面に出る場合があります。その場合は、メッセージが出た時点で手順は完了になります。(特に再設定の必要はありません)

**20**  MY-CARと接続しました  
これで設定されます。

**21**  MY-CARと接続しました  
OKになると右の○印のマークが付き接続が完了になります。

**これで設定完了です**

## C. Bluetoothの起動設定 (OFF→ONの場合)

※この手順は初期設定時には必要ありません。

**1**  **メニュー**  
<メニュー>ボタンを押しメニュー画面を出します。

**2**  [LifeKit]を選択し、<決定>ボタンを押します。  
**決定**


**3**  [LifeKit]タブの[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。


**4**  Bluetooth電源オンを選択し、<決定>ボタンを押します。


**5**  Bluetoothが起動されました。


## D. Bluetoothの起動設定 (ON→OFFの場合)


※この手順は初期設定時には必要ありません。


**1**  **メニュー**  
<メニュー>ボタンを押しメニュー画面を出します。

**2**  [LifeKit]を選択し、<決定>ボタンを押します。  
**決定**

**3**  [LifeKit]タブの[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。

**4**  Bluetooth電源オフを選択し、<決定>ボタンを押します。

**5**  [YES]を選択し<決定>ボタンを押します。

**6**  Bluetoothの電源がオフになりました。

## E. 接続機器の削除方法

※削除される場合は必ず、Bluetooth電源をオフにしてください。 ※この手順は初期設定時には必要ありません。




## こんなとき、どうするの？

Bluetoothがオフ状態の画面です。



Bluetoothがオン状態の画面です。

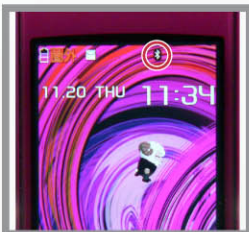

**クルマに乗らない時、Bluetooth機能は、オフそれともオン？**

おクルマに乗らない時でも、Bluetooth機能は「オン」のままにしてください。  
「オン」のままでも電力の消費にはほとんど影響を与えません。  
また他のBluetooth対応機器との通信や接続も行われません。

**Bluetooth携帯電話が替わったら？**

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

**クルマが替わったら？**

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

**Bluetoothがオフになっていたら？**

Bluetoothが「オフ」になっていると、接続できません。

「C.Blueoothの起動設定」を行ってください。

それでもつながらない場合は、接続機器リストから「MY-CAR」を削除し、もう一度「A.ナビゲーションの設定」の①から始めてください。

また、接続機器の削除方法は「E. 接続機器の削除方法」をご覧ください。