

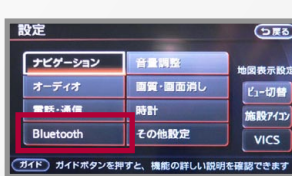




A. ナビゲーションの設定


1  **設定** <設定>スイッチを押します。
 <設定>スイッチがない場合は <メニュー>スイッチを押します。
 ※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

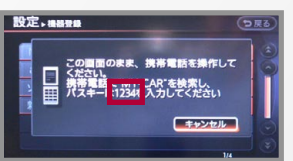
2  **設定** <設定>を選択します。

3  **Bluetooth** <Bluetooth>を選択します。

4  **機器登録** <機器登録>を選択します。

5  「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか?」と聞かれますので、<はい>を選択します。

6  **NTTドコモ** <NTTドコモ>を選択して下さい。

7  上記の画面が表示されたら、この状態でストップ! 携帯電話の操作を開始します。

携帯電話の操作へ
 ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。

B. 携帯電話の登録 (ハンズフリー通話設定)

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態ですぐに登録を開始してください。
 ※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

8  **サーチ** **メニュー** <メニュー>ボタンを押しメニュー画面を出します。

9  [LifeKit]を選択し、<決定>ボタンを押します。
決定(真中)

10  [LifeKit]タブの [Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。

11  [登録機器リスト]を選択し、<決定>ボタンを押します。

12  [YES]を選択し<決定>ボタンを押します。
 ※既に別の機器が登録されている場合は表示されません。その場合、<サーチ>ボタンを押して下さい。

13  ナビを探しています。(10~15秒)




14  [登録機器リスト]に[MY-CAR]が表示されますので<決定>ボタンを押します。

15  [未登録機器です登録しますか?]と表示されますので、[YES]を選択し<決定>ボタンを押します。



NO.2へ

B. 携帯電話の登録 (ハンズフリー通話設定) つづき


※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。
 ※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。


16  Bluetooth/マイキー?  Bluetooth/マイキー? 1234  7の画面


入力欄画面の表示になります。 ⑦で表示された<1,2,3,4>を入力し<決定>ボタンを押します。


17  これで登録されます。 


これで登録されます。 [登録機器リスト]が表示されるので[MY-CAR]を選択し、<決定>ボタンを押します。

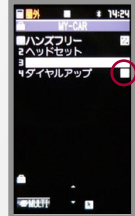
18  [登録機器リスト]が表示されるので[MY-CAR]を選択し、<決定>ボタンを押します。

19  5秒ほど待ったのち[ハンズフリー]を選択し、<決定>ボタンを押します。
 ※5秒待たずに<決定>ボタンを押すと、[相手を発見できませんでした]とメッセージが画面に出る場合があります。その場合は、[登録機器リスト]の中にある[MY-CAR]を再度選択し、決定ボタンを押し、⑳以降の手順を続けてください。

20  [YES]選択し、<決定>ボタンを押します。

21  [ダイヤルアップ]を選択し、<決定>ボタンを押します。

22  これで設定されます。

23  OKになると右の○印のマークが付き接続が完了になります。

これで設定完了です

C. 電話帳転送設定

1  <設定>スイッチを押します。
 ※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

2  <設定>スイッチがない場合は<メニュー>スイッチを押します。
 <設定>を選択します。

3  <電話・通信>を選択します。

4  <電話>を選択します。

5  <ハンズフリー電話帳>を選択します。

6  <携帯メモリ一括ダウンロード>を選択します。

7  <はい>を選択します。

8  <携帯メモリのダウンロードを確認中>と表示されます。


9  「この画面のまま、携帯電話を操作してください。」と表示されますので、この状態でストップ。携帯電話の操作を行います。

10  <メニュー>ボタンを押しメニュー画面を出します。

NO.3へ

C. 電話帳転送設定のつづき


11



【電話帳】を選択し、<決定>ボタンを押します。

※【電話帳】ではなく【phonebook】の場合もあります。


12




【電話帳】を再度選択し、<決定>ボタンを押します。

※機種によって、この画面は表示されないことがあります。

13



<機能>ボタンを押します。



機能

電話帳全件送信
電話帳1件送信へ

電話帳全件送信

14



全件送信する場合は【Bluetooth全件送信】を選択し<決定>ボタンを押します。

【登録機器リスト】が表示されるので、【MY-CAR】を選択して<決定>ボタンを押します。

15



携帯電話の暗証番号を入力し、<決定>ボタンを押します。

※初期設定時の携帯電話の暗証番号は<0000>です。

16



【YES】を選択し<決定>ボタンを押します。

17



ナビゲーションに送信中です。

18



これで送信されました。

これで全ての設定が完了です。

電話帳1件送信

14



1件送信する場合は【Bluetooth送信】を選択し<決定>ボタンを押します。

【登録機器リスト】が表示されるので、【MY-CAR】を選択して<決定>ボタンを押します。

15



【YES】を選択し<決定>ボタンを押します。

16



ナビゲーションに送信中です。

17



これで送信されました。

これで全ての設定が完了です。

D. Bluetoothの起動設定(OFF→ONの場合) ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1



メニュー

<メニュー>ボタンを押しメニュー画面を出します。

2



【LifeKit】を選択し、<決定>ボタンを押します。



決定(真中)

3



【LifeKit】タブの【Bluetooth】を選択し、<決定>ボタンを押します。

4




【Bluetoothオン】を選択し、<決定>ボタンを押します。

5




Bluetoothが起動されました。


E. Bluetoothの起動設定(ON→OFFの場合) ※この手順は初期設定時には必要ありません。


- 


メニュー


<メニュー>ボタンを押しメニュー画面を出します。
- 

[LifeKit]を選択し、<決定>ボタンを押しします。

決定(真中)
- 

[LifeKit]タブの[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押しします。
- 

[Bluetoothオフ]を選択し、<決定>ボタンを押しします。
- 

[YES]を選択し<決定>ボタンを押しします。
- 

Bluetoothの電源がオフになりました。

F. 接続機器の削除方法 ※削除される場合は必ず、Bluetooth電源をオフにしてください。 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

- 

メニュー

サーチ

<メニュー>ボタンを押しメニュー画面を出します。
- 

[LifeKit]を選択し、<決定>ボタンを押しします。

決定(真中)
- 

[LifeKit]タブの[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押しします。
- 

[登録機器リスト]を選択し、<決定>ボタンを押しします。
- 

<機能>ボタンを押しします。

機能
- 

[登録機器削除]を選択し、<決定>ボタンを押しします。
- 

[YES]を選択し<決定>ボタンを押しします。
- 

これで削除されました。

これで全ての設定が完了です。

こんなとき、どうするの？



Bluetoothがオフ状態の画面です。



Bluetoothがオン状態の画面です。

■ クルマに乗らない時、Bluetooth機能は、オフそれともオン？

おクルマに乗らない時でも、Bluetooth機能は「オン」のままにしてください。
「オン」のままでも電力の消費にはほとんど影響を与えません。
また他のBluetooth対応機器との通信や接続も行われません。

■ Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

■ クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

■ Bluetoothがオフになっていたら？

Bluetoothが「オフ」になっていると、接続できません。「D. Bluetoothの起動設定」を行ってください。それでもつながらない場合は、接続機器リストから「MY-CAR」を削除し、もう一度「A. ナビゲーションの設定」の①からはじめてください。
また、接続機器の削除方法は「F. 接続機器の削除方法」をご覧ください。

■ C. 電話帳転送設定の操作中に、「認証パスワード」を聞かれます。

認証パスワードを解除する必要があります。解除方法は、<メニュー>ボタンを押して、[LifeKit]→[Bluetooth]→[Bluetooth設定]→[全件転送パスワード設定]で「2. パスワード無し」に設定してください。