

A. ナビゲーションの設定

1 **<設定>**スイッチを押します。
 ※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。
<設定>スイッチがない場合は**<メニュー>**スイッチを押します。

2 **<設定>**を選択します。

3 **<Bluetooth>**を選択します。

4 **<機器登録>**を選択します。

5 「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか？」と聞かれますので、**<はい>**を選択します。

6 **<NTTドコモ>**を選択して下さい。

7 上記の画面が表示されたら、この状態でストップ！携帯電話の操作を開始します。

携帯電話の操作へ
 ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。

B. 携帯電話の登録 (ハンズフリー通話設定)

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。
 ※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

8 **メニュー(左下)**
<メニュー>ボタンを押しメニュー画面を出します。

9 **[LifeKit]**を選択し、**<決定>**ボタンを押します。
決定(真中)

10 **[LifeKit]**タブの**⑤ [Bluetooth]**を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

11 **[登録機器リスト]**を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

12 **[YES]**を選択し**<決定>**ボタンを押します。
 ※既に別の機器が登録されている場合は表示されません。その場合、左下の**[サーチ]**を選択してください。

13 ナビを探しています。(10~15秒)

14 **[登録機器リスト]**に**[MY-CAR]**が表示されますので**<決定>**ボタンを押します。

15 **[未登録機器です登録しますか?]**と表示されますので、**[YES]**を選択し**<決定>**ボタンを押します。

NO.2へ

B. 携帯電話の登録（ハンズフリー通信設定）つづき ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。

16

入力欄を選択し、
<決定>ボタンを押します。

17

⑦で表示された<1,2,3,4>を入力し
<決定>ボタンを押します。

[確定]を選択し、
<決定>ボタンを押します。

これで登録されます。

18

5秒ほど待ったのち
[ハンズフリー]を選択し、
<決定>ボタンを押します。

※5秒待たずに<決定>ボタンを押すと、
⑱の画面に進まないことがあります。
その場合は、[登録機器リスト]の中
にある[MY-CAR]を再度選択し、
決定ボタンを押し、⑳以降の手順を
続けてください。

19

[YES]選択し、
<決定>ボタン
を押します。

20

[ダイヤルアップ]
を選択し、
<決定>ボタン
を押します。

21

これで設定
されます。

22

OKになると右の
○印のマークが
付き接続が完了に
なります。

これで設定
完了です

C. 電話帳転送設定

1

<設定>スイッチを押します。

※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

2

<設定>スイッチ
がない場合は
<メニュー>
スイッチを
押します。

<設定>を選択します。

3

<電話・通信>を選択します。

4

<電話>を選択します。

5

<ハンズフリー電話帳>を
選択します。

6

<携帯メモリー一括ダウンロード>
を選択します。

7

<はい>を選択します。

8

<携帯メモリのダウンロードを確認
中>と表示されます。

9

「この画面のまま、携帯電話を操作して
ください。」と表示されますので、この状態で
ストップ。携帯電話の操作を行います。

10

メニュー(左下)
<メニュー>
ボタンを押し
メニュー画面
を出します。

NO.3へ

C. 電話帳転送設定のつづき

11 [電話帳] を選択し、**<決定>** ボタンを押します。

12 [電話帳検索] を選択し、**<決定>** ボタンを押します。

13 [全検索] を選択し、**<決定>** ボタンを押します。

14 **<機能>** ボタンを押します。
機能(右上)

15 [赤外線/iC/BT送信] を選択し、**<決定>** ボタンを押します。

16 [Bluetooth送信] を選択し、**<決定>** ボタンを押します。

電話帳全件送信

17 全件送信する場合は [電話帳全件送信] を選択し **<決定>** ボタンを押します。
[登録機器リスト] が表示されるので、[MY-CAR] を選択して **<決定>** ボタンを押します。

18 携帯電話の暗証番号を入力し、**<決定>** ボタンを押します。
※初期設定時の携帯電話の暗証番号は **<0000>** です。

19 [YES] を選択し **<決定>** ボタンを押します。

20 ナビゲーションに送信中です。

21 これで送信されました。

これで全ての設定が完了です。

電話帳1件送信

17 1件送信する場合は [電話帳送信] を選択し **<決定>** ボタンを押します。
[登録機器リスト] が表示されるので、[MY-CAR] を選択して **<決定>** ボタンを押します。

18 [YES] を選択し **<決定>** ボタンを押します。

19 ナビゲーションに送信中です。

20 これで送信されました。

これで全ての設定が完了です。

D. Bluetoothの起動設定(OFF→ONの場合) ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1 **メニュー(左下)**
<メニュー> ボタンを押してメニュー画面を出します。

2 [LifeKit] を選択し、**<決定>** ボタンを押します。
決定(真中)

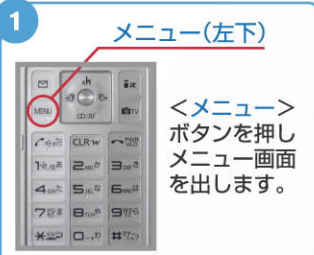
3 [LifeKit] タブの ⑥ [Bluetooth] を選択し、**<決定>** ボタンを押します。


4 [接続待機] を選択し、**<決定>** ボタンを押します。


5 [ハンズフリー]、[ダイヤルアップ] に "✓" をいれ **<完了>** ボタンを押します。
完了(左上)


6 Bluetoothが起動されました。

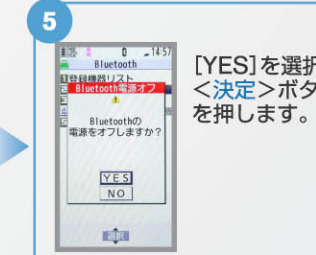
E. Bluetoothの起動設定(ON→OFFの場合) ※この手順は初期設定時には必要ありません。

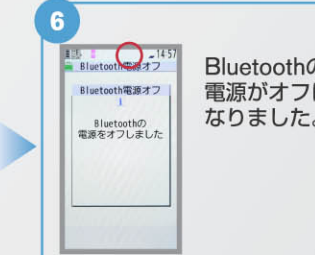
- 

メニュー(左下)
＜メニュー＞ボタンを押しメニュー画面を出します。
- 

[LifeKit]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。
決定(真中)
- 

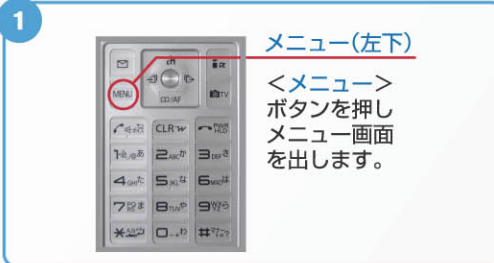
[LifeKit]タブの⑤ [Bluetooth]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。
- 


[Bluetooth電源オフ]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。
- 

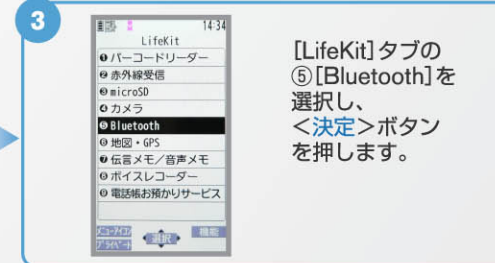
[YES]を選択し＜決定＞ボタンを押します。
- 

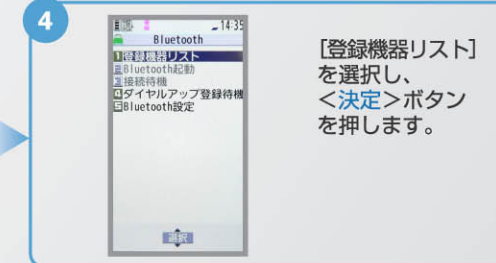
Bluetoothの電源がオフになりました。

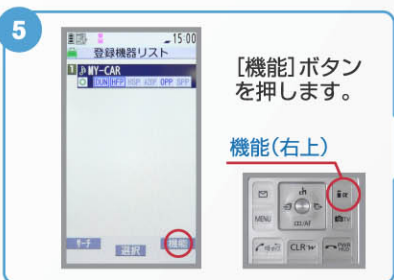
F. 接続機器の削除方法 ※削除される場合は必ず、Bluetooth電源をオフにしてください。 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

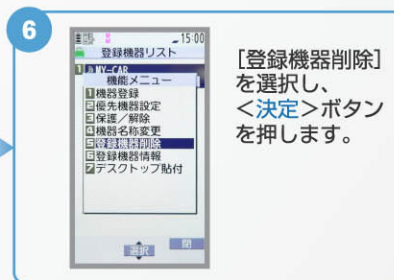
- 

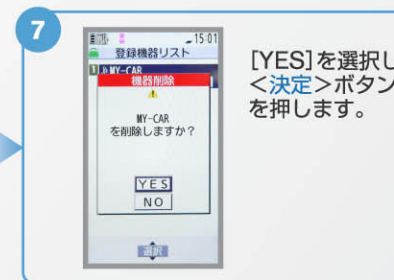
メニュー(左下)
＜メニュー＞ボタンを押しメニュー画面を出します。
- 

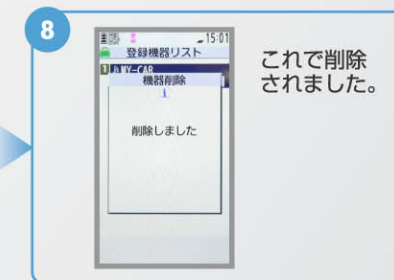
[LifeKit]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。
決定(真中)
- 

[LifeKit]タブの⑤ [Bluetooth]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。
- 

[登録機器リスト]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。
- 

[機能]ボタンを押します。
機能(右上)
- 

[登録機器削除]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。
- 

[YES]を選択し＜決定＞ボタンを押します。
- 

これで削除されました。

これで全ての設定が完了です。

こんなとき、どうするの？

■ クルマに乗らない時、Bluetooth機能は、オフそれともオン？

おクルマに乗らない時でも、Bluetooth機能は「オン」のままにしてください。
「オン」のままでも電力の消費にはほとんど影響を与えません。
また他のBluetooth対応機器との通信や接続も行われません。

■ Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

■ クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

■ Bluetoothがオフになっていたら？

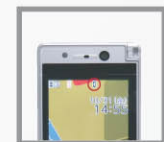
Bluetoothが「オフ」になっていると、接続できません。「D. Bluetoothの起動設定(ONの場合)」を行ってください。それでもつながらない場合は、接続機器リストから「MY-CAR」を削除し、もう一度「A. ナビゲーションの設定」の①からはじめてください。
また、接続機器の削除方法は「F. 接続機器の削除方法」をご覧ください。

■ C. 電話帳転送設定の⑩の操作の後、「認証パスワード」を聞かれます。

認証パスワードを解除する必要があります。解除方法は、＜メニュー＞ボタンを押して、[LifeKit]→[Bluetooth]→[Bluetooth設定]→[全件転送パスワード設定]で「2. パスワード無し」に設定してください。



Bluetoothがオフ状態の画面です。



Bluetoothがオン状態の画面です。