

## A. ナビゲーションの設定

**1**   **設定** <設定>スイッチを押します。  
 <設定>スイッチがない場合は <メニュー>スイッチを押します。  
 ※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

**2**  **設定** を選択します。

**3**  **Bluetooth** を選択します。

**4**  **機器登録** を選択します。

**5**  「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか？」と聞かれますので、<はい>を選択します。


**6**  **<NTTドコモ>** を選択して下さい。


**7**  上記の画面が表示されたら、この状態でストップ！携帯電話の操作を開始します。


**携帯電話の操作へ**  
 ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。

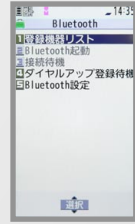
## B. 携帯電話の登録 (ハンズフリー通話設定)

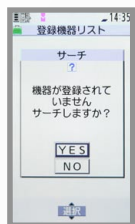
※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態ですぐに登録を開始してください。  
 ※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。


**8**  **メニュー** ボタンを押してメニュー画面を出します。

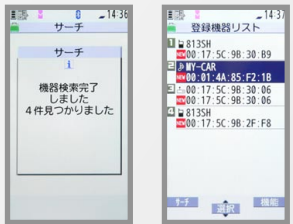
**9**  [LifeKit] を選択し、<決定>ボタンを押します。  
**決定**

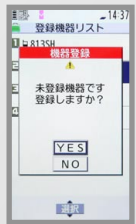
**10**  [LifeKit] タブの [Bluetooth] を選択し、<決定>ボタンを押します。

**11**  [登録機器リスト] を選択し、<決定>ボタンを押します。

**12**  [YES] を選択し<決定>ボタンを押します。  
 ※既に別の機器が登録されている場合は表示されません。その場合、左下の [サーチ] を選択してください。  
 ※ [YES] を選択後、[登録する機器を登録待ち状態にしてください] と表示される場合は [OK] を選択し<決定>ボタンを押します。

**13**  ナビを探しています。(10~15秒)

**14**  [登録機器リスト] に [MY-CAR] が表示されますので <決定> ボタンを押します。

**15**  [未登録機器です登録しますか?] と表示されますので、[YES] を選択し<決定>ボタンを押します。

**NO.2へ**

**B. 携帯電話の登録 (ハンズフリー通信設定) つづき**

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。  
 ※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

16 入力欄を選択し、<決定>ボタンを押します。

⑦で表示された<1,2,3,4>を入力し、<決定>ボタンを押します。

7の画面 [確定]を選択し、<決定>ボタンを押します。

17 これで登録されます。

18 5秒ほど待ったのち [ハンズフリー]を選択し、<決定>ボタンを押します。  
 ※5秒待たずに<決定>ボタンを押すと、⑩の画面に進まないことがあります。その場合は、[登録機器リスト]の中にある[MY-CAR]を再度選択し、決定ボタンを押し、⑩以降の手順を続けてください。

19 [YES]選択し、<決定>ボタンを押します。

20 [ダイヤルアップ]を選択し、<決定>ボタンを押します。

21 これで設定されます。

22 OKになると右の○印のマークが付き接続が完了になります。

**これで設定完了です**

**C. 電話帳転送設定**

1 <設定>スイッチを押します。  
 ※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

2 <設定>スイッチがない場合は<メニュー>スイッチを押します。  
 <設定>を選択します。

3 <電話・通信>を選択します。

4 <電話>を選択します。

5 <ハンズフリー電話帳>を選択します。

6 <携帯メモリー一括ダウンロード>を選択します。

7 <はい>を選択します。

8 <携帯メモリのダウンロードを確認中>と表示されます。

9 「この画面のまま、携帯電話を操作してください。」と表示されますので、この状態でストップ。携帯電話の操作を行います。

10 <メニュー>ボタンを押しメニュー画面を出します。

NO.3へ

C. 電話帳転送設定のつづき

11 [電話帳] を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

12 [電話帳検索] を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

13 [全検索] を選択し、**<決定>**ボタンを押します。  
※機種によっては、[全検索]がなく[フリガナ検索]のみ場合があります。

14 **<機能>**ボタンを押します。  
機能

15 [赤外線/IC/BT送信] を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

16 [Bluetooth送信] を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

電話帳全件送信

17 全件送信する場合は[電話帳全件送信]を選択し**<決定>**ボタンを押します。  
[登録機器リスト]が表示されるので、[MY-CAR]を選択して**<決定>**ボタンを押します。

18 携帯電話の暗証番号を入力し、**<決定>**ボタンを押します。  
※初期設定時の携帯電話の暗証番号は<0000>です。

19 [YES]を選択し**<決定>**ボタンを押します。

20 ナビゲーションに送信中です。

21 これで送信されました。

これで全ての設定が完了です。

電話帳1件送信

17 1件送信する場合は[電話帳送信]を選択し**<決定>**ボタンを押します。  
[登録機器リスト]が表示されるので、[MY-CAR]を選択して**<決定>**ボタンを押します。

18 [YES]を選択し**<決定>**ボタンを押します。

19 ナビゲーションに送信中です。

20 これで送信されました。

これで全ての設定が完了です。

D. Bluetoothの起動設定(OFF→ONの場合) ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1 **<メニュー>**ボタンを押してメニュー画面を出します。

2 [LifeKit]を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

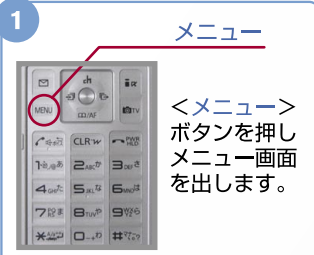
3 [LifeKit]タブの[Bluetooth]を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

4 [接続待機]を選択し、**<決定>**ボタンを押します。


5 [ハンズフリー]、[ダイヤルアップ]に"✓"をいれ**<完了>**ボタンを押します。

6 Bluetoothが起動されました。


## E. Bluetoothの起動設定(ON→OFFの場合) ※この手順は初期設定時には必要ありません。


- 

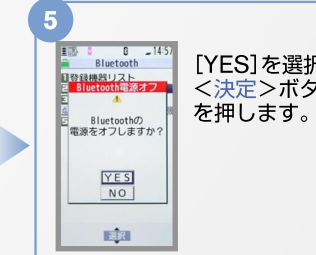
メニュー

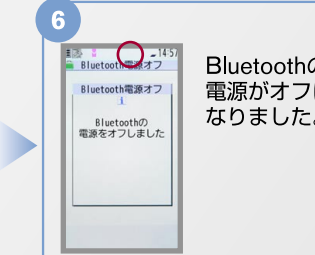
<メニュー> ボタンを押しメニュー画面を出します。
- 

[LifeKit] を選択し、<決定> ボタンを押します。

決定
- 

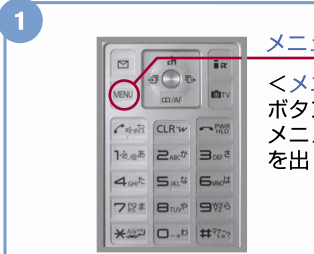
[LifeKit] タブの [Bluetooth] を選択し、<決定> ボタンを押します。
- 

[Bluetooth電源 オフ] を選択し、<決定> ボタンを押します。
- 

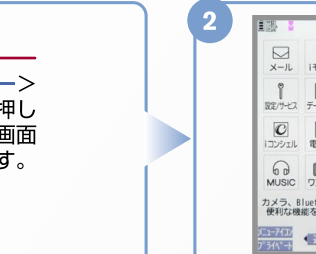
[YES] を選択し <決定> ボタンを押します。
- 

Bluetoothの電源がオフになりました。

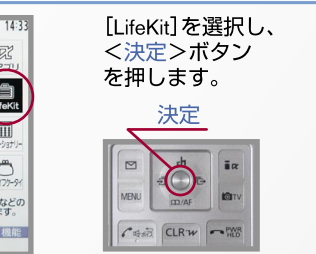
## F. 接続機器の削除方法 ※削除される場合は必ず、Bluetooth電源をオフにしてください。 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

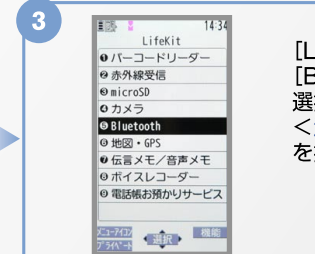
- 

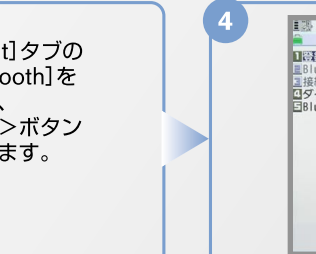
メニュー

<メニュー> ボタンを押しメニュー画面を出します。
- 

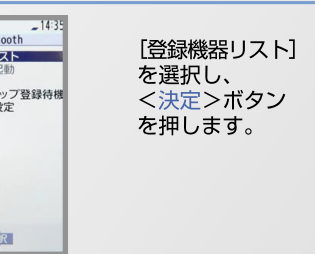
[LifeKit] を選択し、<決定> ボタンを押します。

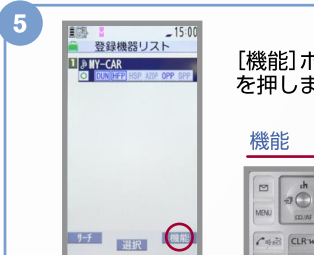
決定
- 

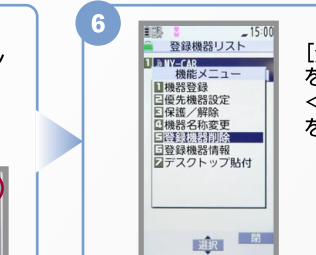
[LifeKit] タブの [Bluetooth] を選択し、<決定> ボタンを押します。
- 

[登録機器リスト] を選択し、<決定> ボタンを押します。
- 

[機能] ボタンを押します。

機能
- 

[登録機器削除] を選択し、<決定> ボタンを押します。
- 

[YES] を選択し <決定> ボタンを押します。
- 

これで削除されました。

これで全ての設定が完了です。

### こんなとき、どうするの？



Bluetoothがオフ状態の画面です。



Bluetoothがオン状態の画面です。

#### ■ クルマに乗らない時、Bluetooth機能は、オフそれともオン？

おクルマに乗らない時でも、Bluetooth機能は「オン」のままにしてください。  
「オン」のままでも電力の消費にはほとんど影響を与えません。  
また他のBluetooth対応機器との通信や接続も行われません。

#### ■ Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

#### ■ クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

#### ■ Bluetoothがオフになっていたら？

Bluetoothが「オフ」になっていると、接続できません。「D. Bluetoothの起動設定」を行ってください。それでもつながらない場合は、接続機器リストから「MY-CAR」を削除し、もう一度「A. ナビゲーションの設定」の①からはじめてください。  
また、接続機器の削除方法は「F. 接続機器の削除方法」をご覧ください。

#### ■ C. 電話帳転送設定の操作中に、「認証パスワード」を聞かれます。

認証パスワードを解除する必要があります。解除方法は、<メニュー> ボタンを押し、[LifeKit] → [Bluetooth] → [Bluetooth設定] → [全件転送パスワード設定] で「2. パスワード無し」に設定してください。