

## A. ナビゲーションの設定

**1** **<設定>スイッチを押します。**  
**<設定>スイッチがない場合は<メニュー>スイッチを押します。**  
 ※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

**2** **<設定>を選択します。**

**3** **<Bluetooth>を選択します。**

**4** **<機器登録>を選択します。**

**5** **「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか？」と聞かれますので、<はい>を選択します。**

**6** **<NTTドコモ>を選択して下さい。**

**7** **上記の画面が表示されたら、この状態でストップ！携帯電話の操作を開始します。**

**携帯電話の操作へ**  
 ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。

## B. 携帯電話の登録 (ハンズフリー通話設定)

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。  
 ※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

**8** **<メニュー>ボタンを押しメニュー画面を出します。**

**9** **[LifeKit]を選択し、<決定>ボタンを押します。**  
**決定**

**10** **[LifeKit]タブの[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。**

**11** **[登録機器リスト]を選択し、<決定>ボタンを押します。**

**12** **[YES]を選択し<決定>ボタンを押します。**  
 ※既に別の機器が登録されている場合は表示されません。その場合、左下の[サーチ]を選択してください。

**13** **ナビを探しています。(10~15秒)**

**14** **[登録機器リスト]に[MY-CAR]が表示されますので<決定>ボタンを押します。**

**15** **[未登録機器です登録しますか?]と表示されますので、[YES]を選択し<決定>ボタンを押します。**

**NO.2へ**

**B. 携帯電話の登録 (ハンズフリー通信設定) つづき** ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。

**16**

入力欄を選択し、  
「決定」ボタンを押します。

⑦で表示された<1,2,3,4>を入力し  
「決定」ボタンを押します。

「確定」を選択し、  
「決定」ボタンを押します。

**17**

これで登録されます。

**18**

5秒ほど待ったのち  
[ハンズフリー]を選択し、  
「決定」ボタンを押します。

※5秒待たずに「決定」ボタンを押すと、  
⑱の画面に進まないことがあります。  
その場合は、[登録機器リスト]の中  
にある[MY-CAR]を再度選択し、  
決定ボタンを押し、⑳以降の手順を  
続けてください。

**19**

[YES]選択し、  
「決定」ボタン  
を押します。

**20**

[ダイヤルアップ]  
を選択し、  
「決定」ボタン  
を押します。

**21**

これで設定  
されます。

**22**

OKになると右の  
○印のマークが  
付き接続が完了に  
なります。

**これで設定  
完了です**

**C. 電話帳転送設定**

**1**

「設定」スイッチを押します。

※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

**2**

「設定」スイッチ  
がない場合は  
「メニュー」  
スイッチを  
押します。

「設定」を選択します。

**3**

「電話・通信」を選択します。

**4**

「電話」を選択します。

**5**

「ハンズフリー電話帳」を  
選択します。

**6**

「携帯メモリー一括ダウンロード」  
を選択します。

**7**

「はい」を選択します。

**8**

「携帯メモリのダウンロードを確認  
中」と表示されます。

**9**

「この画面のまま、携帯電話を操作して  
ください。」と表示されますので、この状態で  
ストップ。携帯電話の操作を行います。

**10**

「メニュー」  
ボタンを押し  
メニュー画面  
を出します。

**NO.3へ**

C. 電話帳転送設定のつづき

11 **【電話帳】**を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

12 **【電話帳検索】**を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

13 **【全検索】**を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

14 **<機能>**ボタンを押します。

15 **【赤外線/iC/BT送信】**を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

16 **【Bluetooth送信】**を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

電話帳全件送信

17 全件送信する場合は**【電話帳全件送信】**を選択し**<決定>**ボタンを押します。  
**【登録機器リスト】**が表示されるので、**【MY-CAR】**を選択して**<決定>**ボタンを押します。

18 携帯電話の暗証番号を入力し、**<決定>**ボタンを押します。  
 ※初期設定時の携帯電話の暗証番号は**<0000>**です。

19 **【YES】**を選択し**<決定>**ボタンを押します。

20 ナビゲーションに送信中です。

21 これで送信されました。

これで全ての設定が完了です。

電話帳1件送信

17 1件送信する場合は**【電話帳送信】**を選択し**<決定>**ボタンを押します。  
**【登録機器リスト】**が表示されるので、**【MY-CAR】**を選択して**<決定>**ボタンを押します。

18 **【YES】**を選択し**<決定>**ボタンを押します。

19 ナビゲーションに送信中です。

20 これで送信されました。

これで全ての設定が完了です。

D. Bluetoothの起動設定(OFF→ONの場合) ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1 **<メニュー>**ボタンを押してメニュー画面を出します。

2 **【LifeKit】**を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

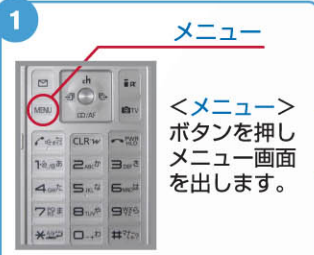
3 **【Bluetooth】**タブの**【Bluetooth】**を選択し、**<決定>**ボタンを押します。


4 **【接続待機】**を選択し、**<決定>**ボタンを押します。


5 **【完了】**ボタンを押します。


6 Bluetoothが起動されました。

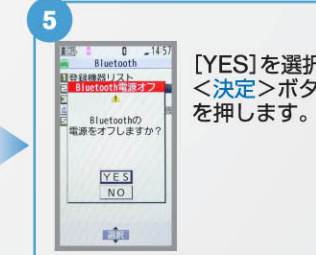
## E. Bluetoothの起動設定(ON→OFFの場合) ※この手順は初期設定時には必要ありません。

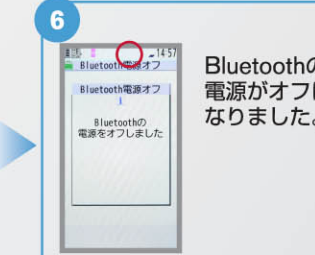
- 

メニュー  
＜メニュー＞ボタンを押しメニュー画面を出します。
- 

[LifeKit]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。
- 

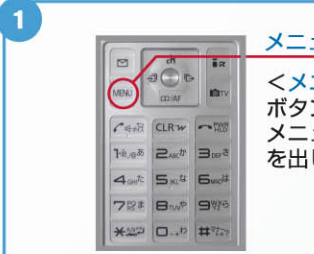
[LifeKit]タブの[Bluetooth]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。
- 

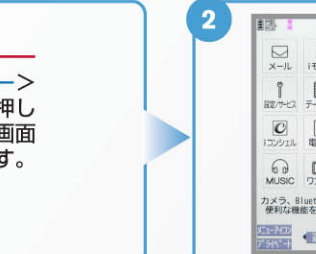
[Bluetooth電源オフ]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。
- 


[YES]を選択し＜決定＞ボタンを押します。
- 

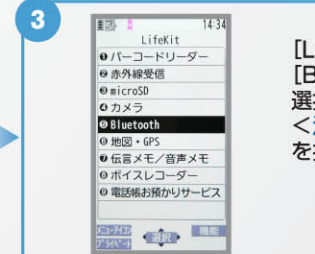
Bluetoothの電源がオフになりました。

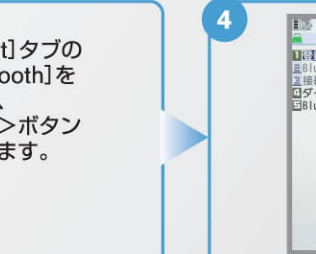
## F. 接続機器の削除方法 ※削除される場合は必ず、Bluetooth電源をオフにしてください。 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

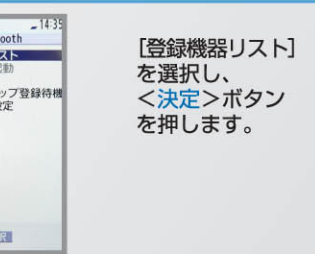
- 


メニュー  
＜メニュー＞ボタンを押しメニュー画面を出します。
- 

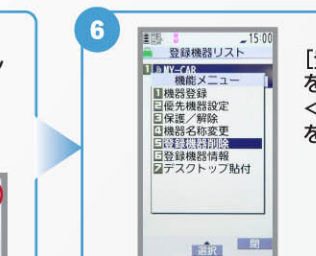
[LifeKit]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。
- 

[LifeKit]タブの[Bluetooth]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。
- 

[登録機器リスト]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。
- 

[機能]ボタンを押します。
- 

[登録機器削除]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。
- 

[YES]を選択し＜決定＞ボタンを押します。
- 

これで削除されました。

これで全ての設定が完了です。

### こんなとき、どうするの？

Bluetoothがオフ状態の画面です。

Bluetoothがオン状態の画面です。

#### ■ クルマに乗らない時、Bluetooth機能は、オフそれともオン？

おクルマに乗らない時でも、Bluetooth機能は「オン」のままにしてください。  
「オン」のままでも電力の消費にはほとんど影響を与えません。  
また他のBluetooth対応機器との通信や接続も行われません。

#### ■ Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

#### ■ クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

#### ■ Bluetoothがオフになっていたら？

Bluetoothが「オフ」になっていると、接続できません。「D. Bluetoothの起動設定」を行ってください。それでもつながらない場合は、接続機器リストから「MY-CAR」を削除し、もう一度「A. ナビゲーションの設定」の①からはじめてください。  
また、接続機器の削除方法は「F. 接続機器の削除方法」をご覧ください。

#### ■ C. 電話帳転送設定の操作中に、「認証パスワード」を聞かれます。

認証パスワードを解除する必要があります。解除方法は、＜メニュー＞ボタンを押して、[LifeKit]→[Bluetooth]→[Bluetooth設定]→[全件転送パスワード設定]で「2. パスワード無し」に設定してください。