


A. ナビゲーションの設定


1   <設定>スイッチを押します。


 <設定>スイッチがない場合は<メニュー>スイッチを押します。

※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

2  <設定>を選択します。

3  <Bluetooth>を選択します。

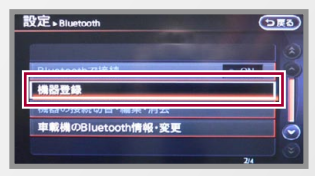4  <機器登録>を選択します。

5  「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか?」と聞かれますので、<はい>を選択します。


6  <NTTドコモ>を選択して下さい。


7  上記の画面が表示されたら、この状態でストップ! 携帯電話の操作を開始します。


携帯電話の操作へ
※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。


B. 携帯電話の登録 (ハンズフリー通話設定)


※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態ですべての登録を開始してください。
※携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。


8  <メニュー>ボタンを押しメニュー画面を出します。

9  [LifeKit]を選択し、<決定>ボタンを押します。

 [LifeKit]タブの[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。


10  [登録機器リスト]を選択し、<決定>ボタンを押します。

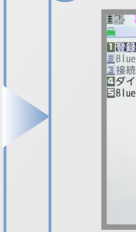
11  [未登録機器です登録しますか?]と表示されますので、[YES]を選択し<決定>ボタンを押します。

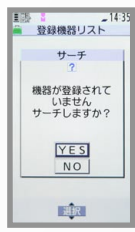
12  [YES]を選択し<決定>ボタンを押します。

※既に別の機器が登録されている場合は表示されません。その場合、左下の[サーチ]を選択してください。

※[YES]を選択後、[登録する機器を登録待ち状態にしてください]と表示される場合は[OK]を選択し<決定>ボタンを押します。

13  ナビを探しています。(10~15秒)

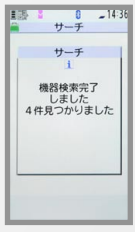14  [登録機器リスト]に[MY-CAR]が表示されますので<決定>ボタンを押します。


15  [未登録機器です登録しますか?]と表示されますので、[YES]を選択し<決定>ボタンを押します。

NO.2へ

B. 携帯電話の登録 (ハンズフリー通信設定) つづき

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。
 ※携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

16

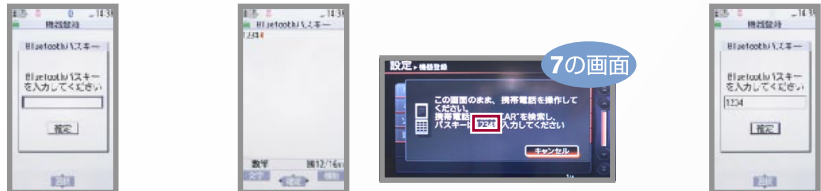


入力欄を選択し、
＜決定＞ボタンを押します。

⑦で表示された<1,2,3,4>を入力し
＜決定＞ボタンを押します。


[確定]を選択し、
＜決定＞ボタンを押します。

17

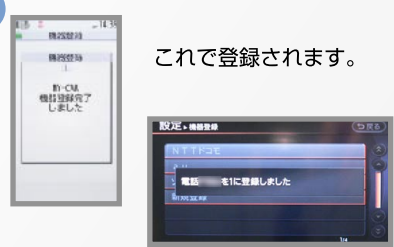

これで登録されます。


18

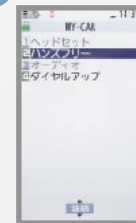

5秒ほど待ったのち
[ハンズフリー]を選択し、
＜決定＞ボタンを押します。


※5秒待たずに＜決定＞ボタンを押すと、
⑯の画面に進まないことがあります。
その場合は、[登録機器リスト]の中
にある[MY-CAR]を再度選択し、
決定ボタンを押し、⑳以降の手順を
続けてください。

19




[YES]選択し、
＜決定＞ボタン
を押します。

20

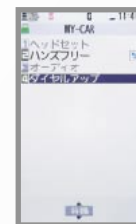


[ダイヤルアップ]
を選択し、
＜決定＞ボタン
を押します。

21

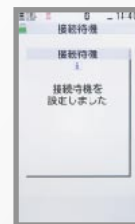

これで設定
されます。

22

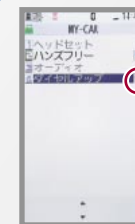

OKになると右の
○印のマークが
付き接続が完了に
なります。

**これで設定
完了です**

C. 電話帳転送設定

1



＜設定＞スイッチを押します。

＜設定＞スイッチ
がない場合は
＜メニュー＞
スイッチを
押します。

※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

2



＜設定＞を選択します。

3



＜電話・通信＞を選択します。

4



＜電話＞を選択します。

5



＜ハンズフリー電話帳＞を
選択します。

6



＜携帯メモリー一括ダウンロード＞
を選択します。

7



＜はい＞を選択します。

8



＜携帯メモリーのダウンロードを確認
中＞と表示されます。

9



「この画面のまま、携帯電話を操作して
ください。」と表示されますので、この状態で
ストップ。携帯電話の操作を行います。

10



＜メニュー＞
ボタンを押し
メニュー画面
を出します。

NO.3へ

C. 電話帳転送設定のつづき

11 [電話帳] を選択し、<決定>ボタンを押します。

12 [電話帳検索] を選択し、<決定>ボタンを押します。

13 [全検索] を選択し、<決定>ボタンを押します。
※機種によっては、[全検索]がなく[フリガナ検索]のみ場合があります。

14 <機能>ボタンを押します。
機能

15 [赤外線/IC/BT送信] を選択し、<決定>ボタンを押します。

16 [Bluetooth送信] を選択し、<決定>ボタンを押します。

電話帳全件送信

17 全件送信する場合は[電話帳全件送信]を選択し<決定>ボタンを押します。
[登録機器リスト]が表示されるので、[MY-CAR]を選択して<決定>ボタンを押します。

18 携帯電話の暗証番号を入力し、<決定>ボタンを押します。
※初期設定時の携帯電話の暗証番号は<0000>です。

19 [YES]を選択し<決定>ボタンを押します。

20 ナビゲーションに送信中です。

21 これで送信されました。

これで全ての設定が完了です。

電話帳1件送信

17 1件送信する場合は[電話帳送信]を選択し<決定>ボタンを押します。
[登録機器リスト]が表示されるので、[MY-CAR]を選択して<決定>ボタンを押します。

18 [YES]を選択し<決定>ボタンを押します。

19 ナビゲーションに送信中です。

20 これで送信されました。

これで全ての設定が完了です。

D. Bluetoothの起動設定(OFF→ONの場合) ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1 <メニュー>ボタンを押してメニュー画面を出します。

2 [LifeKit]を選択し、<決定>ボタンを押します。


3 [LifeKit]タブの[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。


4 [接続待機]を選択し、<決定>ボタンを押します。





5 [ハンズフリー]、[ダイヤルアップ]に"✓"をいれ、<完了>ボタンを押します。

6 Bluetoothが起動されました。


E. Bluetoothの起動設定(ON→OFFの場合) ※この手順は初期設定時には必要ありません。


- 1 **メニュー**

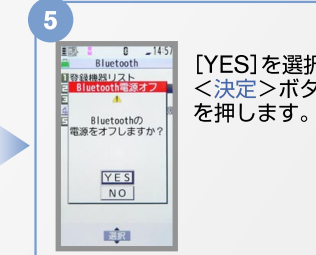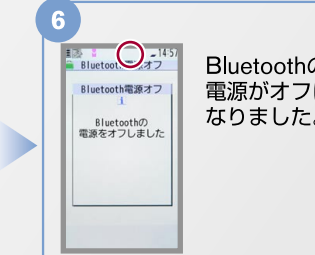



<メニュー> ボタンを押しメニュー画面を出します。
- 2 **[LifeKit]を選択し、<決定>ボタンを押します。**


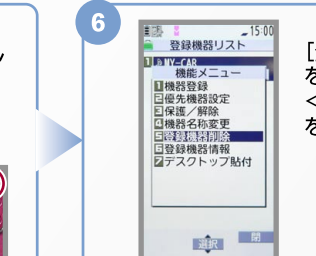
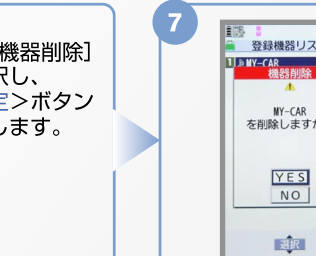
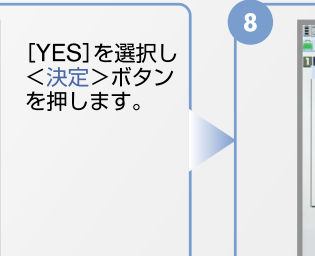
決定
- 3 **[LifeKit]タブの[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。**

- 4 **[Bluetooth電源オフ]を選択し、<決定>ボタンを押します。**

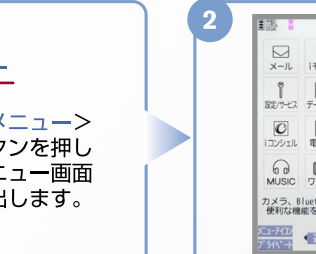- 5 **[YES]を選択し<決定>ボタンを押します。**

- 6 **Bluetoothの電源がオフになりました。**

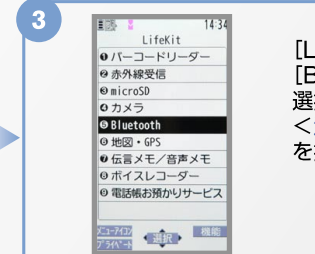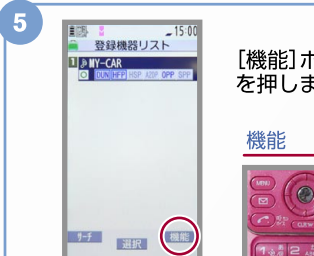
F. 接続機器の削除方法 ※削除される場合は必ず、Bluetooth電源をオフにしてください。 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

- 1 **メニュー**


<メニュー> ボタンを押しメニュー画面を出します。
- 2 **[LifeKit]を選択し、<決定>ボタンを押します。**


決定
- 3 **[LifeKit]タブの[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。**

- 4 **[登録機器リスト]を選択し、<決定>ボタンを押します。**

- 5 **[機能]ボタンを押します。**


機能
- 6 **[登録機器削除]を選択し、<決定>ボタンを押します。**

- 7 **[YES]を選択し<決定>ボタンを押します。**

- 8 **これで削除されました。**


これで全ての設定が完了です。

こんなとき、どうするの？



Bluetoothがオフ状態の画面です。



Bluetoothがオン状態の画面です。

- **クルマに乗らない時、Bluetooth機能は、オフそれともオン？**
 おクルマに乗らない時でも、Bluetooth機能は「オン」のままにしてください。
 「オン」のままでも電力の消費にはほとんど影響を与えません。
 また他のBluetooth対応機器との通信や接続も行われません。
- **Bluetooth携帯電話が替わったら？**
 「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- **クルマが替わったら？**
 「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

- **Bluetoothがオフになっていたら？**
 Bluetoothが「オフ」になっていると、接続できません。「D. Bluetoothの起動設定」を行ってください。それでもつながらない場合は、接続機器リストから「MY-CAR」を削除し、もう一度「A. ナビゲーションの設定」の①からはじめてください。
 また、接続機器の削除方法は「F. 接続機器の削除方法」をご覧ください。
- **C. 電話帳転送設定の操作中に、「認証パスワード」を聞かれます。**
 認証パスワードを解除する必要があります。解除方法は、<メニュー>ボタンを押して、「LifeKit」→「Bluetooth」→「Bluetooth設定」→「全件転送パスワード設定」で「2. パスワード無し」に設定してください。