

## A. ナビゲーションの設定

**1**  **設定** <設定>スイッチを押します。  
 <設定>スイッチがない場合は<メニュー>スイッチを押します。  
 ※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

**2**  <設定>を選択します。

**3**  <Bluetooth>を選択します。

**4**  <機器登録>を選択します。

**5**  「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか?」と聞かれますので、<はい>を選択します。


**6**  <NTTドコモ>を選択して下さい。


**7**  上記の画面が表示されたら、この状態でストップ! 携帯電話の操作を開始します。


**携帯電話の操作へ**  
 ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。

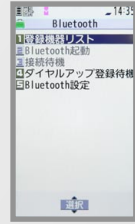
## B. 携帯電話の登録 (ハンズフリー通話設定)

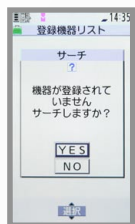
※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。  
 ※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。


**8**  **メニュー**  
 <メニュー>ボタンを押しメニュー画面を出します。

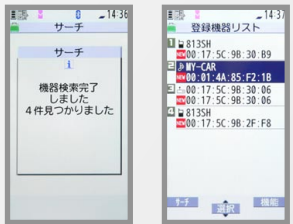
**9**  [LifeKit]を選択し、<決定>ボタンを押します。  
**決定**

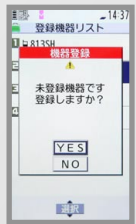
**10**  [LifeKit]タブの[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。

**11**  [登録機器リスト]を選択し、<決定>ボタンを押します。

**12**  [YES]を選択し<決定>ボタンを押します。  
 ※既に別の機器が登録されている場合は表示されません。その場合、左下の[サーチ]を選択してください。  
 ※[YES]を選択後、[登録する機器を登録待ち状態にしてください]と表示される場合は[OK]を選択し<決定>ボタンを押します。

**13**  ナビを探しています。(10~15秒)

**14**  [登録機器リスト]に[MY-CAR]が表示されますので<決定>ボタンを押します。

**15**  [未登録機器です登録しますか?]&表示されますので、[YES]を選択し<決定>ボタンを押します。

**NO.2へ**

## B. 携帯電話の登録 (ハンズフリー通信設定) つづき

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。  
 ※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

**16**

入力欄を選択し、  
＜決定＞ボタンを押します。

**17**

⑦で表示された<1,2,3,4>を入力し  
＜決定＞ボタンを押します。

**18**

これで登録されます。

**19**

[YES]選択し、  
＜決定＞ボタン  
を押します。

**20**

[ダイヤルアップ]  
を選択し、  
＜決定＞ボタン  
を押します。

**21**

これで設定  
されます。

**22**

OKになると右の  
○印のマークが  
付き接続が完了  
になります。

**これで設定  
完了です**

## C. 電話帳転送設定

**1**

＜設定＞スイッチを押します。

※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

**2**

＜設定＞を  
選択します。

**3**

＜電話・通信＞  
を選択します。

**4**

＜電話＞を  
選択します。

**5**

＜ハンズフリー電話帳＞  
を選択します。

**6**

＜携帯メモリー一括ダウンロード＞  
を選択します。

**7**

＜はい＞を  
選択します。

**8**

＜携帯メモリーのダウンロードを確認中＞  
と表示されます。

**9**

「この画面のまま、携帯電話を操作して  
ください。」と表示されますので、この状態で  
ストップ。携帯電話の操作を行います。

**10**

＜メニュー＞  
ボタンを押し  
メニュー画面  
を出します。

NO.3へ

### C. 電話帳転送設定のつづき

11

[電話帳] を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

12

[電話帳検索] を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

13

[全検索] を選択し、**<決定>**ボタンを押します。  
※機種によっては、[全検索]がなく[フリガナ検索]のみ場合があります。

14

**<機能>**ボタンを押します。

15

[赤外線/IC/BT送信] を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

16

[Bluetooth送信] を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

### 電話帳全件送信

17

全件送信する場合は[電話帳全件送信]を選択し**<決定>**ボタンを押します。  
[登録機器リスト]が表示されるので、[MY-CAR]を選択して**<決定>**ボタンを押します。

18

携帯電話の暗証番号を入力し、**<決定>**ボタンを押します。  
※初期設定時の携帯電話の暗証番号は<0000>です。

19

[YES]を選択し**<決定>**ボタンを押します。

20

ナビゲーションに送信中です。

21

これで送信されました。

これで全ての設定が完了です。

### 電話帳1件送信

17

1件送信する場合は[電話帳送信]を選択し**<決定>**ボタンを押します。  
[登録機器リスト]が表示されるので、[MY-CAR]を選択して**<決定>**ボタンを押します。

18

[YES]を選択し**<決定>**ボタンを押します。

19

ナビゲーションに送信中です。

20

これで送信されました。

これで全ての設定が完了です。

### D. Bluetoothの起動設定(OFF→ONの場合)

※この手順は初期設定時には必要ありません。

1

**<メニュー>**ボタンを押しメニュー画面を出します。

2

[LifeKit]を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

3

[LifeKit]タブの[Bluetooth]を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

4

[接続待機]を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

5

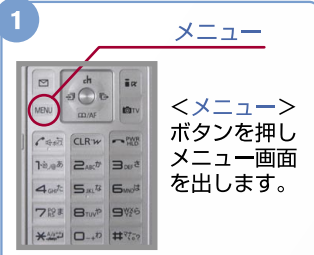
[ハンズフリー]、[ダイヤルアップ]に"✓"をいれ**<完了>**ボタンを押します。

6


Bluetoothが起動されました。




## E. Bluetoothの起動設定(ON→OFFの場合) ※この手順は初期設定時には必要ありません。


- 

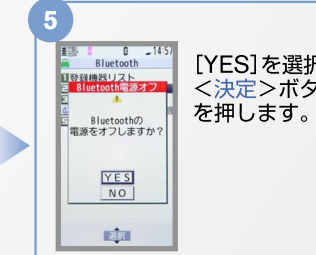
メニュー

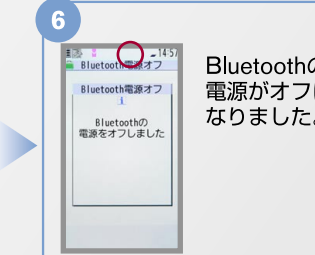
<メニュー> ボタンを押しメニュー画面を出します。
- 

[LifeKit] を選択し、<決定> ボタンを押します。

決定
- 

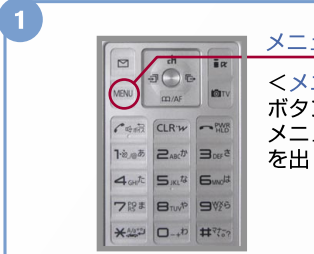
[LifeKit] タブの [Bluetooth] を選択し、<決定> ボタンを押します。
- 

[Bluetooth電源 オフ] を選択し、<決定> ボタンを押します。
- 

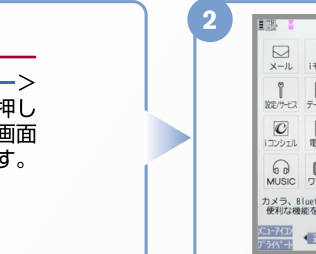
[YES] を選択し <決定> ボタンを押します。
- 

Bluetoothの電源がオフになりました。

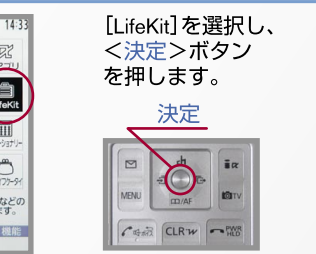
## F. 接続機器の削除方法 ※削除される場合は必ず、Bluetooth電源をオフにしてください。 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

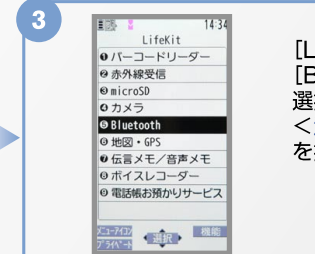
- 

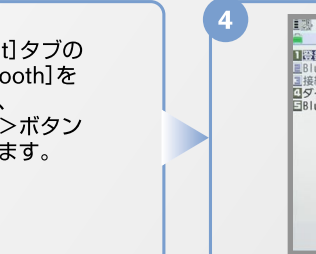
メニュー

<メニュー> ボタンを押しメニュー画面を出します。
- 

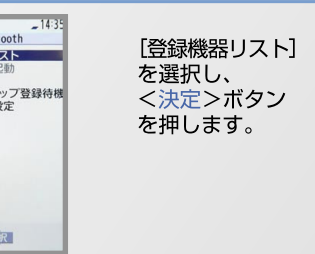
[LifeKit] を選択し、<決定> ボタンを押します。

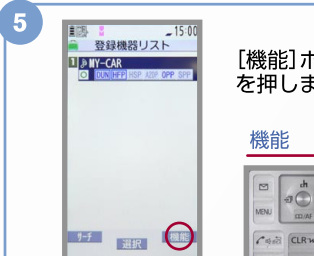
決定
- 

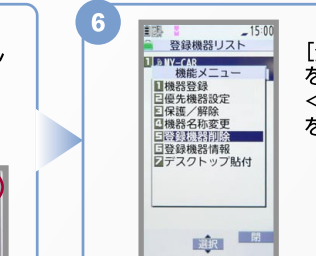
[LifeKit] タブの [Bluetooth] を選択し、<決定> ボタンを押します。
- 

[登録機器リスト] を選択し、<決定> ボタンを押します。
- 

[機能] ボタンを押します。

機能
- 

[登録機器削除] を選択し、<決定> ボタンを押します。
- 

[YES] を選択し <決定> ボタンを押します。
- 

これで削除されました。

これで全ての設定が完了です。

### こんなとき、どうするの？



Bluetoothがオフ状態の画面です。



Bluetoothがオン状態の画面です。

- クルマに乗らない時、Bluetooth機能は、オフそれともオン？  
 おクルマに乗らない時でも、Bluetooth機能は「オン」のままにしてください。  
 「オン」のままでも電力の消費にはほとんど影響を与えません。  
 また他のBluetooth対応機器との通信や接続も行われません。
- Bluetooth携帯電話が替わったら？  
 「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- クルマが替わったら？  
 「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

- Bluetoothがオフになっていたら？  
 Bluetoothが「オフ」になっていると、接続できません。「D. Bluetoothの起動設定」を行ってください。それでもつながらない場合は、接続機器リストから「MY-CAR」を削除し、もう一度「A. ナビゲーションの設定」の①からはじめてください。  
 また、接続機器の削除方法は「F. 接続機器の削除方法」をご覧ください。
- C. 電話帳転送設定の操作中に、「認証パスワード」を聞かれます。  
 認証パスワードを解除する必要があります。解除方法は、<メニュー> ボタンを押し、[LifeKit] → [Bluetooth] → [Bluetooth設定] → [全件転送パスワード設定] で「2. パスワード無し」に設定してください。