






## A. ナビゲーションの設定

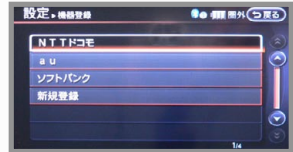
**1**  **設定** <設定>スイッチを押します。  
 <設定>スイッチがない場合は <メニュー>スイッチを押します。  
 ※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

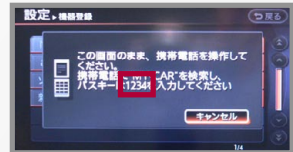
**2**  **ナビメニュー** <設定>を選択します。

**3**  **設定** <Bluetooth>を選択します。

**4**  **設定 > Bluetooth** <機器登録>を選択します。

**5**  **設定 > Bluetooth** 「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか？」と聞かれますので、<はい>を選択します。


**6**  **設定 > 機器登録** <NTTドコモ>を選択して下さい。


**7**  **設定 > 機器登録** 上記の画面が表示されたら、この状態でストップ！携帯電話の操作を開始します。


**携帯電話の操作へ**  
 ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。

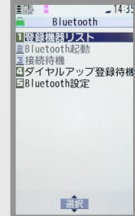
## B. 携帯電話の登録 (ハンズフリー通話設定)

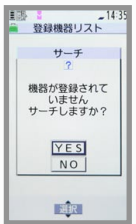
※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態での登録を開始してください。  
 ※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。


**8**  **メニュー** <メニュー>ボタンを押しメニュー画面を出します。

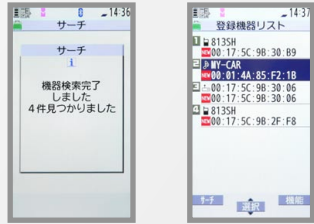
**9**  [LifeKit]を選択し、<決定>ボタンを押します。  
**決定**

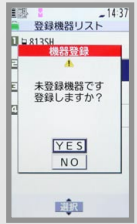
**10**  [LifeKit]タブの [Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。

**11**  [登録機器リスト]を選択し、<決定>ボタンを押します。

**12**  **登録機器リスト** [YES]を選択し<決定>ボタンを押します。  
 ※既に別の機器が登録されている場合は表示されません。その場合、左下の[サーチ]を選択してください。

**13**  ナビを探しています。(10~15秒)

**14**  [登録機器リスト]に[MY-CAR]が表示されますので<決定>ボタンを押します。

**15**  [未登録機器です登録しますか?]  
 [YES]を選択し<決定>ボタンを押します。

**NO.2へ**

**B. 携帯電話の登録 (ハンズフリー通信設定) つづき**

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。  
 ※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

**16**

入力欄を選択し、  
＜決定＞ボタンを押します。

**17**

これで登録されます。

**18**

5秒ほど待ったのち  
[ハンズフリー]を選択し、  
＜決定＞ボタンを押します。

※5秒待たずに＜決定＞ボタンを押すと、  
⑬の画面に進まないことがあります。  
その場合は、[登録機器リスト]の中  
にある[MY-CAR]を再度選択し、  
決定ボタンを押し、⑭以降の手順を  
続けてください。

**19**

[YES]選択し、  
＜決定＞ボタン  
を押します。

**20**

[ダイヤルアップ]  
を選択し、  
＜決定＞ボタン  
を押します。

**21**

これで設定  
されます。

**22**

OKになると右の  
○印のマークが  
付き接続が完了  
になります。

これで設定  
完了です

**C. 電話帳転送設定**

**1**

＜設定＞スイッチを押します。

＜設定＞スイッチ  
がない場合は  
＜メニュー＞  
スイッチを  
押します。

※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

**2**

＜設定＞を選択します。

**3**

＜電話・通信＞を選択します。

**4**

＜電話＞を選択します。

**5**

＜ハンズフリー電話帳＞を  
選択します。

**6**

＜携帯メモリー一括ダウンロード＞  
を選択します。

**7**

＜はい＞を選択します。

**8**

＜携帯メモリーのダウンロードを確認中＞と表示されます。

**9**

「この画面のまま、携帯電話を操作して  
ください。」と表示されますので、この状態で  
ストップ。携帯電話の操作を行います。

**10**

＜メニュー＞  
ボタンを押し  
メニュー画面  
を出します。

NO.3へ

C. 電話帳転送設定のつづき

11 [電話帳] を選択し、**<決定>** ボタンを押します。

12 [電話帳検索] を選択し、**<決定>** ボタンを押します。

13 [全検索] を選択し、**<決定>** ボタンを押します。

14 **<機能>** ボタンを押します。

15 [赤外線/IC/BT送信] を選択し、**<決定>** ボタンを押します。

16 [Bluetooth送信] を選択し、**<決定>** ボタンを押します。

電話帳全件送信

17 全件送信する場合は [電話帳全件送信] を選択し **<決定>** ボタンを押します。  
[登録機器リスト] が表示されるので、[MY-CAR] を選択して **<決定>** ボタンを押します。

18 携帯電話の暗証番号を入力し、**<決定>** ボタンを押します。  
※初期設定時の携帯電話の暗証番号は **<0000>** です。

19 [YES] を選択し **<決定>** ボタンを押します。

20 ナビゲーションに送信中です。

21 これで送信されました。

これで全ての設定が完了です。

電話帳1件送信

17 1件送信する場合は [電話帳送信] を選択し **<決定>** ボタンを押します。  
[登録機器リスト] が表示されるので、[MY-CAR] を選択して **<決定>** ボタンを押します。

18 [YES] を選択し **<決定>** ボタンを押します。

19 ナビゲーションに送信中です。

20 これで送信されました。

これで全ての設定が完了です。

D. Bluetoothの起動設定 (OFF→ONの場合) ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1 **<メニュー>** ボタンを押してメニュー画面を出します。

2 [LifeKit] を選択し、**<決定>** ボタンを押します。

3 [LifeKit] タブの [Bluetooth] を選択し、**<決定>** ボタンを押します。

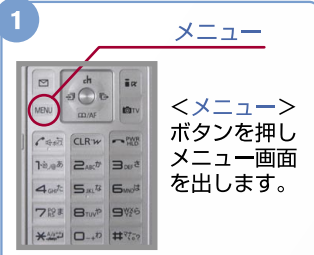
4 [接続待機] を選択し、**<決定>** ボタンを押します。

5 [ハンズフリー]、[ダイヤルアップ] に "✓" をいれ **<完了>** ボタンを押します。


6 Bluetoothが起動されました。




## E. Bluetoothの起動設定(ON→OFFの場合) ※この手順は初期設定時には必要ありません。


- 

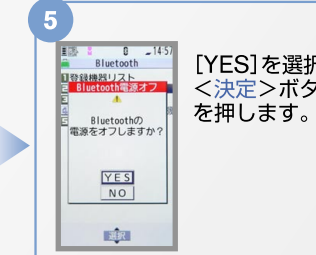
メニュー

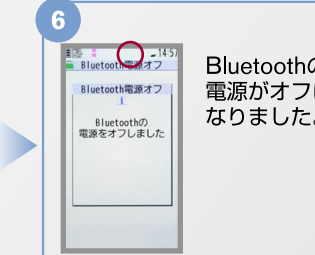
<メニュー> ボタンを押しメニュー画面を出します。
- 

[LifeKit] を選択し、<決定> ボタンを押します。

決定
- 

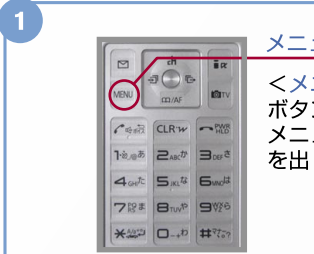
[LifeKit] タブの [Bluetooth] を選択し、<決定> ボタンを押します。
- 

[Bluetooth電源 オフ] を選択し、<決定> ボタンを押します。
- 

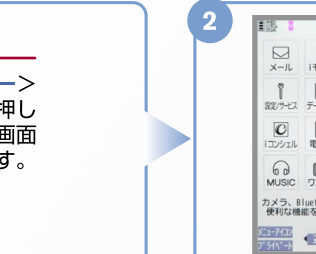
[YES] を選択し <決定> ボタンを押します。
- 

Bluetoothの電源がオフになりました。

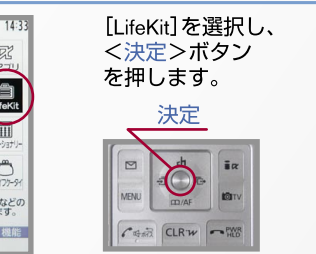
## F. 接続機器の削除方法 ※削除される場合は必ず、Bluetooth電源をオフにしてください。 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

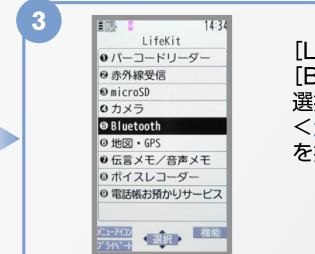
- 

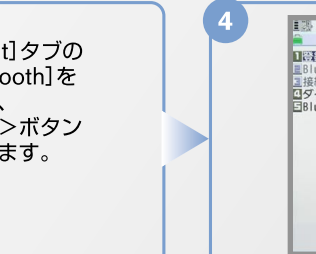
メニュー

<メニュー> ボタンを押しメニュー画面を出します。
- 

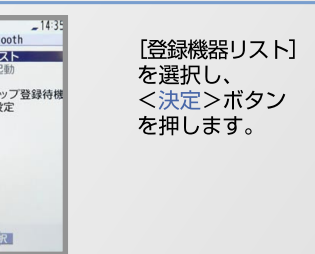
[LifeKit] を選択し、<決定> ボタンを押します。

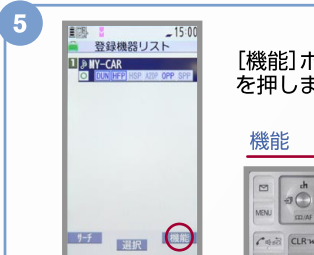
決定
- 

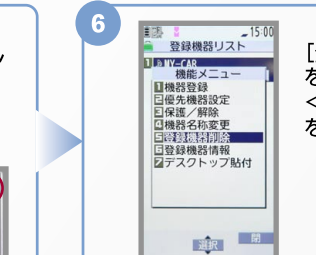
[LifeKit] タブの [Bluetooth] を選択し、<決定> ボタンを押します。
- 

[登録機器リスト] を選択し、<決定> ボタンを押します。
- 

[機能] ボタンを押します。

機能
- 

[登録機器削除] を選択し、<決定> ボタンを押します。
- 

[YES] を選択し <決定> ボタンを押します。
- 

これで削除されました。

これで全ての設定が完了です。

### こんなとき、どうするの？



Bluetoothがオフ状態の画面です。



Bluetoothがオン状態の画面です。

#### ■ クルマに乗らない時、Bluetooth機能は、オフそれともオン？

おクルマに乗らない時でも、Bluetooth機能は「オン」のままにしてください。  
「オン」のままでも電力の消費にはほとんど影響を与えません。  
また他のBluetooth対応機器との通信や接続も行われません。

#### ■ Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

#### ■ クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

#### ■ Bluetoothがオフになっていたら？

Bluetoothが「オフ」になっていると、接続できません。「D. Bluetoothの起動設定」を行ってください。それでもつながらない場合は、接続機器リストから「MY-CAR」を削除し、もう一度「A. ナビゲーションの設定」の①からはじめてください。  
また、接続機器の削除方法は「F. 接続機器の削除方法」をご覧ください。

#### ■ C. 電話帳転送設定の操作中に、「認証パスワード」を聞かれます。

認証パスワードを解除する必要があります。解除方法は、<メニュー> ボタンを押し、[LifeKit] → [Bluetooth] → [Bluetooth設定] → [全件転送パスワード設定] で「2. パスワード無し」に設定してください。