

A. ナビゲーションの設定




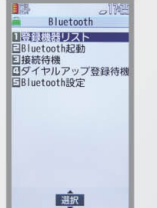
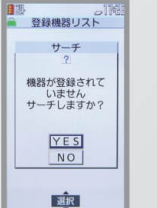
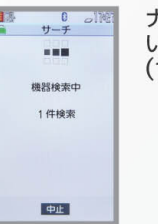
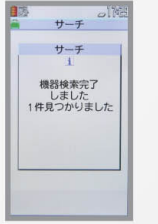
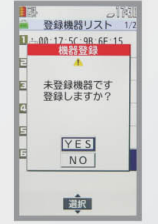

- 1  **<メニュー>スイッチ**
※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。
「<メニュー>スイッチを押します。」
- 2  **<設定>**を選択します。
- 3  **<Bluetooth>**を選択します。
- 4  **<機器登録>**を選択します。
- 5  「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか？」と聞かれますので、<はい>を選択します。
- 6  **<NTTドコモ>**を選択して下さい。
- 7  上記の画面が表示されたら、この状態でストップ！携帯電話の操作を開始します。

携帯電話の操作へ

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。

B. 携帯電話の登録 (ハンズフリー通話設定)


※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。
※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 8  **メニュー(左下)**
「<メニュー>ボタンを押しメニュー画面を出します。」
- 9  [LifeKit]を選択し、<決定>ボタンを押します。
決定(真中)
- 10  [LifeKit]タブの⑤[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。
- 11  「登録機器リスト」を選択し、<決定>ボタンを押します。
- 12  **<YES>**を選択し<決定>ボタンを押します。
※既に別の機器が登録されている場合は表示されません。その場合、左下の[サーチ]を選択してください。
- 13  ナビを探しています。(10~15秒)
- 14  「登録機器リスト」に[MY-CAR]が表示されますので<決定>ボタンを押します。
- 15  「未登録機器です登録しますか?」と表示されますので、[YES]を選択し<決定>ボタンを押します。
- 16  携帯電話の暗証番号を入力し、<決定>ボタンを押します。
※初期設定時の携帯電話の暗証番号は<0000>です。


NO.2へ

B. 携帯電話の登録 (ハンズフリー通信設定) つづき ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。


17



入力欄を選択し、
＜決定＞ボタンを押します。




⑦で表示された<1,2,3,4>を入力し
＜決定＞ボタンを押します。




[確定]を選択し、
＜決定＞ボタンを押します。

7の画面


18



これで登録されます。

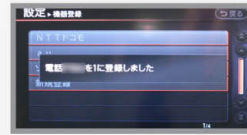


19

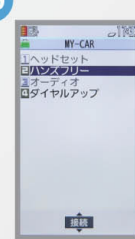

5秒ほど待ったのち
[ハンズフリー]を選択し、
＜決定＞ボタンを押します。


※5秒待たずに＜決定＞ボタンを押すと、
⑳の画面に進まないことがあります。
その場合は、「登録機器リスト」の中
にある[MY-CAR]を再度選択し、
決定ボタンを押し、㉑以降の手順を
続けてください。

20

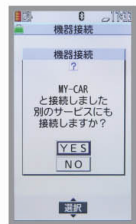


＜YES＞選択し、
＜決定＞ボタン
を押します。

21

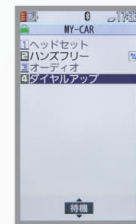


[ダイヤルアップ]
を選択し、
＜決定＞ボタン
を押します。

22

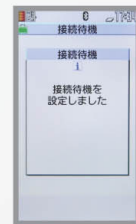

これで設定
されます。

23

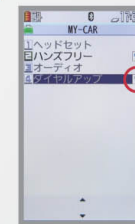


OKになると右の
○印のマークが
付き接続が完了に
なります。

これで設定
完了です

C. 電話帳転送設定

1



＜メニュー＞スイッチを
押します。




＜メニュー＞
スイッチ

2




＜設定＞を選択します。

3

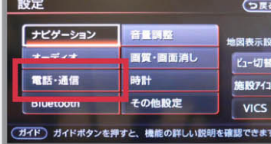


＜電話・通信＞を選択します。

4

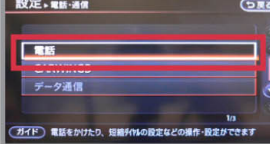


＜電話＞を選択します。

5

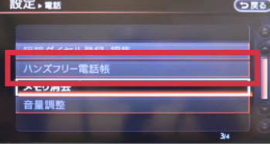


＜ハンズフリー電話帳＞を
選択します。

6

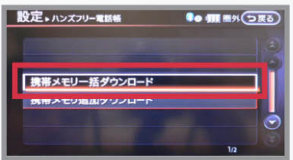


＜携帯メモリー一括ダウンロード＞
を選択します。

7

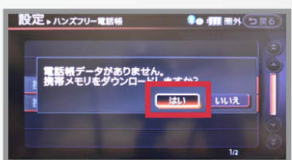

＜はい＞を選択します。

8

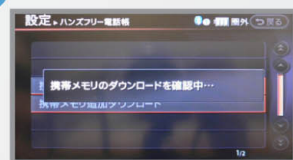

＜携帯メモリーのダウンロードを
確認中＞と表示されます。

9



「この画面のまま、携帯電話を操作して
ください。」と表示されますので、この状態で
ストップ。携帯電話の操作を行います。

携帯電話の操作へ

C. 電話帳転送設定のつづき

10 メニュー(左下)
 <メニュー> ボタンを押しメニュー画面を出します。

11 [電話帳]を選択し、<決定>ボタンを押します。

12 [②電話帳検索]を選択し、<決定>ボタンを押します。

13 <機能>ボタンを押します。
 機能(右上)

14 <Bluetooth送信>を選択し、<決定>ボタンを押します。

電話帳全件送信

15 全件送信する場合は[電話帳全件送信]を選択し<決定>ボタンを押します。
 「登録機器リスト」が表示されるので、[MY-CAR]を選択して<決定>ボタンを押します。

16 携帯電話の暗証番号を入力し、<決定>ボタンを押します。
 ※初期設定時の携帯電話の暗証番号は<0000>です。

17 [YES]を選択し<決定>ボタンを押します。

18 ナビゲーションに送信中です。

19 これで送信されました。

これで全ての設定が完了です。

電話帳1件送信

15 1件送信する場合は[電話帳送信]を選択し<決定>ボタンを押します。
 「登録機器リスト」が表示されるので、[MY-CAR]を選択して<決定>ボタンを押します。

16 [YES]を選択し<決定>ボタンを押します。

17 ナビゲーションに送信中です。

18 これで送信されました。

これで全ての設定が完了です。

D. Bluetoothの起動設定(OFF→ONの場合) ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1 メニュー(左下)
 <メニュー> ボタンを押しメニュー画面を出します。

2 [LifeKit]を選択し、<決定>ボタンを押します。
 決定(真中)


3 [LifeKit]タブの⑤[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。

4 [接続待機]を選択し、<決定>ボタンを押します。


5 [ハンズフリー]、[ダイヤルアップ]に"✓"をいれ<完了>ボタンを押します。
 完了(左上)

6 Bluetoothが起動されました。

E. Bluetoothの起動設定(ON→OFFの場合) ※この手順は初期設定時には必要ありません。

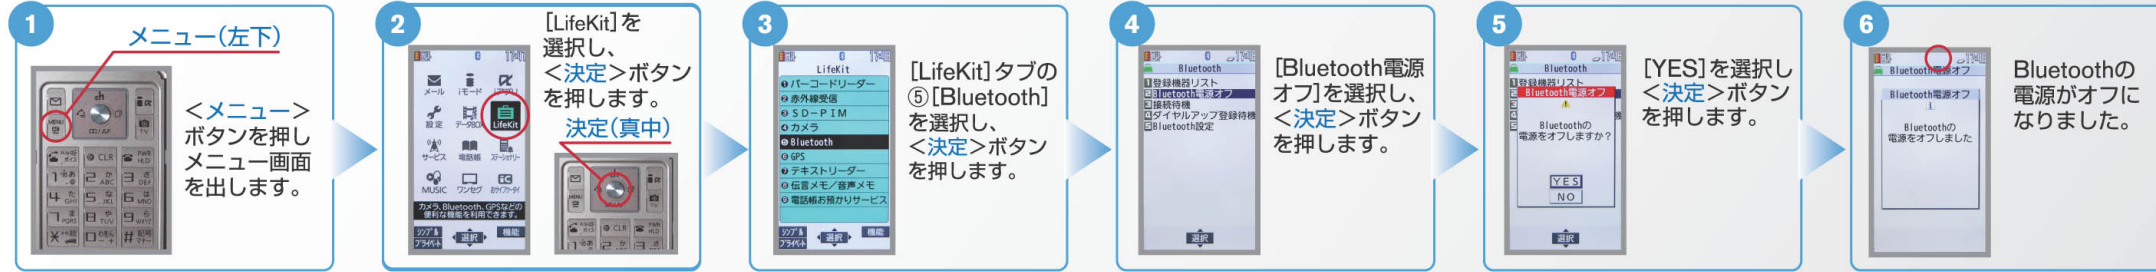

F. 接続機器の削除方法 ※削除される場合は必ず、Bluetooth電源をオフにしてください。 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

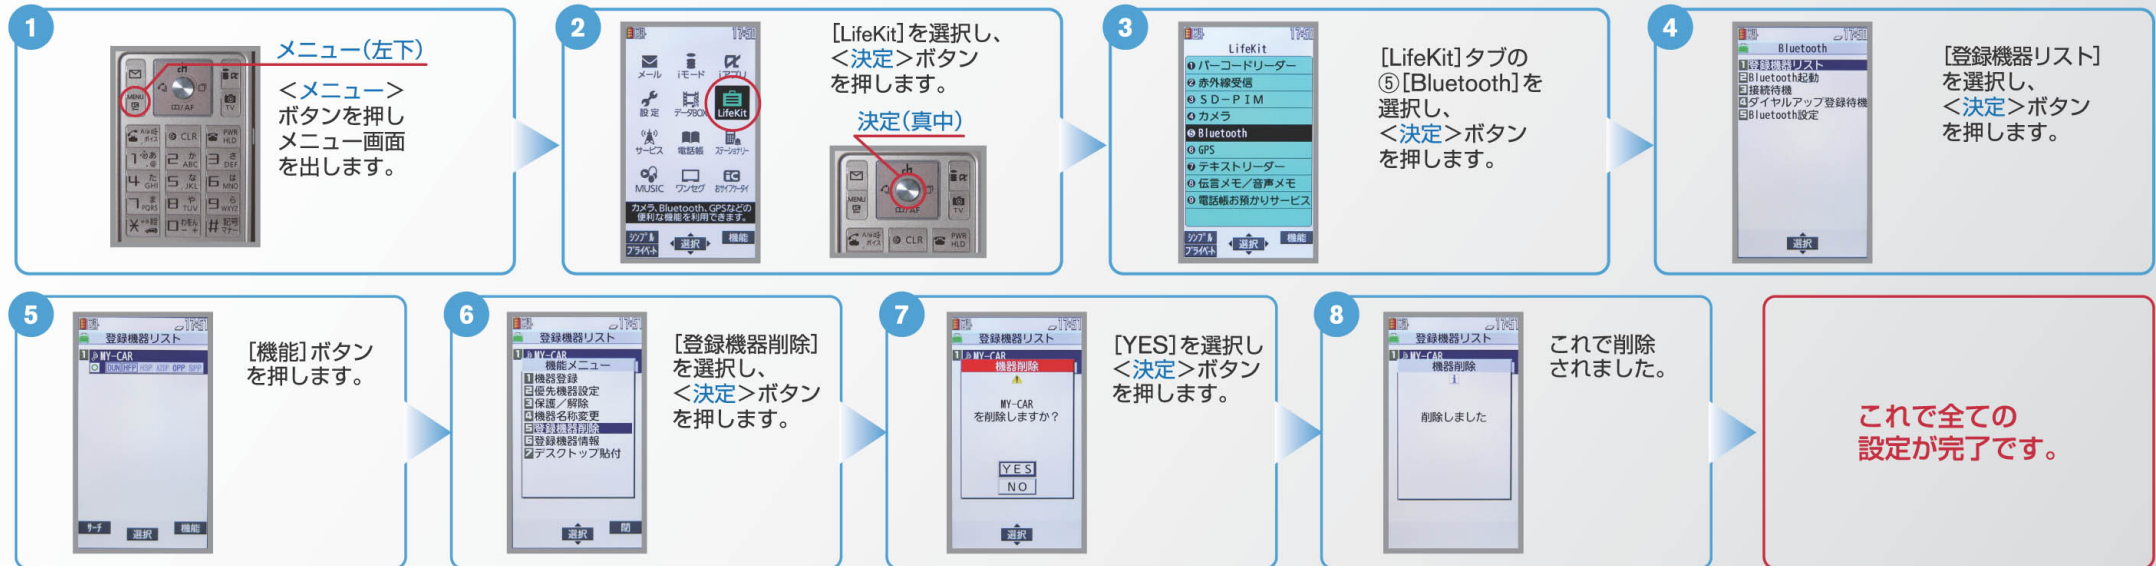

こんなとき、どうするの？



- **クルマに乗らない時、Bluetooth機能は、オフそれともオン？**
おクルマに乗らない時でも、Bluetooth機能は「オン」のままにしてください。「オン」のままでも電力の消費にはほとんど影響を与えません。また他のBluetooth対応機器との通信や接続も行われません。
- **Bluetooth携帯電話が替わったら？**
「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- **「電話を接続してください」と表示されたら？**
Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたらナビパネルの スイッチを押して下さい。「オン」にする方法は「D. Bluetoothの起動設定(ONの場合)」を参照して下さい。

- **Bluetoothがオフになっていたら？**
Bluetoothが「オフ」になっていると、接続できません。「D. Bluetoothの起動設定(ONの場合)」を行ってください。それでもつながらない場合は、接続機器リストから「MY-CAR」を削除し、もう一度「A. ナビゲーションの設定」の①からはじめてください。また、接続機器の削除方法は「F. 接続機器の削除方法」をご覧ください。
- **C. 電話帳転送設定の⑯の操作の後、「認証パスワード」を聞かれます。**
認証パスワードを解除する必要があります。解除方法は、＜メニュー＞ボタンを押して、[LifeKit]→[Bluetooth]→[Bluetooth設定]→[全件転送パスワード設定]で「2. パスワード無し」に設定してください。
- **クルマが替わったら？**
「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。