

Bluetooth携帯電話とカーウイングスナビの初期設定手順 (NTTドコモ SH-07B)

A. ナビゲーションの設定

1  **設定** <設定>スイッチを押します。  
 <設定>スイッチがない場合は <メニュー>スイッチを押します。  
 ※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

2  **設定** <設定>を選択します。

3  **Bluetooth** <Bluetooth>を選択します。

4  **機器登録** <機器登録>を選択します。

5  「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか？」と聞かれますので、<はい>を選択します。

6  **NTTドコモ** <NTTドコモ>を選択して下さい。

7  上記の画面が表示されたら、この状態でストップ！携帯電話の操作を開始します。

携帯電話の操作へ  
 ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。

B. 携帯電話の登録(データ通信設定)

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態ですべて登録を開始して下さい。  
 ※携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

8  **メニュー** <メニュー>ボタンを押してメニュー画面を出します。

9  **便利ツール** [便利ツール]を選択し、<決定>ボタンを押します。

10  **Bluetooth** [便利ツール]タブの[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。

11  **接続待機** [接続待機]を選択し、<決定>ボタンを押します。

12  **Bluetooth接続待機を開始します** これで、待機状態になります。

続けて、B.携帯電話の登録(ハンズフリー通話設定)を行ってください。

B. 携帯電話の登録(ハンズフリー通話設定)

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。  
 ※携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

13 **メニュー**  

 <メニュー> ボタンを押してメニュー画面を出します。

14  

 [便利ツール]を選択し、<決定>ボタンを押します。  
**決定**

15  

 [便利ツール]タブの[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。

16  

 [新規機器登録]を選択し、<決定>ボタンを押します。

17  

 ナビを探しています。(10~15秒)

18  

 [新規機器登録]に[MY-CAR]が表示されますので<決定>ボタンを押します。

19  

**7の画面**  
 ①で表示された<1,2,3,4>を入力し<決定>ボタンを押します。

20  

 これで登録されます。  
 ※"通常接続機器に設定しますか?"と表示される場合は、「はい」を選択してください。

これで設定完了です

C. 電話帳転送設定

1  

 <設定>スイッチを押します。  
 ※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。  
 <設定>スイッチがない場合は<メニュー>スイッチを押します。

2  

 <設定>を選択します。

3  

 <電話・通信>を選択します。

4  

 <電話>を選択します。

5  

 <ハンズフリー電話帳>を選択します。

6  

 <携帯メモリ一括ダウンロード>を選択します。

7  

 <はい>を選択します。

8  

 <携帯メモリのダウンロードを確認中>と表示されます。

9  

 「この画面のまま、携帯電話を操作してください。」と表示されますので、この状態でストップ。携帯電話の操作を行います。

10 **メニュー**  

 <メニュー>ボタンを押してメニュー画面を出します。

NO.3

### C. 電話帳転送設定 つづき

※電話帳転送後、自動でBluetooth再接続されない場合は、携帯電話の登録手順を参考に「登録機器リスト」からハンズフリーを再接続してください。  
 ※携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

11

[電話機能]を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

12

[電話帳]を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

13

[電話帳検索]を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

14

[全件表示(50音)]を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

15

**<サブメニュー>**ボタンを押します。  
サブメニュー

16

[データ送信]を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

17

[Bluetooth送信]を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

#### 電話帳全件送信

18

全件送信する場合は[全件送信]を選択し**<決定>**ボタンを押します。

19

携帯電話の暗証番号を入力し、**<決定>**ボタンを押します。  
※初期設定時の携帯電話の暗証番号は<0000>です。

20

[はい]を選択し**<決定>**ボタンを押します。

21

[MY-CAR]を選択し**<決定>**ボタンを押します。

22

ナビゲーションに送信中です。  
※携帯電話に[中断しました OK]と表示されることがありますが、そのまま送信が完了するまでお待ちください。OKを押すと、送信がされません。

23

これで送信されました。  
※携帯電話を待受け画面に戻し、ご使用ください。

#### 電話帳1件送信

18

1件送信する場合は[送信]を選択し**<決定>**ボタンを押します。

19

[はい]を選択し**<決定>**ボタンを押します。

20

[MY-CAR]を選択し**<決定>**ボタンを押します。

21

ナビゲーションに送信中です。

22

これで送信されました。

これで全ての設定が完了です。

### D. Bluetoothの起動設定(OFF→ONの場合)

※この手順は初期設定時には必要ありません。

1

**<メニュー>**ボタンを押しメニュー画面を出します。

2

[便利ツール]を選択し、**<決定>**ボタンを押します。  
決定

3

[便利ツール]タブの[Bluetooth]を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

4


[接続待機]を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

5

Bluetoothが起動されました。



## E. Bluetoothの起動設定(ON→OFFの場合) ※この手順は初期設定時には必要ありません。

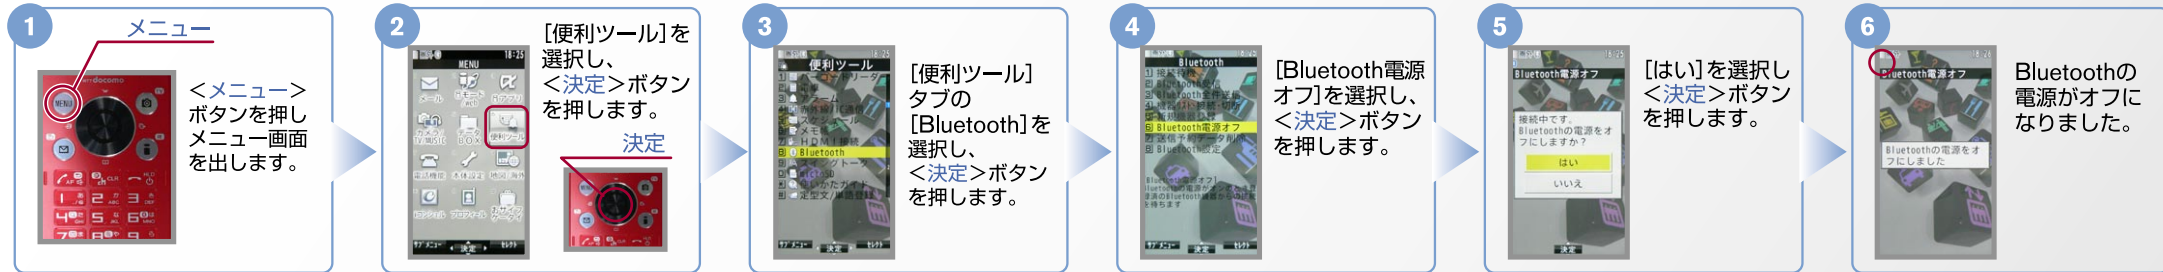

## F. 接続機器の削除方法 ※削除される場合は必ず、Bluetooth電源をオフにしてください。 ※この手順は初期設定時には必要ありません。



### こんなとき、どうするの？

#### クルマに乗らない時、Bluetooth機能は、オフそれともオン？

おクルマに乗らない時でも、Bluetooth機能は「オン」のままにしてください。  
 「オン」のままでも電力の消費にはほとんど影響を与えません。  
 また他のBluetooth対応機器との通信や接続も行われません。

#### クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

#### Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

#### Bluetoothがオフになっていたら？

Bluetoothが「オフ」になっていると、接続できません。「D. Bluetoothの起動設定」を行ってください。それでもつながらない場合は、接続機器リストから「MY-CAR」を削除し、もう一度「A. ナビゲーションの設定」の①からはじめてください。

#### C. 電話帳転送設定の操作中に、「認証パスワード」を聞かれます。

認証パスワードを解除する必要があります。解除方法は、「LifeKit」→「Bluetooth」→「Bluetooth設定」→「全件転送パスワード設定」で「2. パスワード無し」に設定してください。