



### A. ナビゲーションの設定

- 1**




<設定>スイッチ  
<決定>スイッチ

<設定>スイッチを押します。  
※車種によりスイッチの位置・形状が異なる場合があります。
- 2**




ダイヤルを回し、  
[電話]を選び  
<決定>スイッチを  
押します。
- 3**

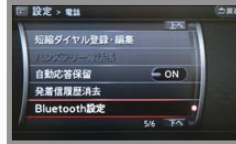

ダイヤルを回し、  
[Bluetooth設定]を選び  
<決定>スイッチを  
押します。
- 4**




ダイヤルを回し、  
[電話機の登録]を選び  
<決定>スイッチを  
押します。
- 5**



②ここで決定します

①設定を点灯させ  
ダイヤルを回し、  
[ソフトバンク/ボーダフォン]  
を選び<決定>スイッチを  
押します。①表示が「設定」  
になりましたら、②一番上の  
[決定]にダイヤルを合わせ  
<決定>スイッチを押します。
- 6**

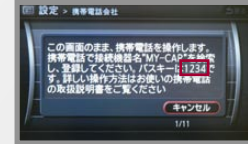


上記の画面が表示  
されたらこの状態で  
ストップ!  
[1234]を覚えて  
おきましょう。


### B. 携帯電話の登録


※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態です。Bluetoothはオフの状態です。  
※携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 7**




ホーム画面で  
<OK>ボタンを押し、  
メニュー画面を出します。

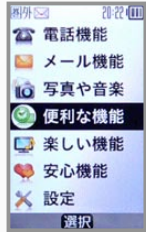

- 8**

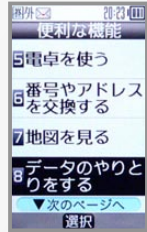


[便利な機能]を  
選択し、<OK>  
ボタンを押します。
- 9**




[データのやりとり  
をする]を選択し、  
<OK>ボタンを  
押します。
- 10**




[Bluetoothを利用  
する]を選択し、  
<OK>ボタンを  
押します。
- 11**




[接続するデバイス  
を登録する]  
<OK>ボタンを  
押します。
- 12**




ナビを  
探しています。  
(5~10秒)
- 13**

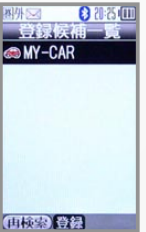

[MY-CAR]が  
表示されます  
ので選択して、  
<OK>ボタン  
を押します。
- 14**

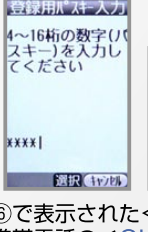


4~16桁の数字(0  
9)を入力し  
てください

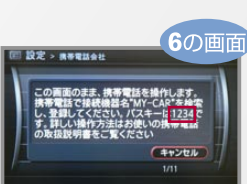

6の画面

⑥で表示された<1,2,3,4>ボタンを押し、  
携帯電話の<OK>ボタンを押します。
- 15**



これで登録が  
完了になります。

初期設定完了

### C. 電話帳転送設定

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)  
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。( を押さずとも30秒程度でつながります。)  
 ※携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

1件送信の場合

**1**

<設定>スイッチ

<決定>スイッチ

<設定>スイッチを押します。

**2**

[電話]を選択し、<決定>スイッチを押します。

**3**

[ハンズフリー電話帳]を選択し、<決定>スイッチを押します。

**4**

[携帯メモリ一括読み出し]を選択し、<決定>スイッチを押します。

**5**

これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

**6**

ホーム画面で<電話>ボタンを押し、電話画面を出します。

**7**

[電話帳を見る]を選択し、<OK>ボタンを押します。

**8**

電話帳一覧の画面を表示し、<メニュー>ボタンを押します。

**9**

[送信]を選択し、<OK>ボタンを押します。

**10**

[Bluetoothで送る]を選択し、<OK>ボタンを押します。

**11**

[MY-CAR]を選択し、<OK>ボタンを押します。

**12**

アドレス帳送信後、[送信完了しました]と表示されます。

**13**

携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。  
 ※携帯電話を待受け画面に戻し、ご使用ください。

電話帳転送  
設定完了

**6**

ホーム画面で<OK>ボタンを押し、メニュー画面を出します。

**7**

[便利な機能]を選択し、<OK>ボタンを押します。

**8**

[データのやりとり]を選択し、<OK>ボタンを押します。

**9**

[Bluetoothを利用する]を選択し、<OK>ボタンを押します。

**10**

[一括データ送信]を選択し、<OK>ボタンを押します。

**11**

[MY-CAR]を選択し、<OK>ボタンを押します。

**12**

[送信できませんか?]が表示されますので[はい]を選択し、<OK>ボタンを押します。

**13**

携帯電話の暗証番号を入力し、<OK>ボタンを押します。  
 ※暗証番号を設定していない場合は「9999」を入力します。

**14**

[電話帳]を選択し、<OK>ボタンを押し、<送信>ボタンを押します。

**15**

[はい、いいえ]を選択する画面が表示されますので[はい]を選択し、<OK>ボタンを押します。

**16**

アドレス帳送信後、[送信完了しました]と表示されます。

**17**

携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。  
 ※携帯電話を待受け画面に戻し、ご使用ください。

電話帳  
転送  
設定完了

- ⚠ エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)  
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの👉スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。(👉を押さずとも30秒程度でつながります。)

## D. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1

ホーム画面で<OK>ボタンを押し、メニュー画面を出します。

[便利機能]を選択し、<OK>ボタンを押します。

[データのやりとりをする]を選択し、<OK>ボタンを押します。

[Bluetoothを利用する]を選択し、<OK>ボタンを押します。

[Bluetooth On/Off]を選択し、<OK>ボタンを押します。

2.On設定の場合

[On]を選択し、<OK>ボタンを押します。

ON画面

2.Off設定の場合

[Off]を選択し、<OK>ボタンを押します。

※機種によって[MY-CAR接続を切断します。よろしいですか?]と表示される時は[はい]を選択し<OK>ボタンを押します。

OFF画面

### どうやって使うの？



Bluetoothが「On」になっていることを確認します。OFFになっている場合は、[B.携帯電話の登録]又は[D.BluetoothのOn/Offの方法]を参照しOnにしてください。



Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用いただけます。

### こんなとき、どうするの？

#### クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

#### Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

#### 「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し👉スイッチを2秒程度長めに押ししてください。すぐにBluetoothでつながります。

#### 「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたら👉スイッチを2秒程度長めに押ししてください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①から始めてください。(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

#### 携帯電話の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

