


Bluetooth携帯電話とカーウイングスナビ(HDD方式)の初期設定手順 (SoftBank 001P)


A. ナビゲーションの設定

- 1** **<設定>スイッチ**




<設定>スイッチを押します。


※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。
- 2**




ダイヤルを回し、**[電話]**を選び<決定>スイッチを押します。
- 3**




ダイヤルを回し、**[Bluetooth設定]**を選び<決定>スイッチを押します。
- 4**



ダイヤルを回し、**[電話機の登録]**を選び<決定>スイッチを押します。
- 5** **②ここで決定します**



①設定を点灯させダイヤルを回し、**[ソフトバンク/ボーダフォン]**を選び<決定>スイッチを押します。①表示が**決定**になりましたら、②一番上の**[決定]**にダイヤルを合わせ<決定>スイッチを押します。
- 6**

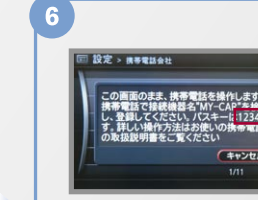

上記の画面が表示されたらこの状態で**ストップ!**
[1234]を覚えておきましょう。

B. 携帯電話の登録

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。 ※携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 7**



<決定>ボタンを押すと右の画面が出ます。
- 8**



[ツール]を選択し、<決定>ボタンを押します。
- 9**



[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。
- 10**



[検索・登録デバイスリスト]を選択し、<決定>ボタンを押します。
- 11**



[YES]を選択し、<決定>ボタンを押します。
- 12**




ナビを探しています。(10~15秒)
- 13**



[選択機器リスト]に**[MY-CAR]**が表示されますので<決定>ボタンを押します。
- 14**



[未登録デバイスで登録しますか?]と表示されますので、**[YES]**を選択し、<決定>ボタンを押します。
- 15**

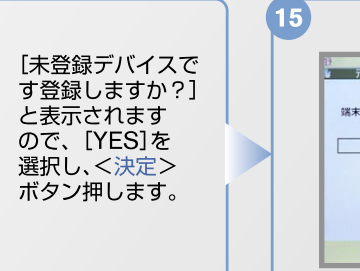



携帯電話の暗証番号を入力し、<決定>ボタンを押します。


※初期設定時の携帯電話の暗証番号は<9999>です。

NO.2へ

B. 携帯電話の登録 つづき

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの  スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。( を押さずにも30秒程度でつながります。)

16

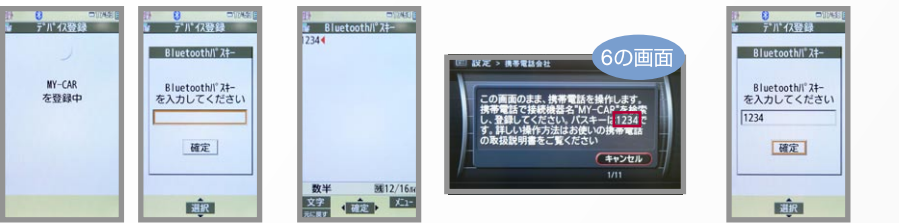


入力欄を選択し、<決定>ボタンを押します。

⑥で表示された<1,2,3,4>を入力し<決定>ボタンを押します。


[確定]を選択し、<決定>ボタンを押します。

17

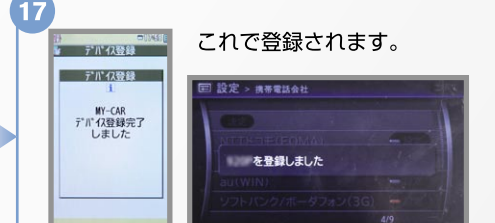

これで登録されます。


18

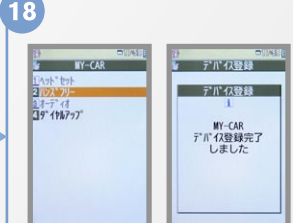

5秒ほど待ったのち [ハンズフリー]を選択し、<決定>ボタンを押します。


※5秒待たずに<決定>ボタンを押すと、⑩の画面に進まないことがあります。その場合は、「登録機器リスト」の中にある [MY-CAR]を再度選択し、決定ボタンを押し、⑩以降の手順を続けてください。

19

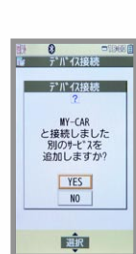


<YES>選択し、<決定>ボタンを押します。

20



[ダイヤルアップ]を選択し、<決定>ボタンを押します。

21

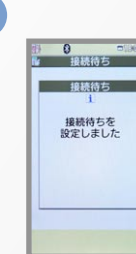


これで設定されます。

これで設定完了です

C. 電話帳転送設定


1



<決定>スイッチ
<設定>スイッチ


<設定>スイッチを押します。

2




[電話]を選択し<決定>スイッチを押します。

3




[ハンズフリー電話帳]を選択し<決定>スイッチを押します。

4

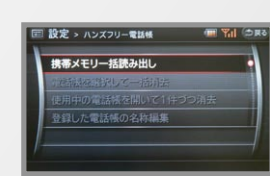




[携帯メモリー一括読み出し]を選択し<決定>スイッチを押します。

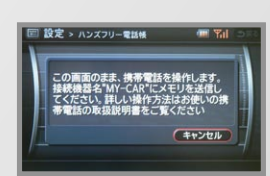5



これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

C. 電話帳転送設定 つづき  エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。) エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの  スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。( を押さずにも30秒程度でつながります。)

1件送信の場合	<p>6</p>  <p>電話帳ボタン</p> <p><電話帳> ボタンを押すと右の画面が出ます。</p>	<p>7</p>  <p>電話帳一覧の画面を表示し、転送したいアドレスを選んで<メニュー> ボタンを押します。</p>  <p>メニュー</p>	<p>8</p>  <p>[Bluetooth送信] を選択し<決定> ボタンを押します。</p>  <p>決定</p>	<p>9</p>  <p>[電話帳送信] を選択し<決定> ボタンを押します。次に[検索・登録デバイスリスト]が表示されるので、[MY-CAR]を選択後、<選択> ボタンを押します。</p>	
全件送信の場合	<p>6</p>  <p>電話帳ボタン</p> <p><電話帳> ボタンを押すと右の画面が出ます。</p>	<p>7</p>  <p>電話帳一覧の画面を表示し、<メニュー> ボタンを押します。</p>  <p>メニュー</p>	<p>8</p>  <p>[Bluetooth送信] を選択し<決定> ボタンを押します。</p>  <p>決定</p>	<p>9</p>  <p>[電話帳全件送信] を選択し<決定> ボタンを押します。次に[検索・登録デバイスリスト]が表示されるので、[MY-CAR]を選択後、<選択> ボタンを押します。</p>	
1件送信の場合	<p>10</p>  <p>[YES]を選択し<決定> ボタンを押します。</p>  <p>決定</p>	<p>11</p>  <p>ナビゲーションに送信中です。</p> 	<p>12</p>  <p>これで送信されました。</p> 	電話帳転送設定完了	
全件送信の場合	<p>10</p>  <p>携帯電話の暗証番号を入力し、<決定> ボタンを押します。</p> <p>※初期設定時の携帯電話の暗証番号は<9999>です。</p>	<p>11</p>  <p>[YES]を選択し<決定> ボタンを押します。</p>	<p>12</p>  <p>ナビゲーションに送信中です。</p> <p>※携帯電話に[中断されました。続けますか？ OK]と表示されることがありますが、そのまま送信が完了するまでお待ちください。[OK]を押すと、送信がされません。</p>		<p>13</p>  <p>これで送信されました。</p> 

- エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
- エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングのBluetoothスイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetoothスイッチを押さずとも30秒程度でつながります。)

D. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1



決定

<決定>ボタンを押すと右の画面が出ます。



[ツール]を選択し<決定>ボタンを押します。



[Bluetooth]を選択し<決定>ボタンを押します。

2.On設定の場合



[Bluetooth ON]を選択し<決定>ボタンを押します。




ON 画面

2.Off設定の場合



[Bluetooth OFF]を選択し<決定>ボタンを押します。





OFF 画面

どうやって使うの？



Bluetoothが「On」になっていることを確認します。OFFになっている場合は、[B.携帯電話の登録]又は[D.BlutetoothのOn/Offの方法]を参照しOnにしてください。



Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用いただけます。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

[Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順]をもう一度行います。

Bluetooth携帯電話が替わったら？

[Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順]をもう一度行います。

「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認しBluetoothスイッチを2秒程度長めに押しして下さい。すぐにBluetoothでつながります。

「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたらBluetoothスイッチを2秒程度長めに押しして下さい。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度裏面のA.ナビゲーションの設定の①からはじめて下さい。(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BlutetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

携帯電話の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BlutetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)



※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：

カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00~17:00(年末年始を除く) 携帯電話、PHSからもご利用いただけます。