




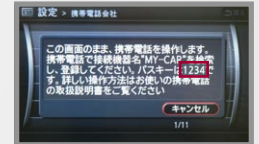





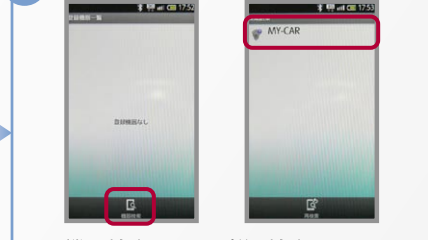
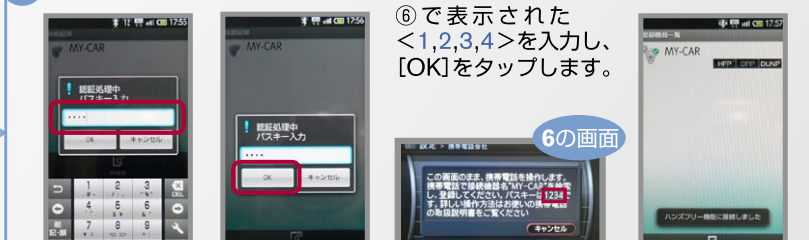
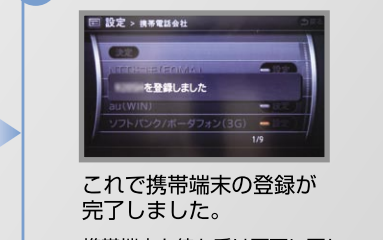


A. ナビゲーションの設定

- 1** **<設定>スイッチ**

 <設定>スイッチを押します。
 ※車種によりスイッチの位置・形状が異なる場合があります。
- 2** **ダイヤルを回し、[電話]を選び<決定>スイッチを押します。**

- 3** **ダイヤルを回し、[Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押します。**

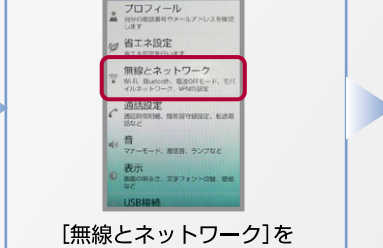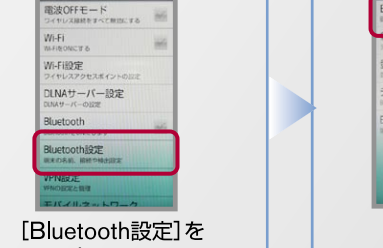- 4** **ダイヤルを回し、[電話機の登録]を選び<決定>スイッチを押します。**

- 5** **①設定を点灯させ**
 ダイヤルを回し、[ソフトバンク/ボーダフォン]を選び<決定>スイッチを押します。①表示が**設定**になりましたら、②一番上の[決定]にダイヤルを合わせ<決定>スイッチを押します。
 ②ここで決定します

- 6** **上記の画面が表示されたらこの状態でストップ！[1234]を覚えておきましょう。**




B. 携帯端末の登録

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。
 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 7** **待ち受け画面で<MENU>ボタンを押します。**

- 8** **メニューから[端末設定]をタップします。**

- 9** **[無線とネットワーク]をタップします。**

- 10** **[Bluetooth]をタップし、右枠内に"✓"をいれます。**

- 11** **[新規デバイス登録]をタップします。**

- 12** **機器検索をタップ後、検索された[MY-CAR]をタップします。**

- 13** **⑥で表示された<1,2,3,4>を入力し、[OK]をタップします。**
 ⑥の画面

- 14** **これで携帯端末の登録が完了しました。**
 ※携帯端末を待ち受け画面に戻し、ご使用下さい。






初期設定完了

C. 電話帳転送設定

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの 방법은 "D" をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの  スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。( を押さずにも30秒程度でつながります。)

- 1  **＜決定＞スイッチ**
 設定
 設定
 <設定>スイッチを押します。
- 2  **[電話]を選択し<決定>スイッチを押します。**
- 3  **[ハンズフリー電話帳]を選択し<決定>スイッチを押します。**
- 4  **[携帯メモリー一括読み出し]を選択し<決定>スイッチを押します。**
- 5  **これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。**
- 6  **待ち受け画面で  をタップします。**
- 7  **[電話帳]をタップします。**
- 8  **連絡先一覧の画面を表示し、送信する連絡先をタップします。**
- 9  **左記画面で<MENU>ボタンを押します。** 
- 10  **[送信]をタップします。**
- 11  **[はい]をタップします。**
- 12  **[MY-CAR]をタップします。**
- 13  **アドレス帳が送信されます。** 
- 14  **携帯メモリーの読み出しが終了されると、これで登録完了です。**

電話帳転送設定完了

-  エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの  スイッチを2秒程度長く押し、すぐにBluetoothでつながります。( を押さずとも30秒程度でつながります。)


D. BluetoothのOn/Offの方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。


1



待ち受け画面で
 <MENU>ボタンを
 押します。

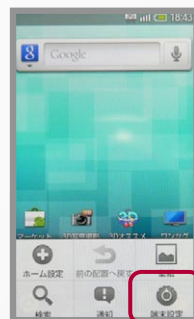

[端末設定]を
 タップします。

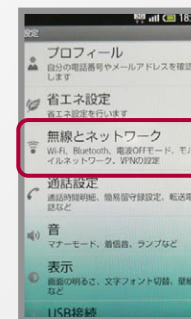

[無線とネットワーク]を
 タップします。

2.[オフ]から[オン]にする時の設定



左記の画面で[Bluetooth]
 をタップし、「✓」をいれます。



[Bluetooth]が
 オンに
 になりました。

2.[オン]から[オフ]にする時の設定



左記の画面で[Bluetooth]
 をタップし、「✓」を外します。



[Bluetooth]が
 オフに
 になりました。

こんなとき、どうするの？


クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し  スイッチを2秒程度
 長めに押しして下さい。すぐにBluetoothでつながります。

「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたら  スイッチを2秒程度
 長めに押しして下さい。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①から
 はじめて下さい。(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

携帯端末の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録ができません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

