




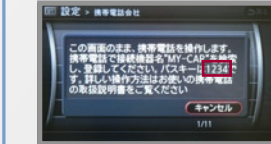

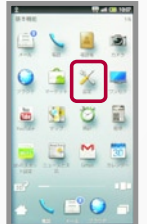

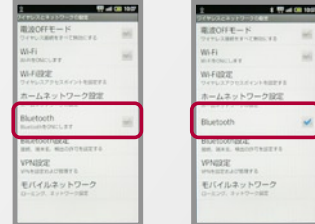



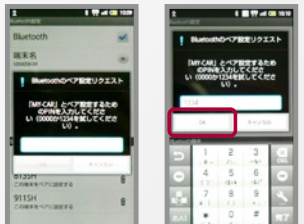
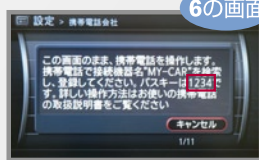
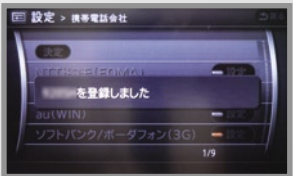


A. ナビゲーションの設定 ※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。



- 1** **<設定>スイッチ**

 <設定>スイッチを押します。
 ※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。
- 2** **ダイヤルを回し、[電話]を選び<決定>スイッチを押します。**

- 3** **ダイヤルを回し、[Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押します。**

- 4** **ダイヤルを回し、[電話機の登録]を選び<決定>スイッチを押します。**

- 5** **②ここで決定します**

 ①設定を点灯させ
 ダイヤルを回し、[ソフトバンク/ボーダフォン]を選び<決定>スイッチを押します。①表示が「設定」になりましたら、②一番上の[決定]にダイヤルを合わせ<決定>スイッチを押します。
- 6** **上記の画面が表示されたらこの状態でストップ！[1234]を覚えておきましょう。**


B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態では登録を開始してください。 ※機種によって、携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 7** **※007SHは従来の携帯電話のようにボタン操作をすることもできます。**

 アプリケーションボタン
 ホーム画面上で、[アプリケーションボタン]をタップします。
- 8** **[設定]をタップします。**

- 9** **[無線とネットワーク]をタップします。**

- 10** **[Bluetooth]をタップします。 ※"✓"がつきBluetoothがオンになります**

- 11** **[Bluetooth設定]をタップします。**

- 12** **デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。**

- 13** **検索された[MY-CAR]をタップします。**

- 14** **⑥で表示された[1,2,3,4]を入力し、[OK]をタップします。**

 6の画面

- 15** **これで携帯端末の登録が完了しました。**






初期設定完了

C. 電話帳転送設定

ポイント エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの  スイッチを2秒程度長く押し、すぐにBluetoothでつながります。( を押さずとも30秒程度でつながります。)


<p>1  <決定>スイッチ <設定>スイッチ  <設定>スイッチを押します。</p>	<p>2  [電話]を選択し<決定>スイッチを押します。</p>	<p>3  [ハンズフリー電話帳]を選択し<決定>スイッチを押します。</p>	<p>4  [携帯メモリ一括読出し]を選択し<決定>スイッチを押します。</p>	<p>5  これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯端末の操作に移ります。</p>	
<p>1件送信の場合</p>	<p>6  ホーム画面で[アプリケーションボタン]をタップします。  アプリケーションボタン</p>	<p>7  [電話帳]をタップします。</p>	<p>8  連絡先一覧から送信したい連絡先をタップします。</p>	<p>9  連絡先を表示し、<MENU>ボタンを押します。  MENU</p>	<p>10  [Bluetooth送信]をタップします。</p>
<p>全件送信の場合</p>	<p>6  ホーム画面で[アプリケーションボタン]をタップします。  アプリケーションボタン</p>	<p>7  [電話帳]をタップします。</p>	<p>8  連絡先一覧を表示し、<MENU>ボタンを押します。  MENU</p>	<p>9  [Bluetooth送信]をタップします。</p>	<p>10  [全件送信]をタップします。</p>
<p>1件送信の場合</p>	<p>11  [はい]をタップします。</p>	<p>12  [MY-CAR]をタップします。</p>	<p>13  アドレス帳が送信されます。</p>	<p>14  携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。</p>	
<p>全件送信の場合</p>	<p>11  [はい]をタップします。</p>	<p>12  携帯端末のロックNo.を入力し、[OK]をタップします。 ※ロックNo.を設定していない場合は、「9999」をタップします。</p>	<p>13  [MY-CAR]をタップします。</p>	<p>14  アドレス帳が送信されます。</p>	<p>15  携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。</p>

電話帳転送設定完了


-  エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は”D”をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの  スイッチを2秒程度長く押し、すぐにBluetoothでつながります。( を押さずにも30秒程度でつながります。)

D. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。


1



ホーム画面で[アプリケーションボタン]をタップします。

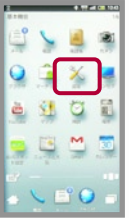




[設定]をタップします。



[無線とネットワーク]をタップします。

アプリケーションボタン




2. [オフ]から[オン]にする時の設定

ON 画面

上の画面で[Bluetooth]をタップし、”✓”を入れて、オンにします。



2. [オン]から[オフ]にする時の設定

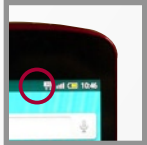OFF 画面

上の画面で[Bluetooth]をタップし、”✓”をはずして、オフにします。

こんなとき、どうするの？

- クルマが替わったら？**
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- Bluetooth携帯端末が替わったら？**
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- 「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？**
Bluetoothが「オン」になっていることを確認し  スイッチを2秒程度長めに押してください。すぐにBluetoothでつながります。
- 「電話を接続してください」と表示されたら？**
Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたら  スイッチを2秒程度長めに押してください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。
(Bluetoothのオン・オフの方法はD. BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)
- 携帯端末の登録ができなかったら？**
Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録できません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。
(Bluetoothのオン・オフの方法はD. BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)
- オペレータと話ができるがダウンロードできなかったら？**
この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。



※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00~17:00(年末年始を除く) 携帯端末、PHSからもご利用いただけます。