

A. ナビゲーションの設定 ※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

- 1**

＜設定＞スイッチを押します。
※車種によりスイッチの位置・形状が異なる場合があります。
- 2**

ダイヤルを回し、
[電話]を選び
＜決定＞スイッチを押します。
- 3**

ダイヤルを回し、
[Bluetooth設定]を選び
＜決定＞スイッチを押します。
- 4**

ダイヤルを回し、
[電話機の登録]を選び
＜決定＞スイッチを押します。
- 5**

①設定を点灯させ
ダイヤルを回し、
[ソフトバンク/ボーダフォン]
を選び＜決定＞スイッチを
押します。①表示が「設定」に
なりましたら、②一番上の
[決定]にダイヤルを合わせ
＜決定＞スイッチを押します。
- 6**

上記の画面が表示
されたらこの状態で
ストップ！
[1234]を憶えて
おきましょう。

B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 7**

ホーム画面上で、
＜MENU＞
ボタンを
押します。
- 8**

[設定]を
選択し、
タップします。

[無線とネットワーク]
をタップします。
- 9**

[Bluetooth]を
タップします。
※"✓"がつき
Bluetoothが
オンになります。
- 10**

[Bluetooth設定]を
タップします。
- 11**

デバイスの
スキャンが始まり、
Bluetooth端末の
検索が行われます。
- 12**



検索された
[MY-CAR]を
タップします。
- 13**

⑥で表示された＜1,2,3,4＞を入力し、
＜OK＞をタップします。
- 14**

これで携帯端末の登録が
完了しました。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

ポイント エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの  スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。( を押さずとも30秒程度でつながります。)

- 

＜決定＞スイッチ
＜設定＞スイッチ

＜設定＞スイッチを押します。
- 

[電話]を選択し＜決定＞スイッチを押します。
- 

[ハンズフリー電話帳]を選択し＜決定＞スイッチを押します。
- 

[携帯メモリ一括読み出し]を選択し＜決定＞スイッチを押します。
- 

これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯端末の操作に移ります。
- 1件送信の場合



ホーム画面で [アプリ一覧アイコン] をタップします。

アプリ一覧アイコン
- 

[電話帳]をタップします。
- 

連絡先一覧から送信したい連絡先をタップします。
- 

連絡先を表示し、＜MENU＞ボタンを押します。

MENU
- 

[共有]をタップします。
- 

[Bluetooth]をタップします。
- 

[MY-CAR]をタップします。
- 


アドレス帳が送信されます。
- 

携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。


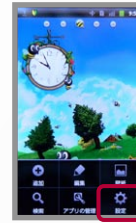
電話帳転送
設定完了


- 📍 エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)
- 📍 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの🔌スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。(🔌を押さずとも30秒程度でつながります。)


D. 接続機器の削除方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。


- 

ホーム画面上で、**<MENU>** ボタンを押します。



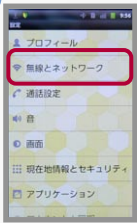

[設定] を選択し、タップします。
- 

[無線とネットワーク] を選択し、タップします。
- 

[Bluetooth設定] をタップします。
- 

[MY-CAR] を表示し、ロングタッチします。

※ロングタッチは画面を長く触れる操作です。
- 

[切断してペアを解除] をタップします。

これで登録機器の削除が完了です。

E. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

- 

ホーム画面上で、**<MENU>** ボタンを押します。



[設定] を選択し、タップします。



[無線とネットワーク] をタップします。
- 2.[オフ]から[オン]にする時の設定**




ON 画面

上の画面で[Bluetooth]をタップし、"✓"を入れて、オンにします。
- 2.[オン]から[オフ]にする時の設定**




OFF 画面

上の画面で[Bluetooth]をタップし、"✓"をはずして、オフにします。

こんなとき、どうするの？

- 📍 クルマが替わったら？
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- 📍 Bluetooth携帯端末が替わったら？
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- 📍 「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？
Bluetoothが「オン」になっていることを確認し🔌スイッチを2秒程度長めに押ししてください。すぐにBluetoothでつながります。
- 📍 「電話を接続してください」と表示されたら？
Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたら🔌スイッチを2秒程度長めに押ししてください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。
(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)
- 📍 携帯端末の登録ができなかったら？
Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録ができません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。
(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)
- 📍 オペレータと話ができるがダウンロードできなかったら？
この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

