




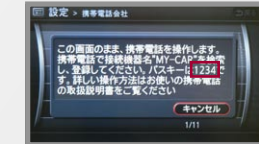
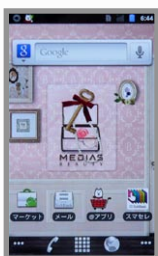
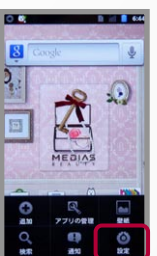
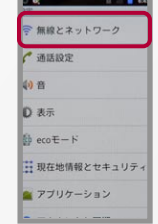







A. ナビゲーションの設定 ※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

- 1** **<設定>スイッチ**

 <設定>スイッチを押します。
 ※車種によりスイッチの位置・形状が異なる場合があります。
- 2** **ダイヤルを回し、[電話]を選び<決定>スイッチを押します。**

- 3** **ダイヤルを回し、[Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押します。**

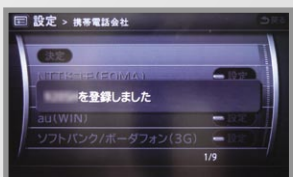- 4** **ダイヤルを回し、[電話機の登録]を選び<決定>スイッチを押します。**

- 5** **①設定を点灯させ**
 ダイヤルを回し、[ソフトバンク/ボーダフォン]を選び<決定>スイッチを押します。①表示が**設定**になりましたら、②一番上の[決定]にダイヤルを合わせ<決定>スイッチを押します。
 ②ここで決定します

- 6** **上記の画面が表示されたらこの状態でストップ！[1234]を覚えておきましょう。**


B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 7** **ホーム画面上で、<MENU>ボタンを押します。**

- 8** **[設定]を選択し、タップします。**

- 9** **[無線とネットワーク]をタップします。**

- 10** **[Bluetooth]をタップします。**
 ※"✓"がつきBluetoothがオンになります。

- 11** **デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。**

- 12** **検索された[MY-CAR]をタップします。**

- 13** **⑥で表示された<1,2,3,4>を入力し、<OK>をタップします。**

- 14** **これで携帯端末の登録が完了しました。**


初期設定完了

C. 電話帳転送設定

ヒト エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。(を押さずとも30秒程度でつながります。)

1 **<決定>スイッチ**
<設定>スイッチ

<設定>スイッチを押します。

2

[電話]を選択し<決定>スイッチを押します。

3

[ハンズフリー電話帳]を選択し<決定>スイッチを押します。

4

[携帯メモリ一括読み出し]を選択し<決定>スイッチを押します。

5

これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯端末の操作に移ります。

6

ホーム画面で [ランチャー画面表示アイコン] をタップします。

ランチャー画面表示アイコン

7

[連絡先]をタップします。

8

連絡先一覧から送信したい連絡先をタップします。

9

連絡先を表示し、<MENU>ボタンを押します。

10

[共有]をタップします。

6

ホーム画面で [ランチャー画面表示アイコン] をタップします。

ランチャー画面表示アイコン

7

[連絡先]をタップします。

8

連絡先一覧を表示し、<MENU>ボタンを押します。

9

[その他]をタップします。

10

[インポート/エクスポート]をタップします。

11

[OK]をタップします。

12

[Bluetooth]をタップします。

13

[MY-CAR]をタップします。

14

アドレス帳が送信されます。

15

携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

11

[表示可能な連絡先共有]をタップします。

12

[Bluetooth]をタップします。

13

[MY-CAR]をタップします。

14

アドレス帳が送信されます。

15


携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送設定完了


📢 エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの🔌スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。(🔌を押さずとも30秒程度でつながります。)

D. 接続機器の削除方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。


1



ホーム画面上で、**<MENU>** ボタンを押します。




MENU

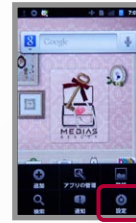


[設定]を選択し、タップします。

2




[無線とネットワーク]を選択し、タップします。

3




[Bluetooth設定]をタップします。

4



[MY-CAR]を表示し、ロングタッチします。
 ※ロングタッチは画面を長く触れる操作です。

5



[切断してペアを解除]をタップします。


これで登録機器の削除が完了です。

E. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1



ホーム画面上で、**<MENU>** ボタンを押します。

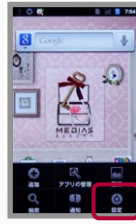

[設定]を選択し、タップします。



[無線とネットワーク]をタップします。



2. [オフ]から[オン]にする時の設定




ON 画面

上の画面で[Bluetooth]をタップし、"✓"を入れて、オンにします。

2. [オン]から[オフ]にする時の設定

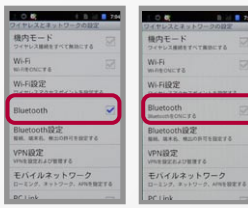OFF 画面

上の画面で[Bluetooth]をタップし、"✓"をはずして、オフにします。

こんなとき、どうするの？

- クルマが替わったら？
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- Bluetooth携帯端末が替わったら？
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- 「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？
Bluetoothが「オン」になっていることを確認し🔌スイッチを2秒程度長めに押ししてください。すぐにBluetoothでつながります。
- 「電話を接続してください」と表示されたら？
Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたら🔌スイッチを2秒程度長めに押ししてください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。
(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)
- 携帯端末の登録ができなかったら？
Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録できません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。
(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)
- オペレータと話ができるがダウンロードできなかったら？
この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

