




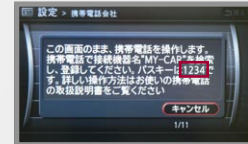


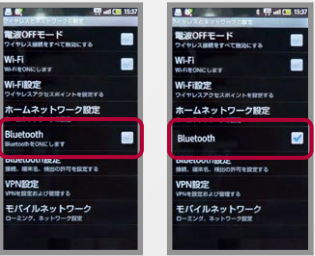



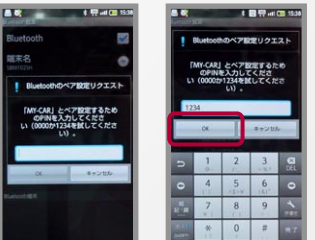
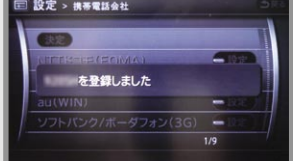


A. ナビゲーションの設定 ※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

- 1** **<設定>スイッチ**

 <設定>スイッチを押します。
 ※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。
- 2** **ダイヤルを回し、[電話]を選び<決定>スイッチを押します。**

- 3** **ダイヤルを回し、[Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押します。**

- 4** **ダイヤルを回し、[電話機の登録]を選び<決定>スイッチを押します。**

- 5** **②ここで決定します**

 ①設定を点灯させ
 ダイヤルを回し、[ソフトバンク/ボーダフォン]を選び<決定>スイッチを押します。①表示が「設定」になりましたら、②一番上の[決定]にダイヤルを合わせ<決定>スイッチを押します。
- 6** **上記の画面が表示されたらこの状態でストップ！[1234]を覚えておきましょう。**


B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 7** **ホーム画面上で、<MENU>ボタンを押します。**

- 8** **[無線とネットワーク]をタップします。**

- 9** **[Bluetooth]をタップします。
 ※"✓"がつきBluetoothがオンになります。**

- 10** **[Bluetooth設定]をタップします。**

- 11** **デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。**

- 12** **検索された[MY-CAR]をタップします。**

- 13** **⑥で表示された<1,2,3,4>を入力し、<OK>をタップします。**

- 14** **これで携帯端末の登録が完了しました。**

 初期設定完了

C. 電話帳転送設定

ヒト エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。(を押さずとも30秒程度でつながります。)

1 **<決定>スイッチ**
<設定>スイッチ

<設定>スイッチを押します。

2

[電話]を選択し<決定>スイッチを押します。

3

[ハンズフリー電話帳]を選択し<決定>スイッチを押します。

4

[携帯メモリ一括読み出し]を選択し<決定>スイッチを押します。

5

これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯端末の操作に移ります。

1 件送信の場合

6

ホーム画面で [ランチャー画面表示アイコン] をタップします。

ランチャー画面表示アイコン

7

[電話帳]をタップします。

8

連絡先一覧から送信したい連絡先をタップします。

9

連絡先を表示し、<MENU>ボタンを押します。

10

[送信]をタップします。

全件送信の場合

6

ホーム画面で [ランチャー画面表示アイコン] をタップします。

ランチャー画面表示アイコン

7

[電話帳]をタップします。

8

連絡先一覧を表示し、<MENU>ボタンを押します。

9

[送信]をタップします。

10

[Bluetooth送信]をタップします。

1 件送信の場合

11

[Bluetooth送信]をタップします。

12

[はい]をタップします。

13

[MY-CAR]をタップします。

14

アドレス帳が送信されます。

15

携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

全件送信の場合

11

[全件送信]をタップします。

12

[はい]をタップします。

※新しい操作暗証番号を設定してくださいとメッセージが出たときはご契約時の4桁の暗証番号を入力してください。

13

アドレス帳が送信されます。


14

携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。


電話帳転送設定完了

- 📍 エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)
- 📍 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの📍スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。(📍を押さずとも30秒程度でつながります。)


D. 接続機器の削除方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。


- 


ホーム画面上で、**<MENU>** ボタンを押します。




MENU




[端末設定]を選択し、タップします。
- 

[無線とネットワーク]を選択し、タップします。
- 

[Bluetooth設定]をタップします。
- 

[MY-CAR]を表示し、ロングタッチします。

※ロングタッチは画面を長く触れる操作です。
- 

[切断してペアを解除]をタップします。

これで登録機器の削除が完了です。

E. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

- 

ホーム画面上で、**<MENU>** ボタンを押します。



[端末設定]を選択し、タップします。



[無線とネットワーク]をタップします。
2. [オフ]から[オン]にする時の設定





ON 画面

上の画面で[Bluetooth]をタップし、「✓」を入れて、オンにします。
2. [オン]から[オフ]にする時の設定





OFF 画面

上の画面で[Bluetooth]をタップし、「✓」をはずして、オフにします。

こんなとき、どうするの？

- 📍 クルマが替わったら？
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- 📍 Bluetooth携帯端末が替わったら？
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- 📍 「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？
Bluetoothが「オン」になっていることを確認し📍スイッチを2秒程度長めに押ししてください。すぐにBluetoothでつながります。
- 📍 「電話を接続してください」と表示されたら？
Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたら📍スイッチを2秒程度長めに押ししてください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの①からはじめてください。
(Bluetoothのオン・オフの設定はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)
- 📍 携帯端末の登録ができなかったら？
Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録できません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。
(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)
- 📍 オペレータと話ができるがダウンロードできなかったら？
この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

