

A. ナビゲーションの設定 ※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

- 1** <設定>スイッチ

<設定>スイッチを押します。

※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。
- 2**

ダイヤルを回し、**[電話]**を選び<決定>スイッチを押します。
- 3**

ダイヤルを回し、**[Bluetooth設定]**を選び<決定>スイッチを押します。
- 4**

ダイヤルを回し、**[電話機の登録]**を選び<決定>スイッチを押します。
- 5** ②ここで決定します

①設定を点灯させ

ダイヤルを回し、**[ソフトバンク/ボーダフォン]**を選び<決定>スイッチを押します。①表示が**設定**になりましたら、②一番上の**[決定]**にダイヤルを合わせ<決定>スイッチを押します。
- 6**

上記の画面が表示されたらこの状態で**ストップ!**
[1234]を覚えておきましょう。

B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。

※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 7**

ホーム画面上で、<MENU>ボタンを押します。
- 8**

[端末設定]を選択し、タップします。

[その他の設定]をタップします。
- 9**

[Bluetooth]をタップします。
- 10**

右上のスライドバーをONへスライドします。
- 11**

デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。
- 12**

検索された**[MY-CAR]**をタップします。
- 13**

⑥で表示された<1,2,3,4>を入力し、**[完了]**をタップします。
- 14**

これで携帯端末の登録が完了しました。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。(を押さずとも30秒程度でつながります。)

1 **<決定>スイッチ**
<設定>スイッチ

<設定>スイッチを押します。

2

[電話]を選択し<決定>スイッチを押します。

3

[ハンズフリー電話帳]を選択し<決定>スイッチを押します。

4

[携帯メモリ一括読み出し]を選択し<決定>スイッチを押します。

5

これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯端末の操作に移ります。

1 件送信の場合

6

ホーム画面で
[ランチャー画面表示アイコン]をタップします。

ランチャー画面表示アイコン

7

[メール・電話]をタップします。

8

[電話帳]をタップします。

9

連絡先一覧から送信したい連絡先をタップします。

10

連絡先を表示し、右上の[送信]をタップします。

全件送信の場合

6

ホーム画面で
[ランチャー画面表示アイコン]をタップします。

ランチャー画面表示アイコン

7

[メール・電話]をタップします。

8

[電話帳]をタップします。

9

連絡先一覧を表示し、<MENU>ボタンを押します。

10

[送信]をタップします。

1 件送信の場合

11

[Bluetooth送信]をタップします。

12

[はい]をタップします。

13

[MY-CAR]をタップします。

14

アドレス帳が送信されます。

15

携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

全件送信の場合

11

[Bluetooth送信]をタップします。

12

[全件送信]をタップします。

13

[はい]をタップします。

14

アドレス帳が送信されます。




15


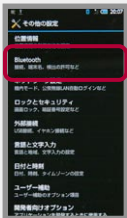
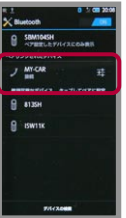
携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。


電話帳転送設定完了

- 📢 エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの🔌スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。(🔌を押さずとも30秒程度でつながります。)

D. 接続機器の削除方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 1 ホーム画面上で、<MENU>ボタンを押します。

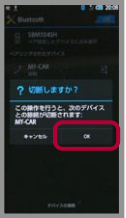


[端末設定]を選択し、タップします。
- 2 [その他の設定]を選択し、タップします。

- 3 [Bluetooth]をタップします。

- 4 [MY-CAR]を表示し、ロングタッチします。


※ロングタッチは画面を長く触れる操作です。
- 5 [OK]をタップします。


これで登録機器の削除が完了です。

E. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

- 1 ホーム画面上で、<MENU>ボタンを押します。


[端末設定]を選択し、タップします。


[その他の設定]をタップします。


[Bluetooth]をタップします。

2. [オフ]から[オン]にする時の設定




ON 画面
 上の画面で右上のOFFをスライドしてONにします。
2. [オン]から[オフ]にする時の設定




OFF 画面
 上の画面で右上のONをスライドしてOFFにします。

こんなとき、どうするの？

- クルマが替わったら？
 「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- Bluetooth携帯端末が替わったら？
 「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- 「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？
 Bluetoothが「オン」になっていることを確認し🔌スイッチを2秒程度長めに押ししてください。すぐにBluetoothでつながります。
- 「電話を接続してください」と表示されたら？
 Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたら🔌スイッチを2秒程度長めに押ししてください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。
 (Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)
- 携帯端末の登録ができなかったら？
 Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録ができません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。
 (Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)
- オペレータと話ができるがダウンロードできなかったら？
 この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

