



## A. ナビゲーションの設定

- 


1 <設定>スイッチ  
決定 >スイッチ

決定

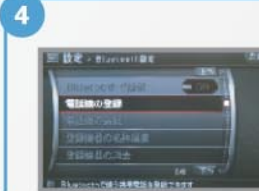
FM-AM

<設定>スイッチを押します。  
※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。
- 

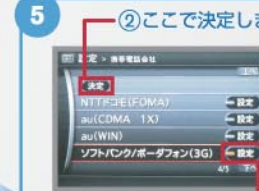
2

ダイヤルを回し、  
【電話】を選び  
<決定>スイッチを押します。
- 

3

ダイヤルを回し、  
【Bluetooth設定】を選び  
<決定>スイッチを押します。
- 

4

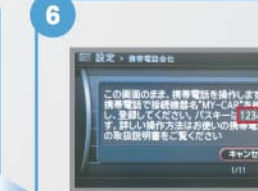
ダイヤルを回し、  
【電話機の登録】を選び  
<決定>スイッチを押します。
- 

5

②ここで決定します

決定

ソフトバンク/ポータフォン(3G)


①設定を点灯させ  
ダイヤルを回し、【ソフトバンク/ポータフォン(3G)】を選び  
<決定>スイッチを押します。  
①表示が「設定」になりましたら、②一番上の【決定】に  
ダイヤルを合わせ  
<決定>スイッチを押します。
- 

6


上記の画面が表示されたらこの状態でストップ！  
【1234】を覚えておきましょう。

## B. 携帯端末の登録

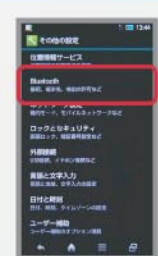
※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態では登録を開始してください。  
※機種によって、携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 


7

【設定】を選択し、  
タップします。
- 


8

【その他の設定】を  
タップします。
- 

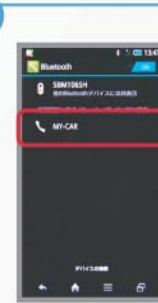
9

無線とネットワークタブの  
【Bluetooth】をタップします。
- 

10

右上のスライダーをONへ  
スライドします。
- 

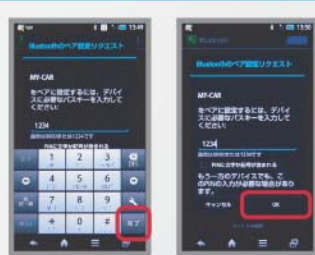
11

デバイスのスキャンが始まり、  
Bluetooth端末の検索が行われます。
- 

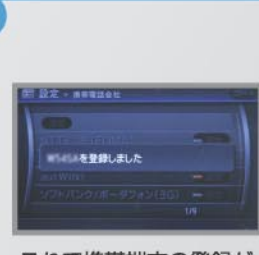
12

検索された【MY-CAR】をタップします。

※検索後【MY-CAR】が表示されず、以下のようなデバイス名「00.11.AA.BB」が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順まで行くと【MY-CAR】が表示されます。または再検索を行うと【MY-CAR】が表示される場合があります。

※検索後「PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できませんでした。」と表示される時は【OK】をタップすればパスキー入力画面になります。
- 

13

⑥で表示されたパスキー<1,2,3,4>を入力し【完了】、【OK】をタップします。
- 

14

これで携帯端末の登録が完了しました。

初期設定完了

### C. 電話帳転送設定

**ヒト** エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)  
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの スイッチを2秒程度長く押しすと、すぐにBluetoothでつながります。( を押さずとも30秒程度でつながります。)

**1** **<決定>スイッチ**  
**<設定>スイッチ**

**<決定>スイッチを押します。**

**2**

**[電話]を選択し<決定>スイッチを押します。**

**3**

**[ハンズフリー電話帳]を選択し<決定>スイッチを押します。**

**4**

**[携帯メモリ一括読み出し]を選択し<決定>スイッチを押します。**

**5**

**これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯端末の操作に移ります。**

**1件送信の場合**

**6**

**[電話帳]をタップします。**

**7**

**連絡先一覧から送信したい連絡先をタップします。**

**8**

**連絡先を表示し、右上の[送信]をタップします。**

**9**

**[Bluetooth送信]をタップします。**

**全件送信の場合**

**6**

**[電話帳]をタップします。**

**7**

**連絡先一覧を表示し、[目]をタップします。**

**8**

**[送信]をタップします。**

**9**

**[Bluetooth送信]をタップします。**

**10**

**[全件送信]をタップします。**

**10**

**[はい]をタップします。**

**11**

**[MY-CAR]をタップします。**

**12**

**アドレス帳が送信されます。**

**13**

**携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。**

**11**

**[はい]をタップします。**

**12**

**暗証番号を入力し、[OK]をタップします。**

**13**

**[本体]をタップします。**

**14**

**[MY-CAR]をタップします。**

**15**




**アドレス帳が送信されます。**

※メモリ数によってナビ側にダウンロード完了画面が出るまでに時間がかかります。



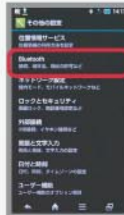

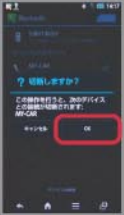
**16**

**携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。**

**電話帳転送設定完了**

-  エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)  
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの  スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。(  を押さずとも30秒程度でつながります。)

## D. 接続機器の切断方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※機種によって、携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

-  [設定]を選択し、タップします。
-  [その他の設定]をタップします。
-  無線とネットワークタブの[Bluetooth]をタップします。
-  [MY-CAR]を表示し、ロングタッチします。  
※ロングタッチは画面を長く触れる操作です。
-  [OK]をタップします。

これで登録機器の切断が完了です。

## E. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

-  [設定]を選択し、タップします。
  [その他設定]をタップします。
  無線とネットワークタブの[Bluetooth]をタップします。
- 2.[オフ]から[オン]にする時の設定



 ON 画面  
 上の画面で右上のOFFをスライドしてONにします。
- 2.[オン]から[オフ]にする時の設定



 OFF 画面  
 上の画面で右上のONをスライドしてOFFにします。

## こんなとき、どうするの？

### クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。


### Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

### 「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し  スイッチを2秒程度長めに押ししてください。すぐにBluetoothでつながります。

### 「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたら  スイッチを2秒程度長めに押ししてください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BlueoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

### 携帯端末の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録ができません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BlueoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

