

A. ナビゲーションの設定 ※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

- 1** **<設定>スイッチ**

<決定>スイッチ
<設定>スイッチ

設定

<設定>スイッチを押します。

※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。
- 2**

ダイヤルを回し、
[電話]を選び
<決定>スイッチを押します。
- 3**

ダイヤルを回し、
[Bluetooth設定]を選び
<決定>スイッチを押します。
- 4**

ダイヤルを回し、
[電話機の登録]を選び
<決定>スイッチを押します。
- 5** ②ここで決定します

①設定を点灯させ
ダイヤルを回し、
[ソフトバンク/ポータフォン]
を選び<決定>スイッチを
押します。①表示が「設定」
になりましたら、②一番上の
「決定」にダイヤルを合わせ
<決定>スイッチを押します。
- 6**

上記の画面が表示
されたらこの状態で
ストップ!
[1234]を覚えて
おきましょう。

B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態ですぐ登録を開始してください。

※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 7**

ホーム画面で、
右下の■をタップします。
- 8**

[システム設定]を
タップします。
- 9**

[Bluetooth]を
タップします。
- 10**

右上のスライドバーを
ONへスライドします。
- 11**

デバイスのスキャンが
始まり、Bluetooth端末
の検索が行われます。
- 12**




検索された[MY-CAR]を
タップします。
- 13**

⑥で表示された<1,2,3,4>を
入力し、[OK]をタップします。
- 14**

これで携帯端末の登録が
完了しました。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

 エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの  スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。( を押さずとも30秒程度でつながります。)

- 1 **<決定>スイッチ**
<設定>スイッチ



<設定>スイッチを押します。
- 2



[電話]を選択し<決定>スイッチを押します。
- 3



[ハンズフリー電話帳]を選択し<決定>スイッチを押します。
- 4



[携帯メモリ一括読み出し]を選択し<決定>スイッチを押します。
- 5



これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯端末の操作に移ります。
- 1件送信の場合

6



ホーム画面で、 をタップします。
- 7



[電話帳]をタップします。
- 8



連絡先一覧から送信したい連絡先をタップします。
- 9



連絡先を表示し、右下の  をタップします。
- 10



[共有]をタップします。
- 11



[Bluetooth]をタップします。
- 12



[MY-CAR]をタップします。
- 13



アドレス帳が送信されます。
- 14



携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送
設定完了

D. 接続機器の切断方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 1



ホーム画面で、右下の  をタップします。
- 2



[システム設定]をタップします。
- 3



[Bluetooth]をタップします。
- 4



[MY-CAR]を表示し、タップします。
- 5




[OK]をタップします。

これで
登録機器の
切断が
完了です


- ⚠ エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとなびと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの🔌スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。(🔌を押さずにも30秒程度でつながります。)

E. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。


1



ホーム画面で、右下の🔌をタップします。



[システム設定]をタップします。

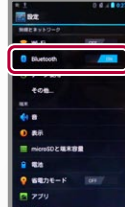

[Bluetooth]をタップします。

2.[オフ]から[オン]にする時の設定





ON 画面

上の画面で右上のOFFをスライドしてONにします。

2.[オン]から[オフ]にする時の設定





OFF 画面

上の画面で右上のONをスライドしてOFFにします。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し🔌スイッチを2秒程度長めに押ししてください。すぐにBluetoothでつながります。

「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたら🔌スイッチを2秒程度長めに押ししてください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

携帯端末の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録ができません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

オペレータと話ができるがダウンロードできなかったら？

この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。



※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00~17:00(年末年始を除く) 携帯端末、PHSからもご利用いただけます。