


A. ナビゲーションの設定 ※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

1


＜設定＞スイッチ



＜設定＞スイッチを押します。


※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。

2




ダイヤルを回し、
[電話]を選び
＜決定＞スイッチを押します。

3




ダイヤルを回し、
[Bluetooth設定]を選び
＜決定＞スイッチを押します。

4



ダイヤルを回し、
[電話機の登録]を選び
＜決定＞スイッチを押します。

5




②ここで決定します

①設定を点灯させ

ダイヤルを回し、
[ソフトバンク/ボーダフォン]
を選び＜決定＞スイッチを
押します。①表示が「設定」
になりましたら、②一番上の
[決定]にダイヤルを合わせ
＜決定＞スイッチを押します。

6

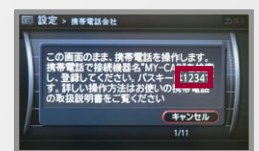

上記の画面が表示
されたらこの状態で
ストップ！
[1234]を憶えて
おきましょう。


B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。
※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

7



ホーム画面で、
[設定]を
タップします。

8



[設定]をタップします。

9



[Bluetooth]を
タップします。

10



右上のスライドバーを
ONへスライドします。

11



デバイスのスキャンが
始まり、Bluetooth端末
の検索が行われます。

12



検索された[MY-CAR]を
タップします。

13



⑥で表示された<1,2,3,4>を
入力し、[完了]、[OK]をタップします。

14



これで携帯端末の登録が
完了しました。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの スイッチを2秒程度長く押しすと、すぐにBluetoothでつながります。(を押さずとも30秒程度でつながります。)

- 1 **<決定>スイッチ**
<設定>スイッチ
 設定
 <設定>スイッチを押します。
- 2 **[電話]**を選択し**<決定>**スイッチを押します。
- 3 **[ハンズフリー電話帳]**を選択し**<決定>**スイッチを押します。
- 4 **[携帯メモリ一括読み出し]**を選択し**<決定>**スイッチを押します。
- 5 これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯端末の操作に移ります。
- 6 ホーム画面で、 をタップします。
- 7 **[電話帳]**をタップします。
- 8 連絡先一覧から送信したい連絡先をタップします。
- 9 連絡先を表示し、 をタップします。
- 10 **<メニューキー>**を押し、**[共有]**をタップします。
メニューキー
- 11 **[Bluetooth]**をタップします。
- 12 **[MY-CAR]**をタップします。
- 13 アドレス帳が送信されます。
- 14 携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送
設定完了

D. 接続機器の切断方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 1 ホーム画面で、 をタップします。
- 2 **[設定]**をタップします。
- 3 **[Bluetooth]**をタップします。
- 4 **[MY-CAR]**を表示し、タップします。
- 5 **[OK]**をタップします。

これで登録機器の
切断が完了です。

- 📌 エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの🔌スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。(🔌を押さずにも30秒程度でつながります。)

E. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。



2.[オフ]から[オン]にする時の設定



上の画面で右上のOFFを
スライドしてONにします。

2.[オン]から[オフ]にする時の設定



上の画面で右上のONを
スライドしてOFFにします。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し🔌スイッチを2秒程度長めに押ししてください。すぐにBluetoothでつながります。

「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたら🔌スイッチを2秒程度長めに押ししてください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BlutetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

携帯端末の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録ができません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BlutetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

オペレータと話はできるがダウンロードできなかったら？

この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。



※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00~17:00(年末年始を除く) 携帯端末、PHSからもご利用いただけます。