

**A. ナビゲーションの設定** ※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。



- 1 **<設定>スイッチ**  
 <設定>スイッチを押しします。  
 ※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。
- 2 **電話**  
 ダイヤルを回し、  
 [電話]を選び  
 <決定>スイッチを押します。
- 3 **Bluetooth設定**  
 ダイヤルを回し、  
 [Bluetooth設定]を選び  
 <決定>スイッチを押します。
- 4 **電話機の登録**  
 ダイヤルを回し、  
 [電話機の登録]を選び  
 <決定>スイッチを押します。
- 5 **au(CDMA 1X)**  
 ①設定を点灯させ  
 ダイヤルを回し、  
 [ソフトバンク/ポータフォン]  
 を選び<決定>スイッチを  
 押しします。①表示が  
 [設定]になりましたら、②一番上の  
 [決定]にダイヤルを合わせ  
 <決定>スイッチを押します。
- 6 **この画面のまま、携帯電話を操作します。**  
 携帯電話で接続機器名「MY-CAR」を  
 登録してください。パスワードは「1234」  
 です。詳しい操作方法はお使いの携帯電話  
 の取扱説明書をご覧ください。  
 上記の画面が表示  
 されたらこの状態で  
 ストップ！  
 「1234」を覚えて  
 おきましょう。

**B. 携帯端末の登録** ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。  
 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 7 **ホーム画面で、**  
 [設定]を  
 タップします。
- 8 **画面をスライドさせ**  
 [設定]をタップします。
- 9 **[Bluetooth]を**  
 タップします。
- 10 **右上のスライドバーを**  
 ONへスライドします。
- 11 **デバイスのスキャンが**  
 始まり、Bluetooth端末  
 の検索が行われます。
- 12 **検索された[MY-CAR]を**  
 タップします。
- 13 **6の画面**  
 ⑥で表示された<1,2,3,4>を  
 入力し、[完了]、[OK]をタップします。
- 14 **これで携帯端末の登録が**  
 完了しました。

初期設定完了

## C. 電話帳転送設定

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)  
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの  スイッチを2秒程度長く押しすと、すぐにBluetoothでつながります。(  を押さずとも30秒程度でつながります。)

- 

1 <決定>スイッチ  
 <決定>スイッチ  
 <決定>スイッチを押します。
- 

2 [電話]を選択し<決定>スイッチを押します。
- 

3 [ハンズフリー電話帳]を選択し<決定>スイッチを押します。
- 

4 [携帯メモリ一括読み出し]を選択し<決定>スイッチを押します。
- 

5 これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯端末の操作に移ります。
- 1件送信の場合



6 ホーム画面で、 をタップします。
- 

7 画面をスライドさせ [連絡先] をタップします。
- 

8 連絡先一覧から送信したい連絡先をタップします。
- 

9 連絡先を表示し、右上の  をタップします。
- 

10 [共有] をタップします。
- 

11 [OK] をタップします。
- 

12 [Bluetooth] をタップします。
- 

13 [MY-CAR] をタップします。
- 

14 アドレス帳が送信されます。
- 


15 携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

**電話帳転送  
設定完了**

## D. 接続機器の切断方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 

1 ホーム画面で、 をタップします。
- 

2 画面をスライドさせ [設定] をタップします。
- 

3 [Bluetooth] をタップします。
- 

4 [MY-CAR] を表示し、タップします。
- 

5 [OK] をタップします。

**これで登録機器の  
切断が完了です。**

- ⚠ エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)  
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの🔌スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。(🔌を押さずにも30秒程度でつながります。)

## E. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1



ホーム画面で、**設定**をタップします。

画面をスライドさせ**設定**をタップします。

**Bluetooth**をタップします。

2. [オフ]から[オン]にする時の設定



ON 画面

上の画面で右上のOFFをスライドしてONにします。

2. [オン]から[オフ]にする時の設定



OFF 画面

上の画面で右上のONをスライドしてOFFにします。

### こんなとき、どうするの？

#### クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

#### Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

#### 「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し🔌スイッチを2秒程度長めに押ししてください。すぐにBluetoothでつながります。

#### 「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたら🔌スイッチを2秒程度長めに押ししてください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はE. BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)


#### 携帯端末の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録ができません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はE. BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

#### オペレータと話はできるがダウンロードできなかったら？

この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

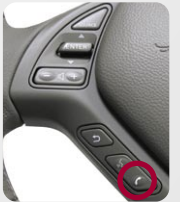

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00~17:00(年末年始を除く) 携帯端末、PHSからもご利用いただけます。