

A. ナビゲーションの設定 ※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

1

＜設定＞スイッチ
＜決定＞スイッチ

＜設定＞スイッチを押します。

※車種によりスイッチの位置・形状が異なる場合があります。

2

ダイヤルを回し、
[電話]を選び
＜決定＞スイッチを押します。

3

ダイヤルを回し、
[Bluetooth設定]を選び
＜決定＞スイッチを押します。

4

ダイヤルを回し、
[電話機の登録]を選び
＜決定＞スイッチを押します。

5

②ここで決定します

①設定を点灯させ
ダイヤルを回し、
[ソフトバンク/ボーダフォン]
を選び＜決定＞スイッチを
押します。①表示が設定
になりましたら、②一番上の
[決定]にダイヤルを合わせ
＜決定＞スイッチを押します。

6

上記の画面が表示
されたらこの状態で
ストップ！
[1234]を憶えて
おきましょう。

B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態では登録を開始してください。

※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

7

ホーム画面で、
[設定]を
タップします。

8

[Bluetooth]を
タップします。

9

右上の
スライダーを
タップして、
ONにします。

10

デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth
端末の検索が行われます。

※検索後[MY-CAR]が表示されず、以下のようなデバイス名
"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、
パスキー入力手順まで行くと[MY-CAR]が表示されます。
または再検索を行うと[MY-CAR]が表示される場合があり
ます。

11

検索された[MY-CAR]
をタップします。

12

⑥で表示された<1,2,3,4>を
入力し、[完了]、[OK]をタップします。

13










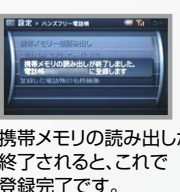
これで携帯端末の登録が
完了しました。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

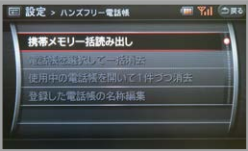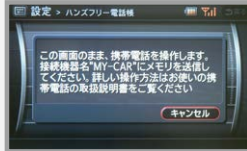

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとなビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)
エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの  スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。
( を押しなくても30秒程度でつながります。)

- 1  **＜決定＞スイッチ**
＜設定＞スイッチ
- 2  [電話] を選択し＜決定＞スイッチを押します。
- 3  [ハンズフリー電話帳] を選択し＜決定＞スイッチを押します。
- 4  [携帯メモリ一括読み出し] を選択し＜決定＞スイッチを押します。
- 5  これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯端末の操作に移ります。
- 6  **1件送信の場合**
ホーム画面をスライドし、[電話帳] をタップします。
- 7  連絡先一覧から送信したい連絡先をタップします。
- 8  連絡先を表示し、[共有] をタップします。
- 9  [共有] をタップします。
- 10  [Bluetooth] をタップします。
- 11  [MY-CAR] をタップします。
- 12  アドレス帳が送信されます。
- 13  携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。



**電話帳転送
設定完了**

D. 接続機器の切断方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。


- 1  ホーム画面で、[設定] をタップします。
- 2  [Bluetooth] をタップします。
- 3  [MY-CAR] を表示し、タップします。
- 4  [OK] をタップします。

**これで登録機器の
切断が完了です。**


エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとなびと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)
エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの  スイッチを2秒程度長く押し、すぐにBluetoothでつながります。( を押さずとも30秒程度でつながります。)

E. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1




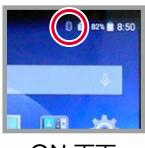
ホーム画面で、
[設定]をタップします。



[Bluetooth]をタップ
します。

2.[オフ]から[オン]にする時の設定








ON 画面

上の画面で右上のOFFを
タップしてONにします。

2.[オン]から[オフ]にする時の設定

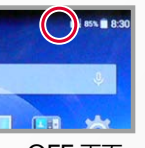OFF 画面

上の画面で右上のONを
タップしてOFFにします。

こんなとき、どうするの？


クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。


Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し  スイッチを2秒程度
長めに押ししてください。すぐにBluetoothでつながります。

「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたら  スイッチを
2秒程度長めに押ししてください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度
A.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はE. BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

携帯端末の登録ができなかった またはBluetooth接続できなかったら？

Bluetooth携帯端末とナビゲーションの登録情報を削除し、「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの
初期登録手順」をもう一度行います。

オペレータと話ができるがダウンロードできなかったら？

この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロード
には対応していません。



※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00~17:00(年末年始を除く) 携帯端末、PHSからもご利用いただけます。