


 エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「C」をご覧ください。)  
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの  スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。(  を押さずとも30秒程度でつながります。)

**C. Bluetoothの On/Off の方法** ※この手順は初期設定時には必要ありません。

**1**

**決定(真中)**






<決定>ボタンを押すと右の画面が出ます。  
 ※画面は707SCの写真です。


[設定]を選択し<決定>ボタンを押します。

[外部接続]を選択し<決定>ボタンを押します。


**2.On設定の場合**

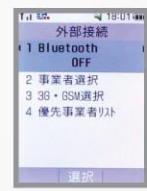



[Bluetooth]を選択し<決定>ボタンを押します。



[On/Off設定]を選択し<決定>ボタンを押します。




[On]を選択し<決定>ボタンを押します。





ON 画面

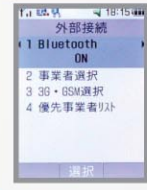
**2.Off設定の場合**





[Bluetooth]を選択し<決定>ボタンを押します。



[On/Off設定]を選択し<決定>ボタンを押します。



[Off]を選択し<決定>ボタンを押します。

OFF 画面

どうやって使うの？





Bluetoothが「On」になっていることを確認します。OFFになっている場合は、[B.携帯電話の登録]又は[C.BlueoothのOn/Offの方法]を参照しOnして下さい。



Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用いただけます。

こんなとき、どうするの？

- **クルマが替わったら？**  
 「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- **Bluetooth携帯電話が替わったら？**  
 「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- **「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？**  
 Bluetoothが「オン」になっていることを確認し  スイッチを2秒程度長めに押しして下さい。すぐにBluetoothでつながります。
- **「電話を接続してください」と表示されたら？**  
 Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたら  スイッチを2秒程度長めに押しして下さい。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度裏面のA.ナビゲーションの設定の①からはじめて下さい。(Bluetoothのオン・オフの方法はC.BlueoothのOn/Offの方法をご覧ください。)
- **オペレータと話ができるがダウンロードできなかったら？**  
 この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。
- **携帯電話の登録ができなかったら？**  
 Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。  
 Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。  
 (Bluetoothのオン・オフの方法はC.BlueoothのOn/Offの方法をご覧ください。)



※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：  
 カーウイングスお客さまセンター ☎0120-981-523 9:00~17:00(年末年始を除く) 携帯電話、PHSからもご利用いただけます。